

詳しい情報はAnker Japan公式サイトをご覧ください

www.ankerjapan.com




Cleaning

取扱説明書

HomeVac S11 Lite

T2503 51005002744 V01



目次

- 01 安全にご使用いただくために
- 05 パッケージ内容
- 07 組み立て方法
- 08 壁への取り付け方法
- 09 充電方法
- 11 使用方法
- 11 清掃とメンテナンス
- 14 製品の仕様
- 15 カスタマーサポート

この度はHomeVac S11 Liteをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をご使用になる前に、必ず本説明書内のすべての項目に目を通してください。また本説明書は、必要に応じてお読みいただけるよう大切に保管しておいてください。

安全にご使用いただくために

本製品の使用・設定・メンテナンスを行う前に以下の説明をよくお読みください。

警告

火災・感電・怪我のリスクを防ぐために、以下の注意事項を必ずお守りください：

- 完全に組み立ててから操作を開始してください。
- 本製品はご家庭での使用を目的としています。
- 屋外での使用や水分・液体には使用はできません。
- 本製品を長時間電源に接続したまま放置しないでください。本製品を使用していない時や、メンテナンスを行う場合は、プラグを抜いてください。
- 本製品はおもちゃではありません。本製品をお子様の近くで使用する、またはお子様が使用する場合は、お子様に十分注意を払ってください。
- 本説明書で推奨または説明している付属品のみを使用してください。
- 本製品を充電する際は、付属のACアダプタのみをご使用ください。
- 損傷したコードやプラグを使用しないでください。本製品が正常に動作しない場合、または落下や水分の付着により破損した場合は、カスタマーサポートまでご連絡ください。
- 濡れた手で本製品を取り扱ったり、電源に接続したりしないでください。
- プラグを抜く際は、コードを引っ張らないでください。プラグを抜く際は、コードではなく先端のプラグを持って抜いてください。
- 先の尖った道具や刃物などでコード引っ張らないでください。コードの上にももの(本製品を含む)を置いたり、コードが挟まれないようにしてください。コードを火気・高温になっているものに近づけないでください。
- 開口部や通気口が塞がらないようにしてください。開口部が塞がっている場合は使用しないでください。ほこり、糸

くず、髪の毛など、空気の流れを妨げるものを取り除いてください。

- 髪の毛、衣服、指、その他の身体の一部を開口部や可動部に近づけないでください。
- プラグを抜く前に電源をオフにしてください。
- 階段の掃除をする場合は特に注意してください。
- 電動フロアブラシを着脱する際は、必ず本製品の電源がオフになっていることを確かめてから行ってください。
- 意図しない動作を防ぐため、バッテリーパックを取り付けたり、本製品を移動したりする際は、本製品の電源をオフにしてください。電源スイッチを誤ってオンにしてしまう可能性があるため、本製品を移動する際は気をつけてください。事故の原因となる場合があります。
- ガソリンなどの引火性または可燃性の液体がある場所で使用しないでください。
- タバコ、マッチ、高温の灰など、燃えているまたは煙が出ているものを本製品で吸わないでください。
- ガラス、釘、ネジ、硬貨などの硬くて鋭いものを本製品で吸わないでください。
- 使用時には、必ずダスト容器やフィルターを取り付けてください。
- 本製品は室内の高温多湿な場所を避けて保管してください。
- 充電器に記載された出力電圧のコンセントを使用してください。
- 特定のバッテリーパック用の充電器を別のバッテリーパックに使用しないでください。火事の原因となります。
- いかなる場合であってもお客様自身で本製品を修理または分解しないでください。
- 8歳以下のお子様、精神的または身体的な障害をお持ちの方、知識や経験に乏しい方が本製品をお使いになる場合は、本製品の使用を指導・説明できる方の監視のもとでご使用ください。ご使用の際は、起こりうる危険を十分に理解したうえで、安全な方法でお使いください。お子様が本製品で遊ぶことがないようにご注意ください。大人の方の監視がない場合、お子様が本製品の使用・清掃・メンテナンスを行うことがないようにしてください。

- 本製品には、充電式リチウムイオンバッテリーパックが含まれています。バッテリーパックおよび本製品を火気や130°C以上の高温に近づけると発火・爆発の原因となります。
- 指定されたバッテリーパックのみをご使用ください。損傷している、または改造されたバッテリー/バッテリーパックを使用すると、動作が予測不能となり、家事・爆発・怪我の原因となります。
- 本製品は5~40°Cの温度範囲内で使用および保管してください。
- 充電に関するすべての説明を読み、説明書に指定された温度範囲を超えてバッテリーパックまたは本製品を充電しないでください。不適切な方法または指定された温度範囲外で充電すると、バッテリーが損傷し、発火のリスクが増大します。
- バッテリーパックを分解しないでください。
- 本製品を廃棄する前に、必ずバッテリーパックを取り外してください。
- バッテリーパックを取り外す際は、本製品をACアダプタから取り外してから行ってください。
- 本製品の使用・保管状態が適さない場合、バッテリーから電解液が漏れる可能性があります。電解液には触れないでください。誤って触れてしまった場合には、すぐに水で洗い流してください。電解液が目に入った場合は、流水で洗い流した後、すぐに医師の診察を受けてください。バッテリーから漏れた電解液が肌に付着すると、炎症や火傷の原因となります。
- 本製品のメンテナンス、付属品の交換、保管を行う場合は、事前に本製品からバッテリーパックを取り外してください。予想外の作動など、事故の原因となるリスクを軽減できます。




この取扱説明書は大切に保管してください





製品およびパッケージに記載されている本記号について：

本製品はリチウムイオン電池を使用しています。不要になった電池は貴重な資源のため、リサイクルにご協力ください。回収方法についてはカスタマーサポートまでお問合せください。

パッケージ内容

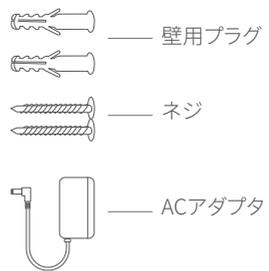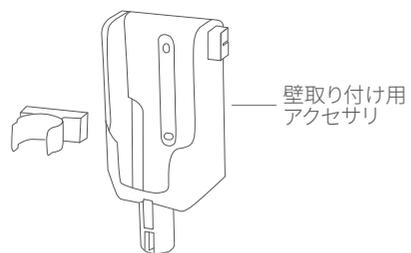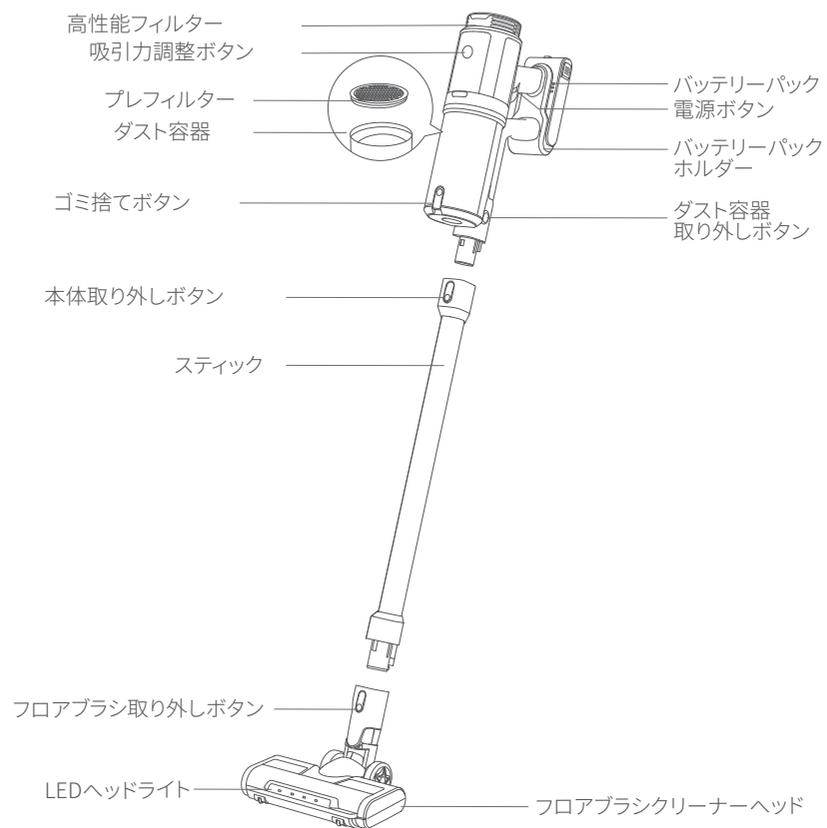


取り外しボタン 充電ソケット

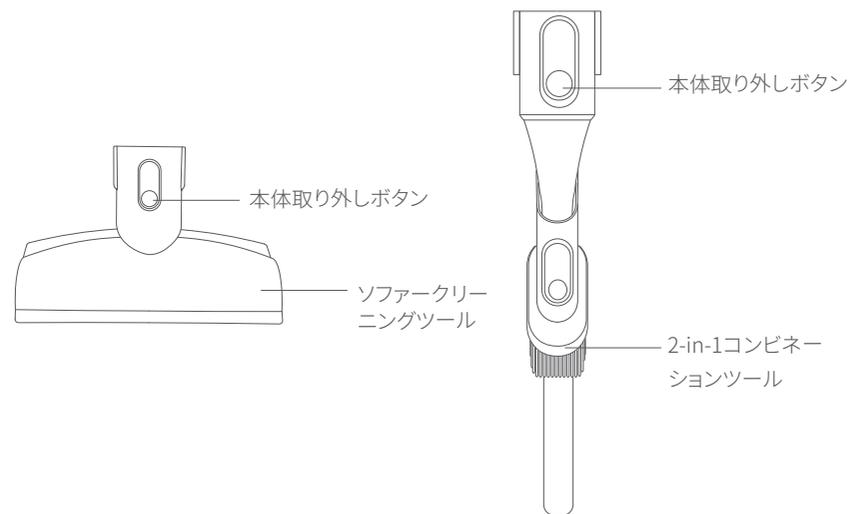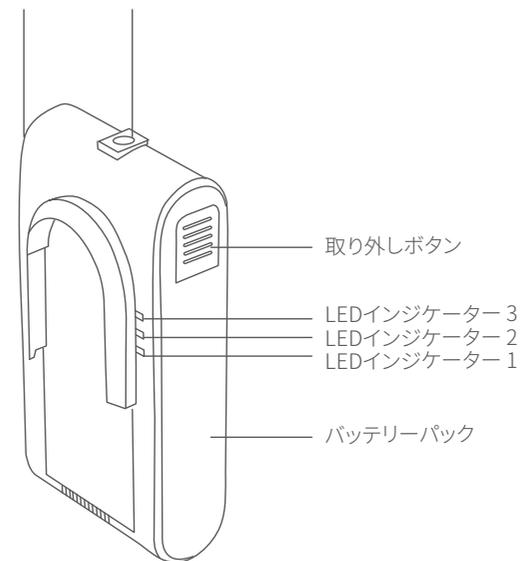


組み立て方法

 図のように、アクセサリをスティックに取り付けます。

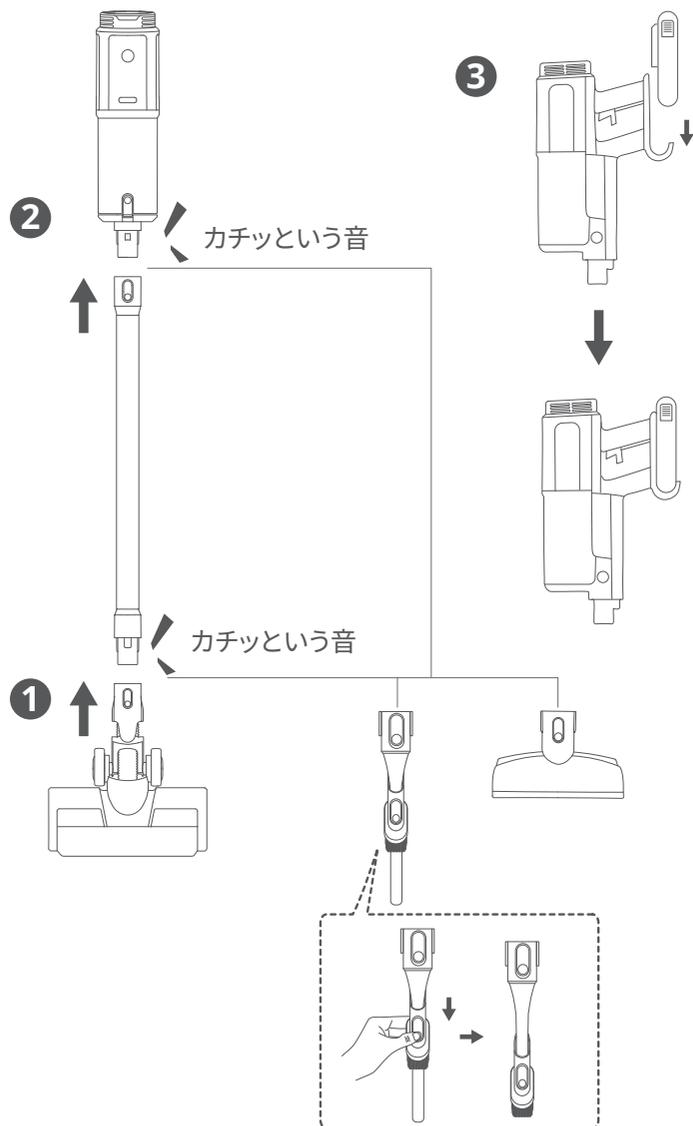

壁への取り付け方法



 本製品は自立型ではありません。しっかりと取り付けてください。

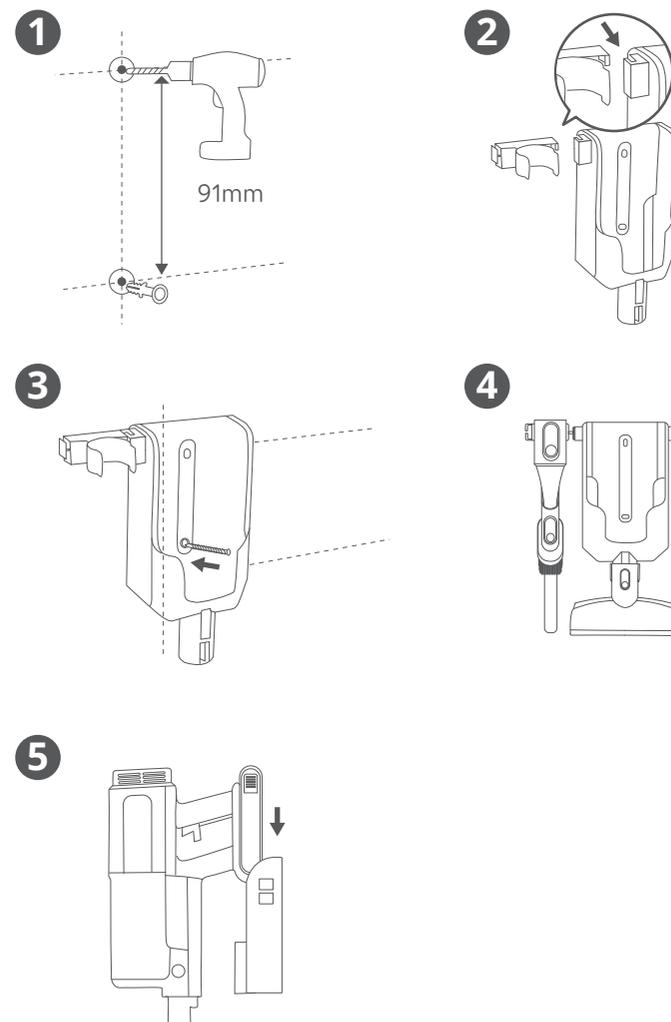

充電方法

本製品は、充電式リチウムバッテリーで駆動します。初めてお使いになる際は、バッテリーを満充電してください。

- 充電中は本製品を使用できません。
- 周囲温度が40°Cを超えると、本製品を充電できません。

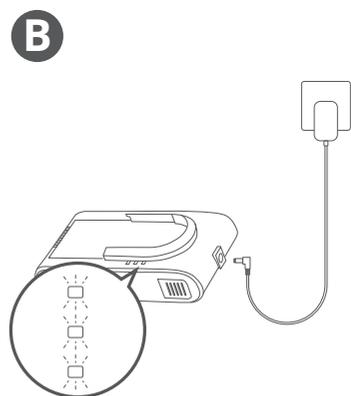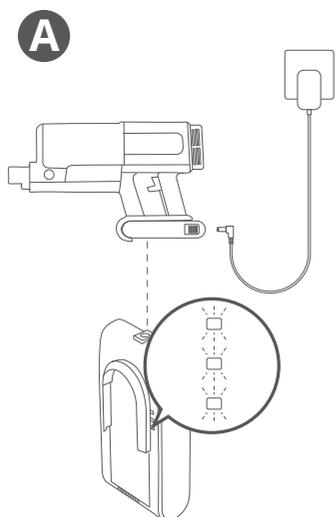

充電中のLEDインジケータ

	LED 1: 青色に点滅 充電中 / 充電ステータス (低)		LED 1: 青色で点灯 LED 2: 青色に点滅 充電中 / 充電ステータス (中)
	LED 1・2: 青色で点灯 LED 3: 青色に点滅 充電中 / 充電ステータス (高)		LED 1・2・3: 青色で点灯し5分後に消灯 満充電

掃除中のLEDインジケータ


	LED 1・2・3: 青色で点灯 バッテリー残量 (高)		LED 1・2: 青色で点灯 バッテリー残量 (中)
	LED 1: 青色で点灯 バッテリー残量 (低)		LED 1・2・3: 青色で8回点滅後、消灯 バッテリー残量なし / 充電が必要です

問題発生時のLED表示

	LED 1: 赤色でゆっくり8回点滅後、消灯 高温注意
	LED 1: 赤色でゆっくり12回点滅後、消灯 バッテリーの故障
	LED 1: 赤色ではやく8回点滅後、消灯 モーターの故障

使用方法


- ご使用前に：
- バッテリーが十分に充電されていることを確認してください。
 - ダスト容器とフィルターが洗浄、乾燥、固定されていることを確認してください。

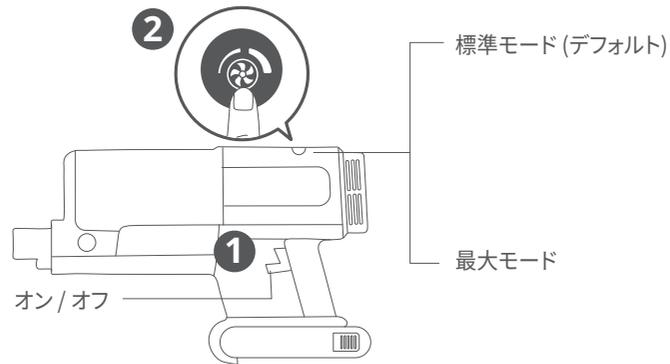


清掃とメンテナンス

- 本製品で水の吸引および水の近くでの使用はしないでください。

ダスト容器を空にする

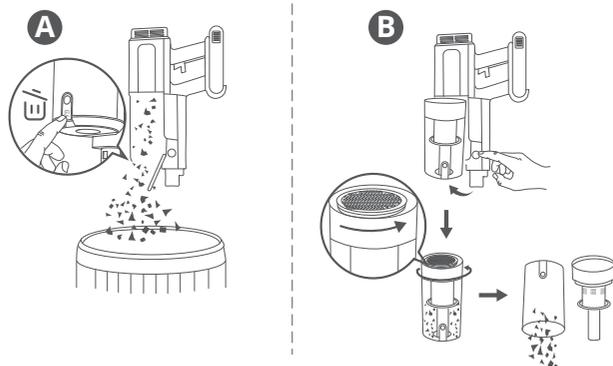


ダスト容器を清掃する

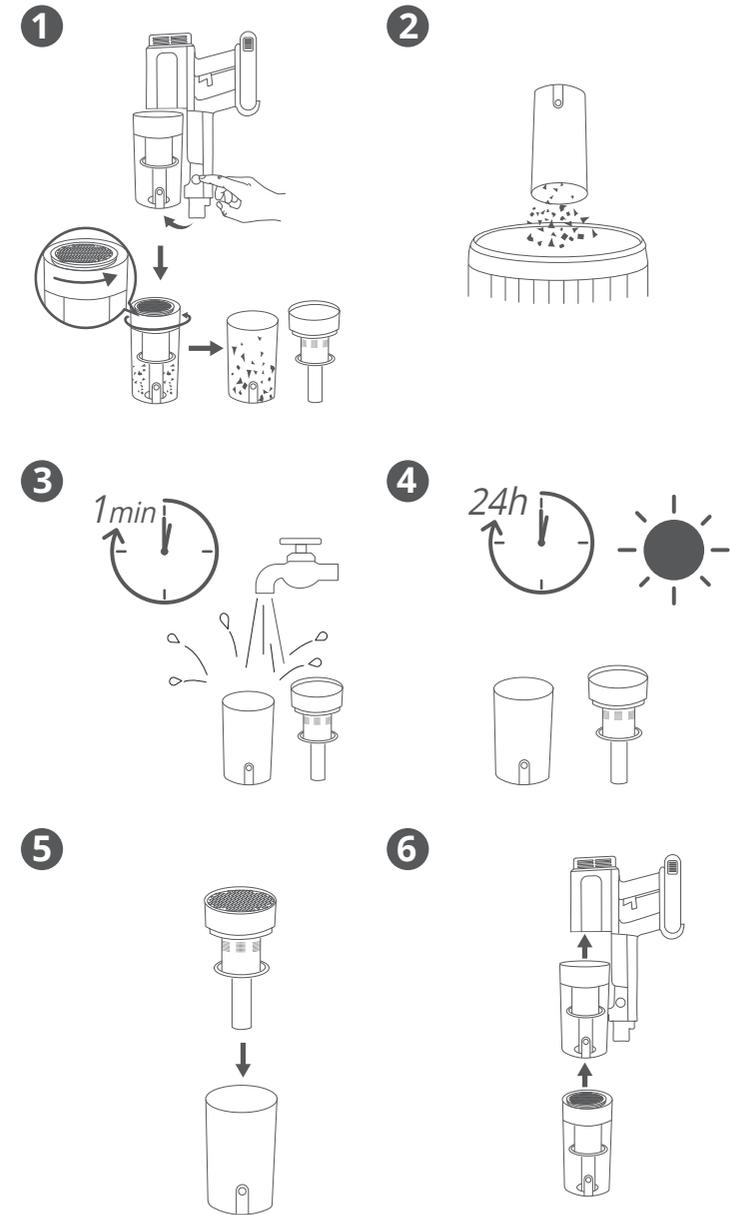


フィルターを清掃する

少なくとも1ヶ月に1回は、フィルターを水洗いしてください。フィルターは完全に乾いてから取り付けてください。

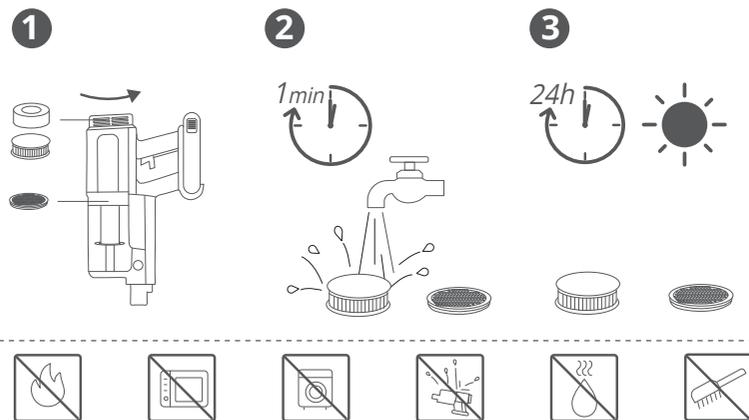

部品名	清掃頻度	交換頻度
ダスト容器	毎回 (使用后)	-
フィルター	週に1回 (ペットがいる場合は週に2回)	半年または50回に1度

回転ブラシを清掃する

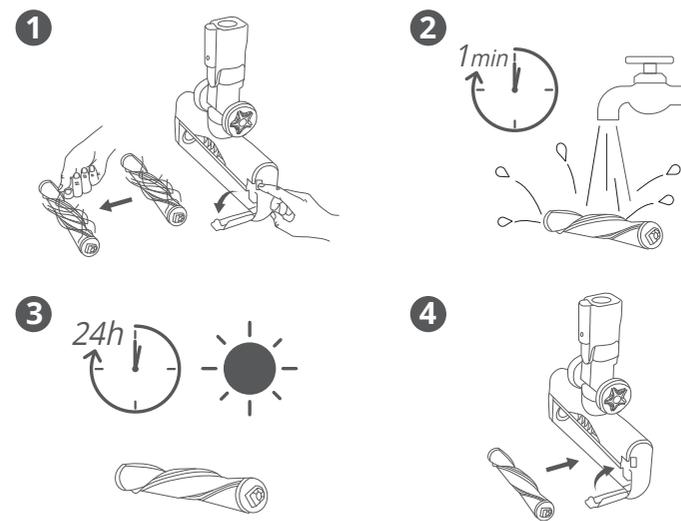

製品の仕様

製品モデル	T2503
入力	26.5V 0.5A
消費電力	215W
掃除時間	最大35分 (標準の吸引力を使用した場合) 最大10分 (最大の吸引力を使用した場合)
バッテリー容量	2200mAh
バッテリータイプ	DC22.2V リチウムイオン 2200mAh 48.84Wh
充電時間	約5時間

カスタマーサポート

詳しい情報については <https://www.ankerjapan.com> をご覧ください。

 通常保証18ヶ月 (延長あり)

 Eメール: support@anker.com

 電話: 03-4455-7823 (月 - 金 9:00 - 17:00)

 @Anker
@Anker Japan

 @AnkerOfficial
@Anker_JP
@Eufy_JP

 @eufy_by_anker