


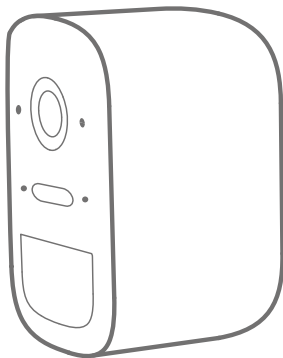

クイック スタートガイド

eufyCam 2C
Add-on Camera



目次

- 01 パッケージ内容
- 02 製品概要
- 03 eufy Security アプリへの追加
- 04 カメラの取り付け
- 05 カメラの充電方法
- 06 安全上の注意事項

I / パッケージ 内容

eufyCam 2C 取り付け用



eufyCam 2C
(品番:T8113S)



取り付け
ブラケット



Micro-USB
充電ケーブル




取り付けネジ
とアンカー




クイックスタート
ガイド

2 / 製品概要

eufyCam 2C

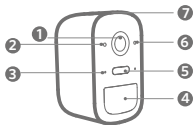

1. レンズ
2. 光センサー
3. マイク
4. モーションセンサー
5. スポットライト
6. LED インジケーター
7. SYNC (同期) ボタン




8. 取り付け穴
9. 充電ポート
10. スピーカー

3 / eufy Security アプリへの追加

eufyCam 2C を既存のシステムに追加する

Eufy Security アプリで、画面の指示に従って本製品を追加します。アプリの [デバイス] > [マイデバイス] の右側の [+] を押し、 [デバイスを追加] の中から eufyCam 2C を選択してシステムに追加します。

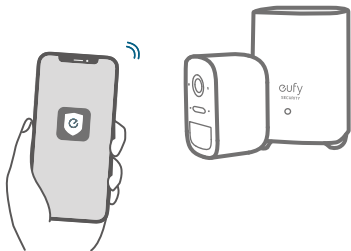


4 / カメラの 取り付け

適切な取り付け場所を見つける


eufyCam 2C を取り付ける場所を見つけるには、ワイヤレスネットワークの強度をテストする必要があります。

- ① Eufy Security アプリを開き、カメラの [設定] > [一般] > [取り付けガイド] に進みます。
- ② カメラを取り付けたい場所にカメラとスマートフォンを近づけ、ワイヤレスネットワークの強度をテストします。
- ③ ワイヤレスネットワークの強度が低い場合は、本製品を HomeBase にできる限り近づけます。

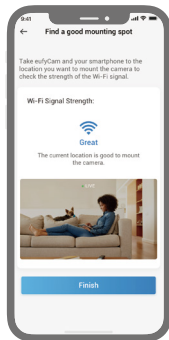

高さと場所を選択する


本製品を、地上から2～3 mの場所に吊り下げます。この高さで、本製品の動作検知の範囲は最大になります。直射日光の当たる場所には取り付けないでください。

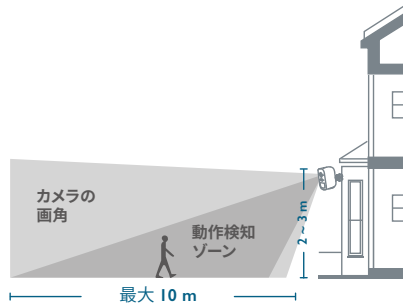


カメラを取り付ける

本製品は屋内にも屋外にも取り付けることができます。

1. 取り付けブラケットのノブを反時計回りに回して緩め、分解します。

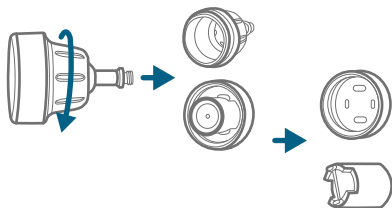


2. 15/64 インチ (5.95 mm) のドリルビットで穴を開け、アンカーを穴に挿入します。アンカーは、コンクリート、レンガ、漆喰などの硬い材料で作られた壁に必要です。

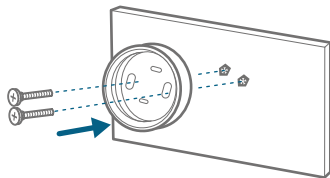


カメラを取り付ける

3. 取り付けブラケットのベースをネジで壁にしっかりと固定します。ブラケットのノブを締めて、ブラケットをベースに固定します。

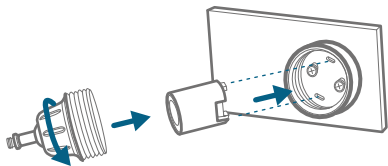


4. 本製品を取り付けブラケットに固定し、Eufy Security アプリでライブストリームを確認しながら画角を調整します。

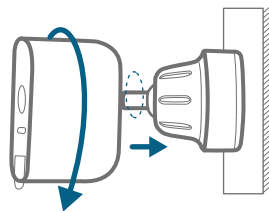


5 / カメラの充電方法

eufyCam 2C の充電方法は 2 通りあります

方法 1

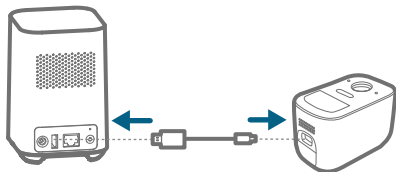

方法 2



LED 表示	充電中：青色に点灯
	満充電：消灯
充電時間	約 5 時間

6 / 安全上の 注意事項

極端に高温または低温の環境で本製品を使用しないでください。また、強い日差しの下や、水気の多い場所での使用は避けてください。

本製品およびアクセサリをご使用いただく際の適切な周囲温度は、-20°C ~ 50°C です。

充電する際は、通気性の優れた室内 (5°C ~ 25°C) で行ってください。



本製品は、リサイクルおよび再利用可能な高品質の材料とコンポーネントを使用して、設計および製造されています。



本製品を廃棄する際は、お住まいの自治体のルールに従ってください。

カスタマーサポート

保証

通常保証 18 ヶ月 (延長あり)

電話でのお問い合わせ

03-4455-7823 月～金 9:00 ~ 17:00

メールでのお問い合わせ

support@anker.com

詳しい情報は Anker Japan 公式サイト

(www.ankerjapan.com) をご覧ください。



@Anker Japan



@Anker_JP
@Eufy_JP



@eufy_by_anker

