ANKER



Eufy eufyCam C33

アプリ操作ガイド

01 | 専用アプリのインストール

02 | アカウント登録

03 | デバイスの追加

04 | カメラ設定

05 | ライブストリーミング中の操作

06 | ホーム画面のカスタマイズ

07 | イベントの検索

08 | セキュリティモードの設定

09 | よくある質問

01 専用アプリのインストール

QRコードを読み取ってアプリをインストールします。

Google、Google PlayおよびGoogle Playロゴは、
Google LLC.の商標または登録商標です。


Appleおよび Appleのロゴは米国および
他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。

App Store (iOS機器) またはGoogle Play (Android機器) で専用アプリをインストールしてください。

Ankerが提供する他のアプリのアカウントをお持ちの方は、そのアカウント情報を使ってログインいただけます
(注意:「Anker Japan公式アプリ」を除く)。
アカウントをお持ちでない方は、アカウントを作成の上、ログインしてください。

※専用アプリの名称やアイコン、仕様、UIデザインは予告なく変更される場合があります。ご了承ください。

02 | アカウント登録

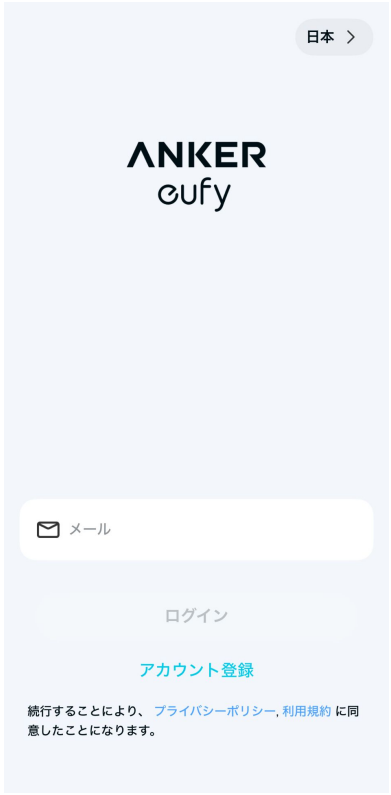

アプリを開きます。
アカウントをお持ちの方は「ログイン」を、お持ちでない方は「アカウント登録」を選択します。





地域は「日本」と入力し、選択します。



「次へ」をタップします。


02 | アカウント登録



認証メールが届いたら、
メール本文に記載されている認証コード (数字6桁) を確認 / コピーします。



コードを入力したら「完了」をタップします。

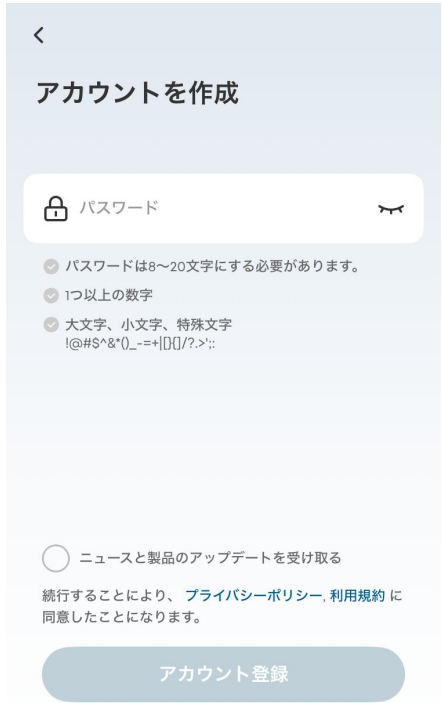


パスワードを作成し、
「アカウント登録」をタップすると登録が完了します。
再度ログイン画面でメールアドレスとパスワードを入力してログインします。


03 デバイスの追加



「デバイスを追加」または右上の「＋」から追加方法をタップします。

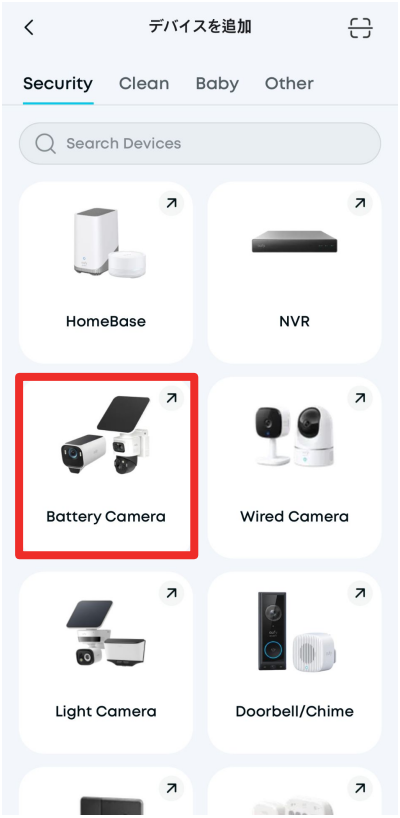

「Battery Camera」を選択します。

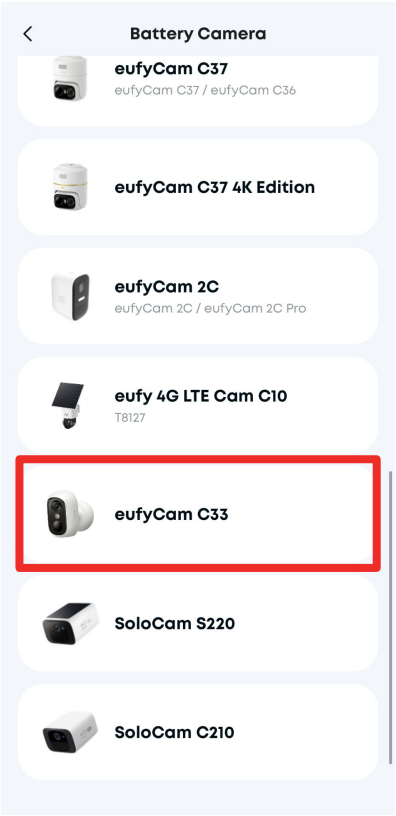

一覧から「eufyCam C33」を選択します。


03 デバイスの追加



デバイスを追加するホームを選択します。



本製品の背面に印字してあるQRコードを読み込んでください。

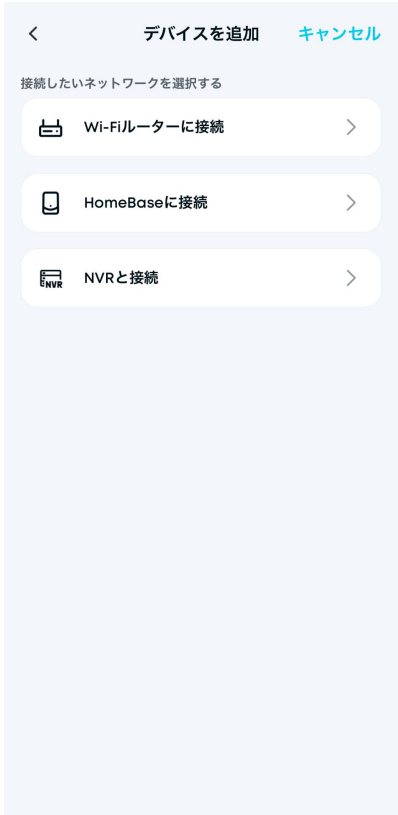


アプリ画面の指示に従って、カメラを接続するネットワークを選択します。

03 デバイスの追加



カメラのSYNC (同期) ボタンを長押しします。ビープ音が聞こえたら「次へ」をタップします。

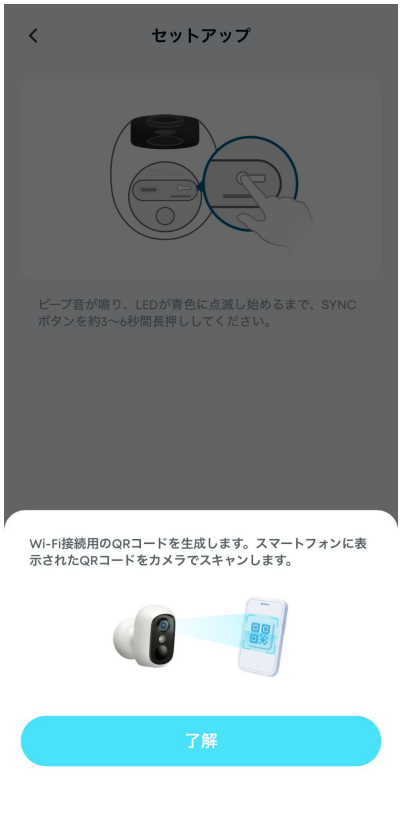


表示されたQRコードをカメラのレンズで読み取ります。







「正常に追加されました」と表示されたら「次へ」をタップしてセットアップ完了です。

04 | カメラ設定

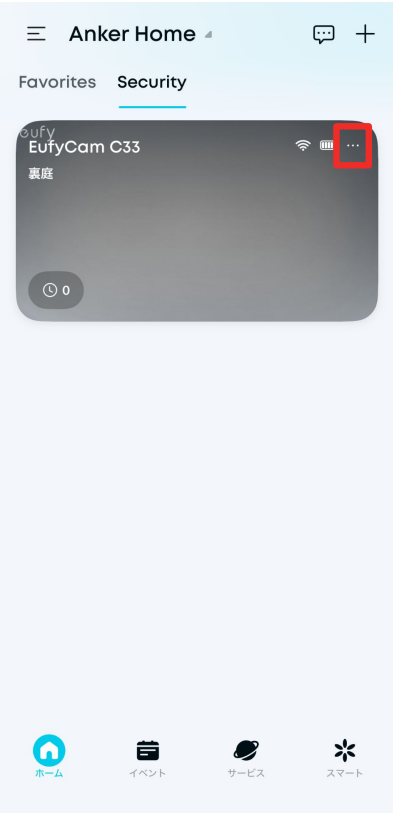

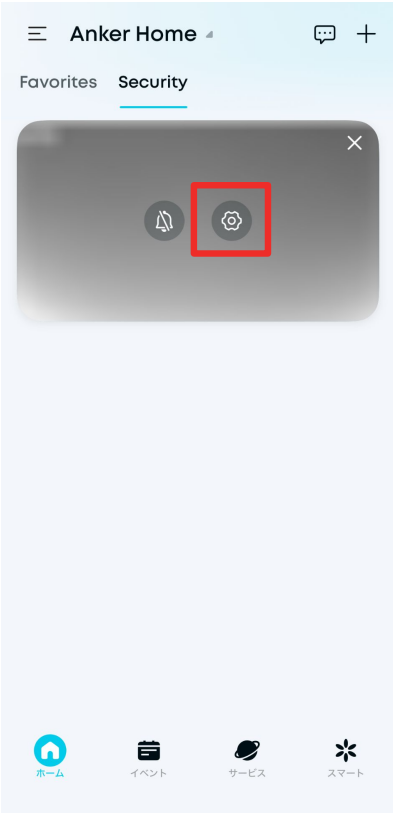


設定したいカメラの  をタップします。

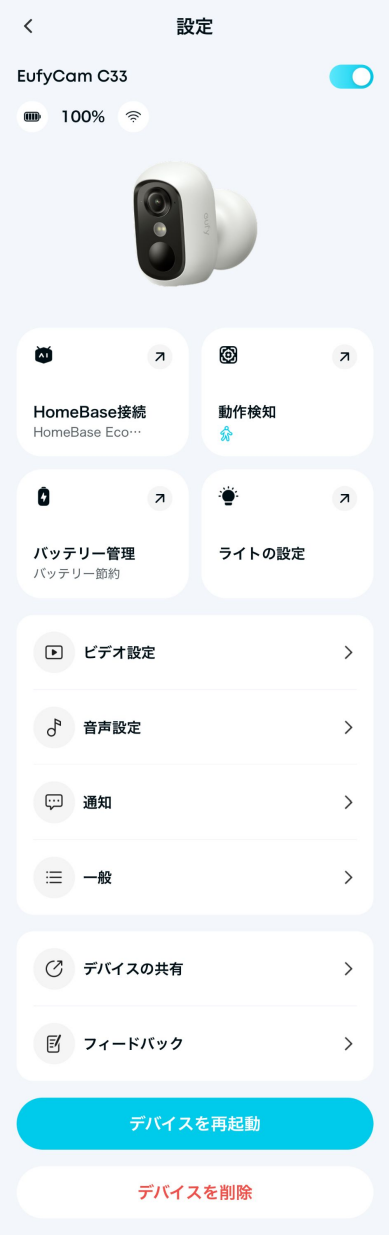

各設定メニューの詳細は、
次のページ以降をご参照ください。

04 | カメラ設定 － 動作検知の設定

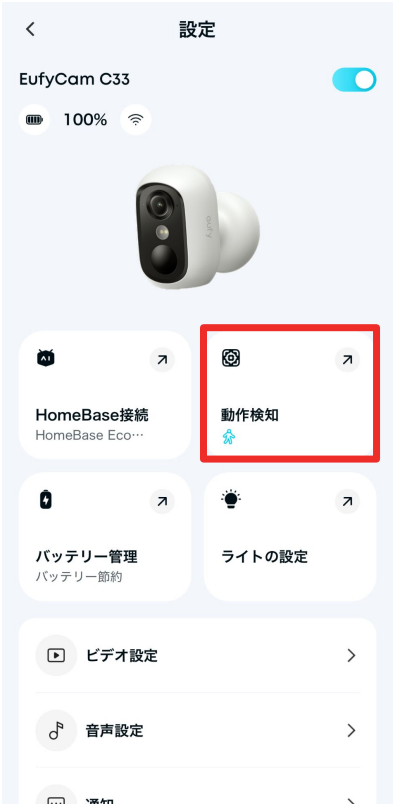




動作検知 | カメラの動作検知に関する設定を行います。

動作検知 | 動作検知のオン / オフを切り替えられます。
動作検知ゾーン | カメラが動作を検知する領域について設定を行うことができます。
感度設定 | 動体検知の感度の設定を行うことができます。
検知対象 | カメラが動作を検知する対象について設定を行うことができます。
※カメラ単体で使用する際の検知対象は、人物、車両、ペット（犬・猫）です。HomeBaseの接続後は、上記に加え、人物（顔識別）にも対応します。

04 | カメラ設定 － バッテリーの設定

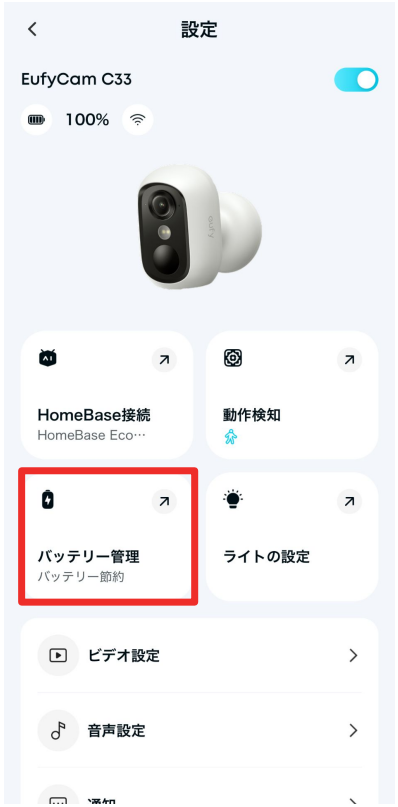




バッテリー管理 | 動作モードの選択およびソーラー発電のダッシュボードが確認できます。

バッテリーの動作モードを、以下3種類から選択できます。
- バッテリー節約モード
- 監視モード
- カスタマイズモード

04 | カメラ設定 – ライトの設定

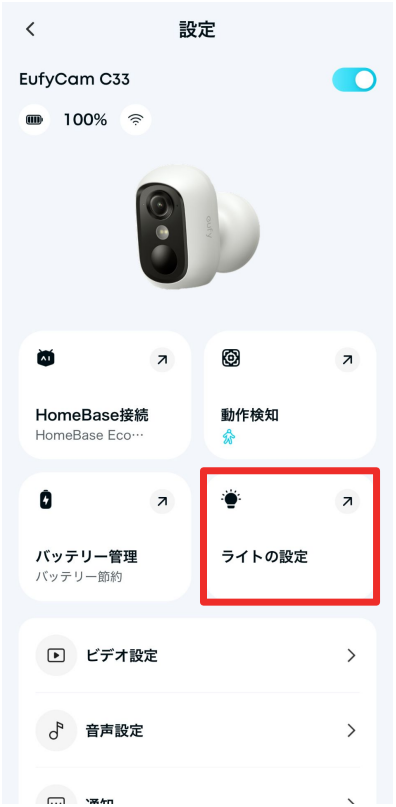


ライトの設定 | ライトの設定を行います。



輝度 | ライトの明るさ設定を行うことができます。

動作検知ライト | 動きが検出された際のライトのオン/オフを切り替えられます。

04 | カメラ設定 － 画質の設定

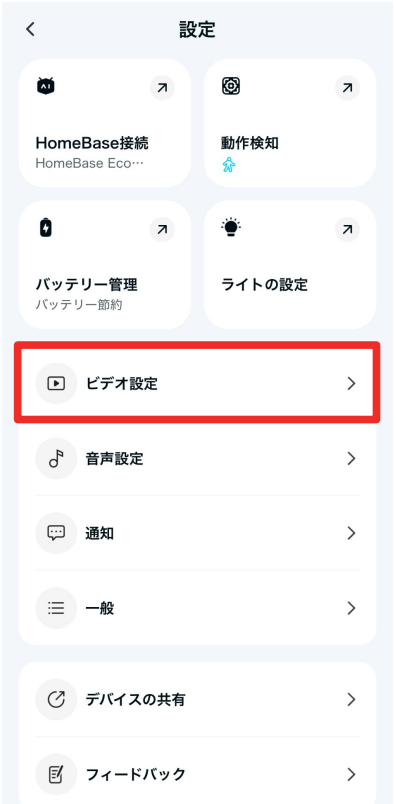




ビデオ設定 | 録画に関する設定を行います。

ストリーミング画質 | ストリーミング時の動画の画質を設定できます。

録画画質 | 録画時の動画の画質を設定できます。

04 | カメラ設定 － プライバシーゾーンの設定

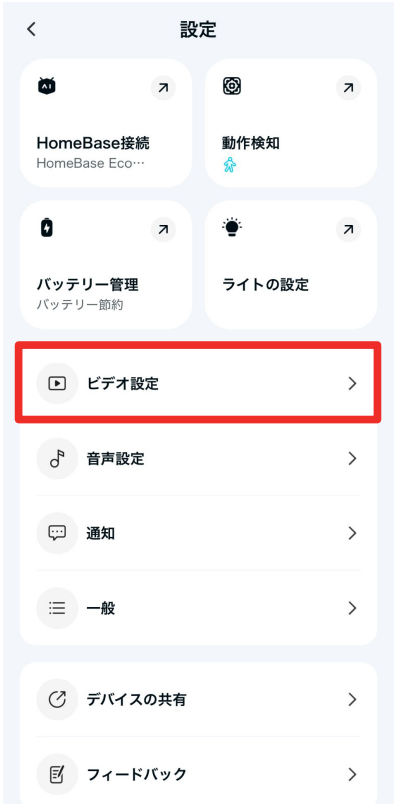





ビデオ設定 | 録画に関する設定を行います。

プライバシーゾーン |

カメラに表示したくないエリアを指定することができます。

「プライバシーゾーンを追加する」をタップすると、ゾーンを追加できます。ゾーンの数や大きさは調整することができます。

04 | カメラ設定 － 音声の設定






音声設定 ｜ 通知の設定を行います。

マイク | マイクのオン / オフの設定ができます。

録音 | 録音時の音声のオン/ オフを設定できます。

スピーカー | スピーカーのオン / オフと音量の調整ができます。

04 | カメラ設定 － 通知の設定

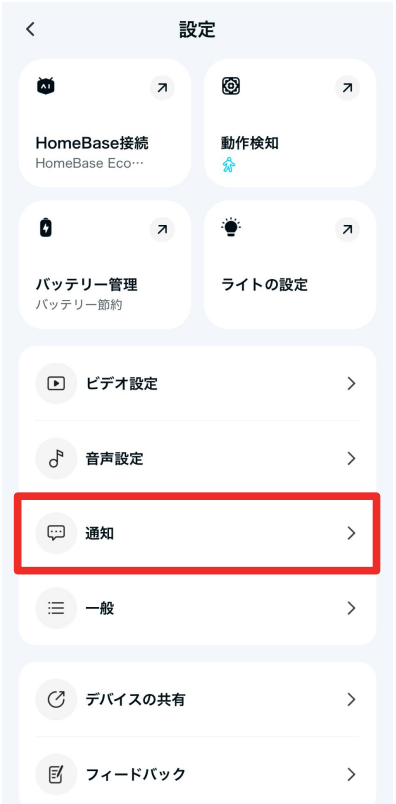




通知設定 ｜ 通知の設定を行います。


アクティビティアラート ｜ 通知を受け取る対象を選択できます。


通知スタイル ｜ スマートフォンが受信する通知の形式を選択できます。

モーションアラート ｜ 通知音を変更できます。

04 | カメラ設定 － ストレージの設定

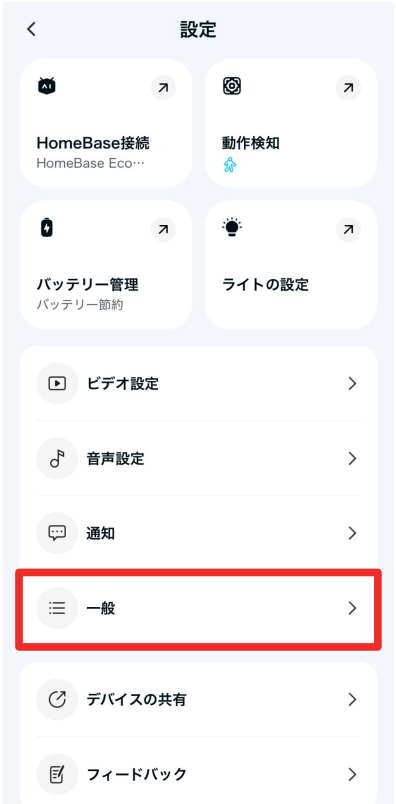

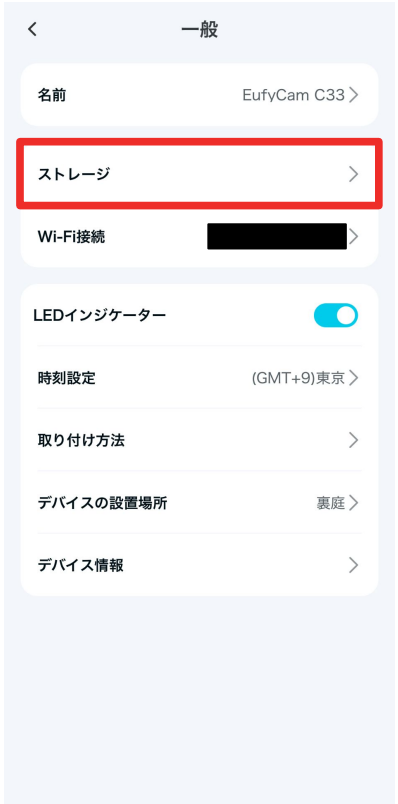

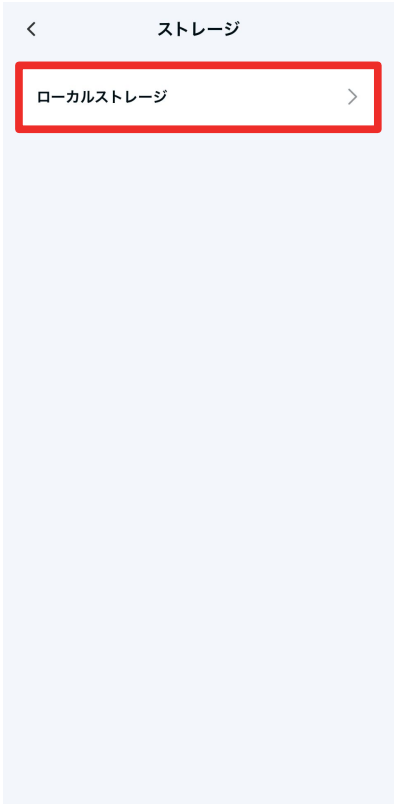




一般 | バッテリー管理やストレージ情報、取り付けガイド、デバイス情報などを変更または確認できます。

ストレージ | 録画の保存容量と空き容量を確認できます。

「ローカルストレージ」をタップすると、ストレージの使用量と空き容量を確認できます。

また、「初期化」をタップすると、データを一括削除してストレージを初期化することができます。

04 | カメラ設定 – 取り付けガイド

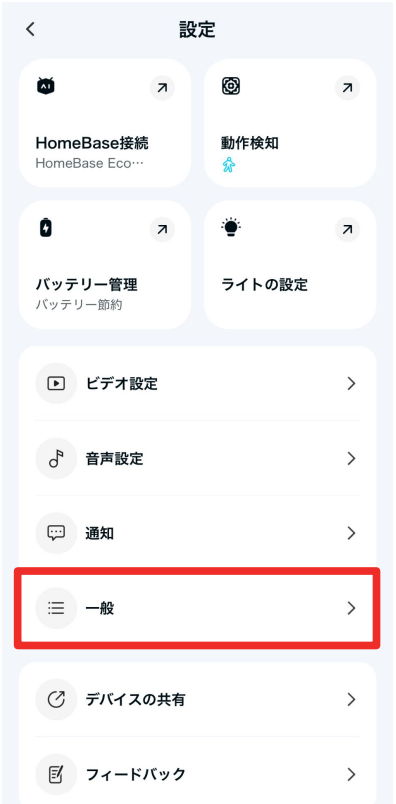


一般 | バッテリー管理やストレージ情報、取り付けガイド、デバイス情報などを変更または確認できます。



取り付け方法 | 設置場所や、設置方法を確認できます。

04 | カメラ設定 – デバイスの共有設定

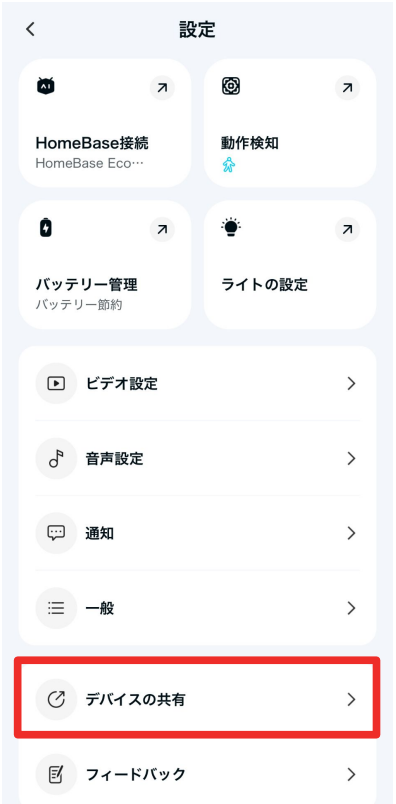


デバイスの共有 | デバイス共有の設定を行います。




デバイスを家族や友人などと共有したい場合は、「メンバーを追加する」をタップします。


04 | カメラ設定 － デバイスの共有設定

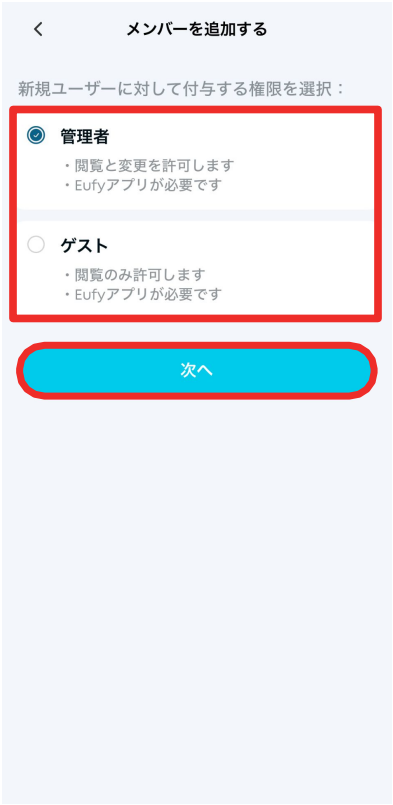

共有相手に付与する権限(管理者またはゲスト)を選択し、「次へ」をタップします。

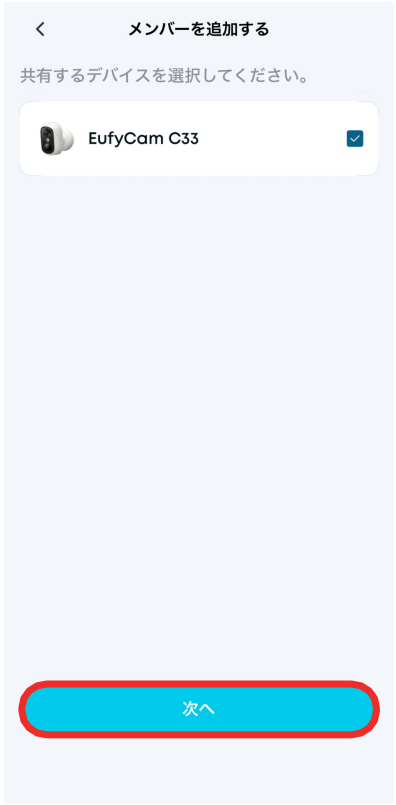


共有するデバイスを選択し、「次へ」をタップします。

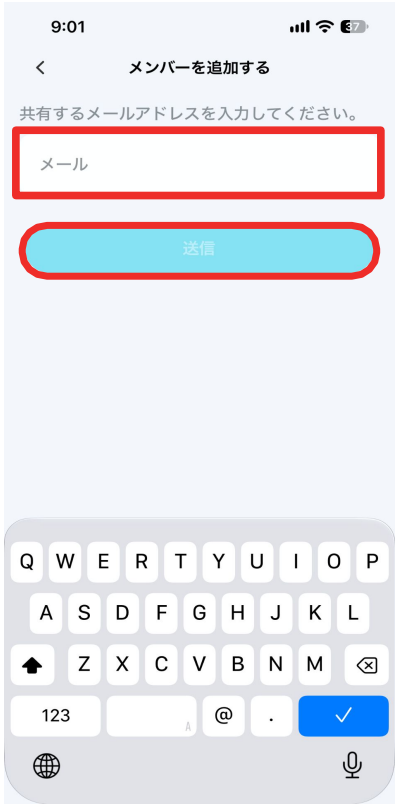

共有相手のメールアドレスを入力し、「送信」をタップします。

05 | ライブストリーミング中の操作

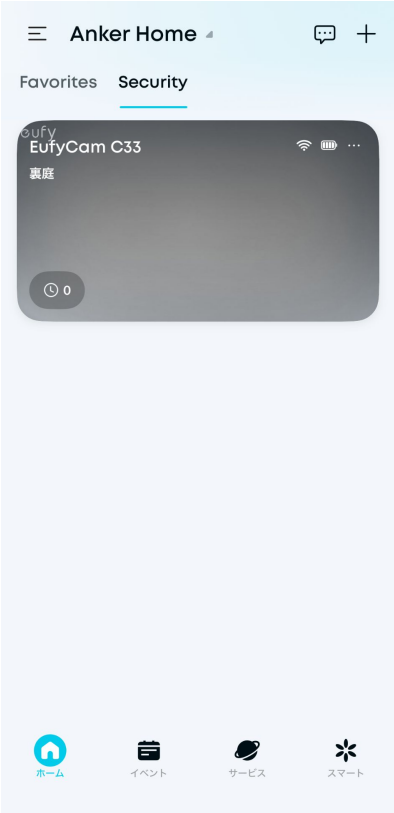


カメラの映像画面をタップすると、
ライブストリーミングが開始します。



① **録画** ｜ ストリーミング中の映像を録画
② **通話** ｜ ボタンを押しながら、カメラを通じて会話
③ **ライト** ｜ カメラのライトを点灯・消灯する
④ **ナイトビジョン** ｜ 夜間モードのオン/オフ切り替え
⑤ **スクショ** ｜ ストリーミング中の映像を撮影
⑥ **解像度** ｜ 解像度の切り替え

05 | ライブストリーミング中の操作

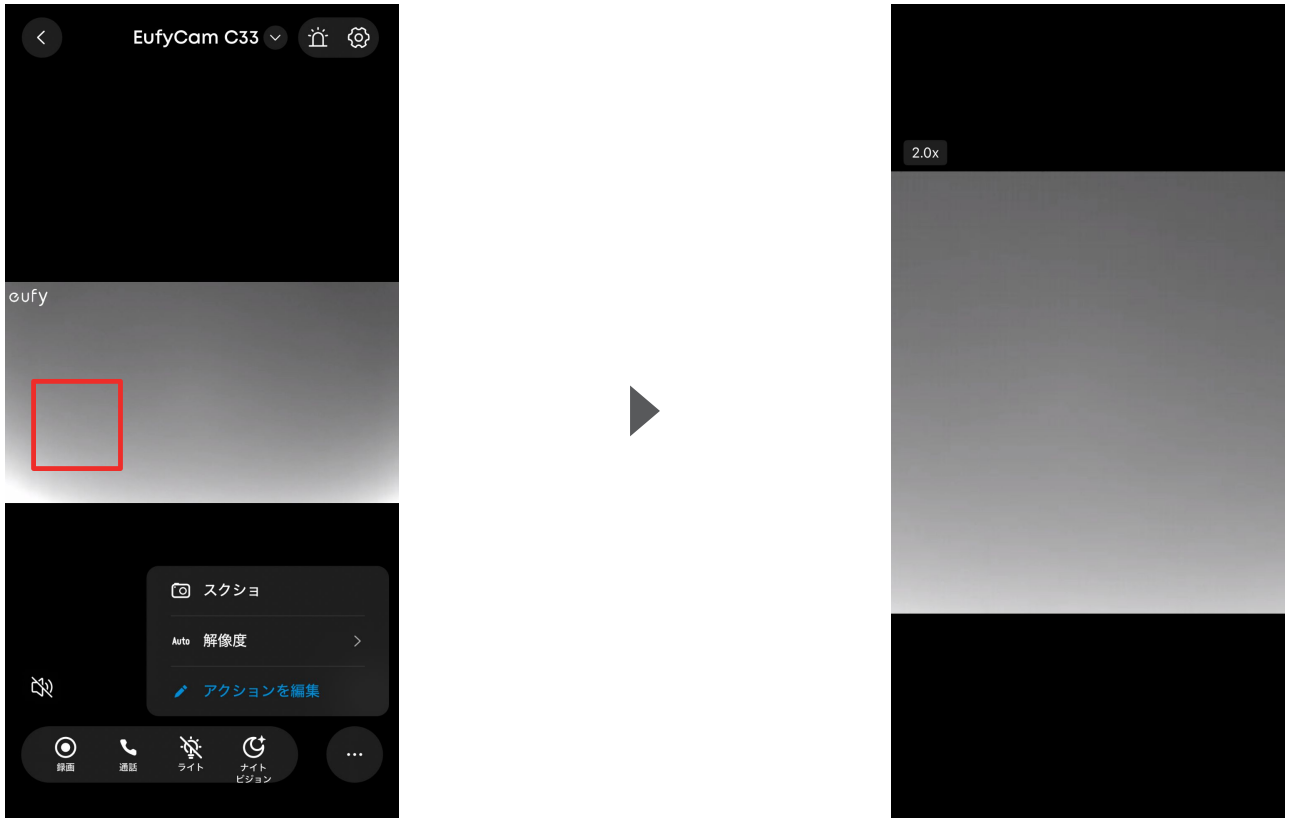

映像をダブルタップすると、ズームして確認ができます。

06 ホーム画面のカスタマイズ

ホーム画面に表示する製品カテゴリーを選択します。




左上アイコンをタップし、ホーム画面のカスタマイズをすることができます。



「ホーム画面のカスタマイズ」をタップします。



「ホーム画面の表示順」をタップします。

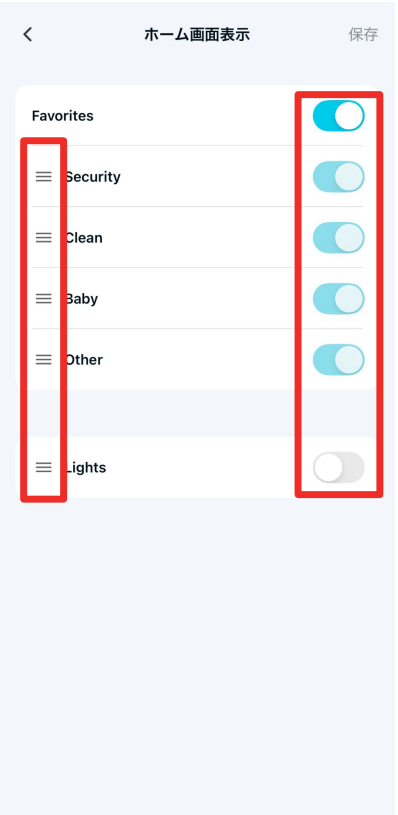

トグルスイッチで表示/ 非表示を切り替えてから、左側三本線をドラッグして順番を入れ替えます。
右上の「保存」をタップして完了します。
※カテゴリーを非表示にする際はデバイスを削除する必要があるので、ご注意ください。

06 ホーム画面のカスタマイズ

ホーム画面に表示されるカメラの表順順序を選択します。




左上アイコンをタップし、ホーム画面のカスタマイズをすることができます。



「ホーム画面のカスタマイズ」をタップします。



「デバイスの表示順」をタップします。

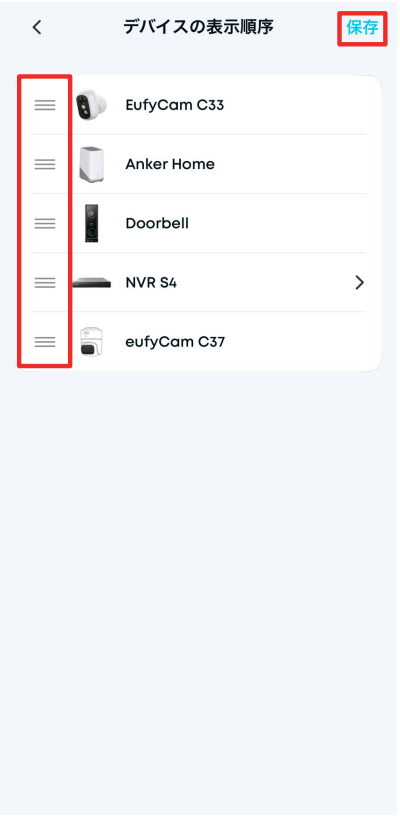


左側三本線をドラッグして順番を入れ替えます。
右上の「保存」をタップして完了します。

06 ホーム画面のカスタマイズ


その他、Securityカテゴリの設定



左上アイコンをタップします。

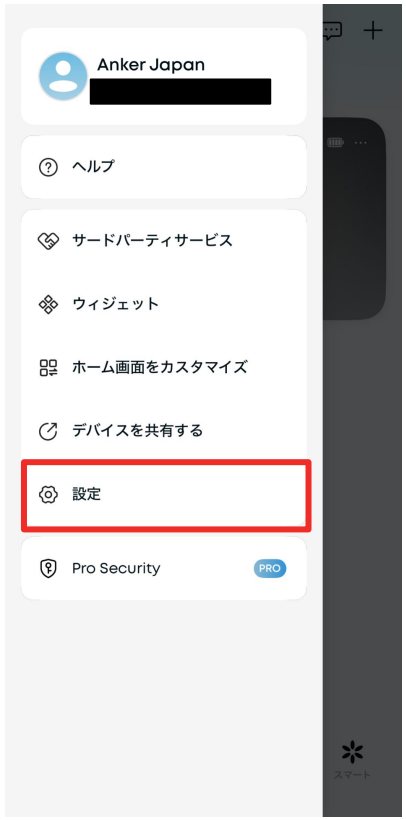

「設定」をタップします。

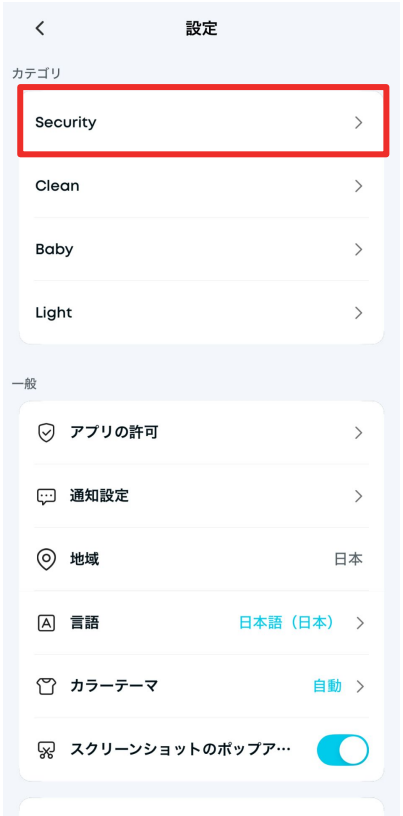

「Security」をタップします。




①メディアコンテンツの暗号化
ローカルストレージに保存されるデータを高度に暗号化することが可能です。
②プライバシー設定
プライバシーモード/ プライバシーゾーンについての説明
③Labの機能
毎日のセキュリティレポートを作成します。

06 ホーム画面のカスタマイズ


Amazon Alexa / Google Assistantなどのサードパーティーアプリとの連携



左上アイコンをタップします。

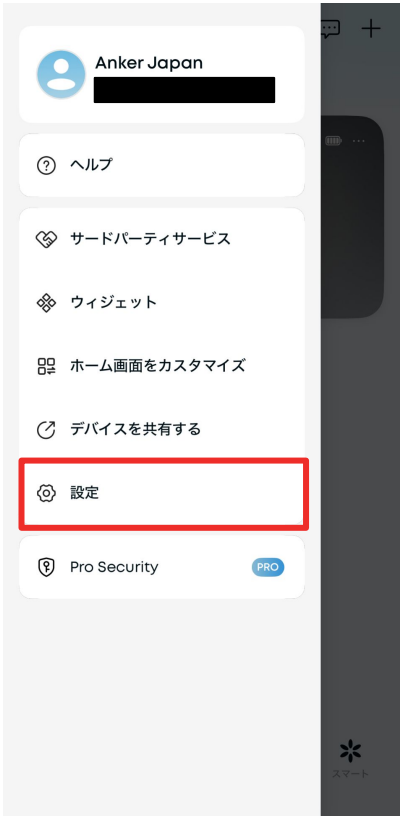

「設定」をタップします。

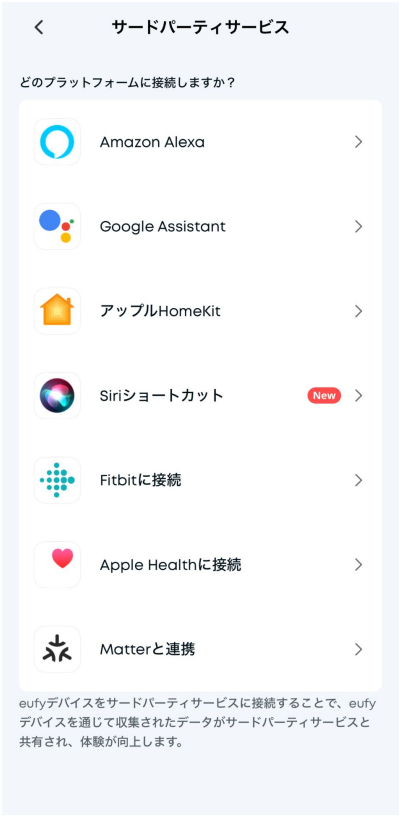


連携したいプラットフォームを選択します。
※一部のプラットフォームにはセキュリティーカメラは対応していません。

06 ホーム画面のカスタマイズ

セキュリティレポートの設定



「Labの機能」をタップします。
「毎日のセキュリティレポート」を有効にします。

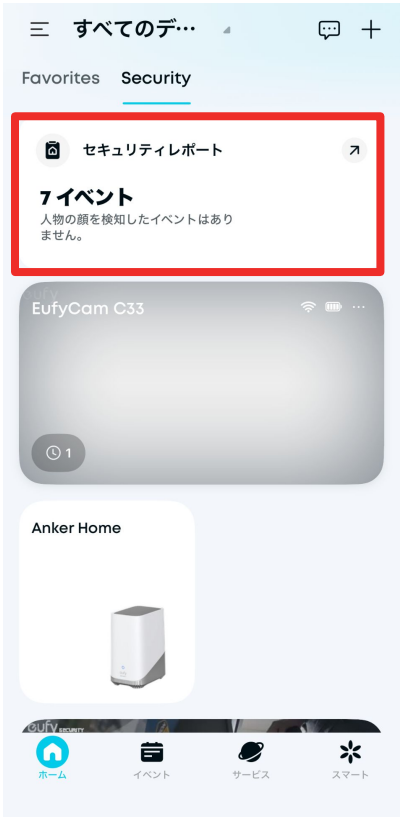

トップ画面にセキュリティレポートが表示されます。




各イベントや人物ごとのサマリー、複数カメラ連携動画などを確認することができます。

06 ホーム画面のカスタマイズ

お気に入り登録することができます。




「お気に入りに追加」をタップします。

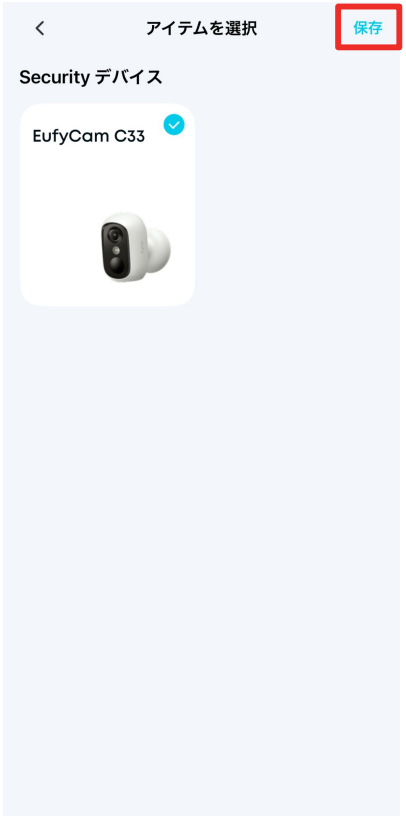

追加したいカメラなどのデバイスを選択し、「保存」をタップします。
※お気に入りから削除したい場合は、チェックを外し、「保存」をタップしてください。

07 | イベントの検索

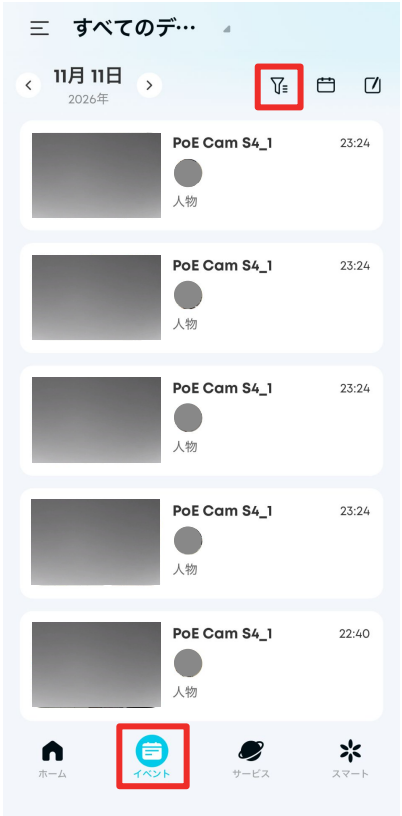


「イベント」タブから、録画された
映像を確認できます。



右上のボタンから、フィルターをかけて
イベントを検索することができます。

08 | セキュリティモードの設定

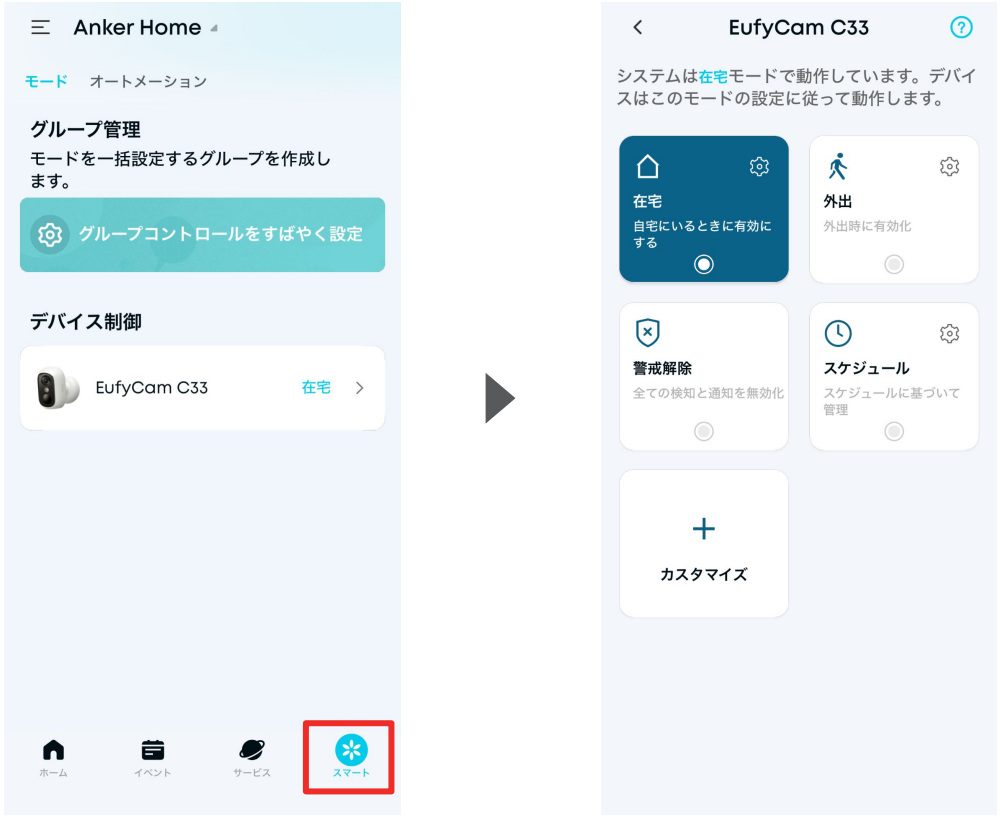

「スマート」タブから、セキュリティモードを選択/ 設定することができます。
カメラは、選択したモード設定に従って動作するようになります。
※ 各モードの設定方法は次のページをご参照ください。

セキュリティモードの設定

- **在宅 / 外出**:
  在宅時 / 外出時のカメラ動作方法(録画・通知・アラームのオン / オフ) を設定できます。
- **警戒解除**:
  全ての検知と通知が無効になります。
- **カスタマイズ**:
  お好みの設定でモードを作成することができます。

セキュリティモードの切り替え方法

- **手動で切り替え**:
  アプリの左の画面上で、モードを切り替えられます。
- **スケジュール**:
  あらかじめ設定したスケジュールに沿って自動でモードが切り替わります。

08 | セキュリティモードの設定　　在宅 / 外出モード



在宅 / 外出時のカメラの動作方法を設定することができます。



在宅 / 外出モードでの、録画や通知、アラームのオン/ オフを設定できます。

08 | セキュリティモードの設定　　カスタマイズ



お好みの設定でセキュリティモードを作成することができます。



当モードでの、録画や通知、アラームのオン/オフを設 定し、「保存」をタップします。




モードが作成されたら、「完了」をタップして終了します。

08 | セキュリティモードの設定　　スケジュール



設定されたスケジュールに沿って、モードを自動的に切り換えることができます。

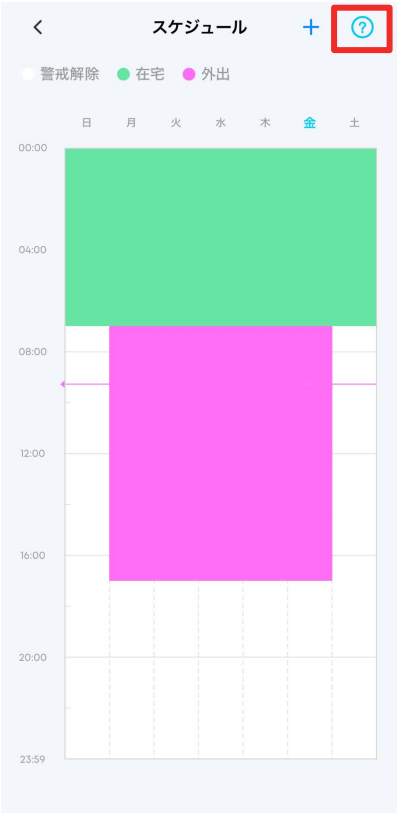

スケジュールを追加するには、右上の「+」ボタンをタップします。



セキュリティモードと、そのモードに切り替わる時間帯 / 曜日を選択し、「保存」をタップします。

09 | よくある質問

お困りの際は、当社サポートサイトの「よくある質問」をご確認ください。


ANKER