
eufy

©Anker Innovations Limited. All rights reserved,
registered in the United States and other countries.
Anker Innovations Limited
Unit 56, 8th Floor, Tower 2, Admiralty Centre,
18 Harcourt Road, Hong Kong

Model : T8119
51005006716_V2

eufy

QUICK START GUIDE
eufyCam C33

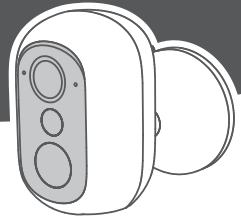

Video | User Guide | Support |
App Download

Before Mounting

1. Download the App & Create an Account





DE **Vor der Montage**
1. App herunterladen und Konto erstellen

ES **Antes del montaje**
1. Descargar la app y crear una cuenta

FR **Avant l'installation**
1. Télécharger l'application et créer un compte

IT **Prima del montaggio**
1. Scaricare l'app e creare un account


JP **本製品のセットアップ**
1. Anker Eufy アプリをダウンロードして、アカウント登録をします。

NL **Voor de montage**
1. App downloaden & account aanmaken

PT **Antes da instalação**
1. Transferir a app e criar uma conta

AR **قبل التركيب**
1. نزّل التطبيق وأنشئ حسابًا

2. Fully Charge the Camera Before First Use

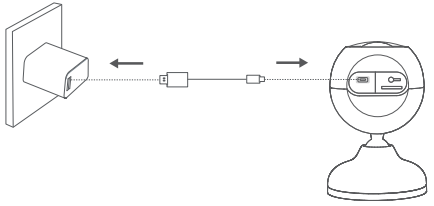

DE **2. Kamera vor der ersten Verwendung vollständig aufladen**

ES **2. Cargar la cámara por completo antes del primer uso**

FR **2. Charger complètement la caméra avant la première utilisation**

IT **2. Caricare completamente la telecamera prima del primo utilizzo**

JP **2. ご使用前に、カメラを満充電します。**


NL **2. Camera volledig opladen voor het eerste gebruik**

PT **2. Carregar totalmente a câmara antes da primeira utilização**

AR **2. اشحن الكاميرا بالكامل قبل الاستخدام الأول**

3. Add the Camera

① Open the Anker eufy app, and scan the QR code on the camera. Follow in-app instructions to add the camera.

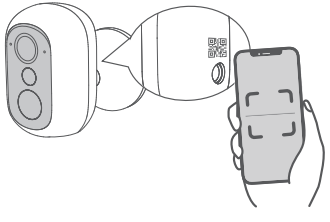

DE **3. Kamera hinzufügen**

① Öffnen Sie die Anker eufy-App und scannen Sie den QR-Code auf der Kamera. Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um die Kamera hinzuzufügen.

ES **3. Añadir la cámara**

① Abra la app Anker eufy y escanee el código QR de la cámara. Siga las instrucciones de la app para añadir la cámara.

FR **3. Ajouter la caméra**

① Ouvrez l'application Anker eufy et scannez le code QR sur la caméra. Suivez les instructions de l'application pour ajouter la caméra.

IT **3. Aggiungere la telecamera**

① Apri l'app Anker eufy e scansiona il codice QR sulla telecamera. Segui le istruzioni dell'app per aggiungere la telecamera.

JP **3. デバイスを追加する**

① 本製品の背面に印字してある QR コードをスキャンし、アプリの指示に従ってデバイスを追加します。

NL **3. Camera toevoegen**

① Open de Anker eufy-app en scan de QR-code op de camera. Volg de instructies in de app om de camera toe te voegen.


PT **3. Adicionar a câmara**

① Abra a app Anker eufy e digitalize o código QR na câmara. Siga as instruções da app para adicionar a câmara.

AR **3. إضافة الكاميرا**

① افتح تطبيق Anker eufy، وامسح رمز QR الموجود على الكاميرا. اتبع التعليمات داخل التطبيق لإضافة الكاميرا.

② Connect the camera to your router or existing HomeBase.
*Placing the device within 3.3 ft / 1 m may cause binding failure.

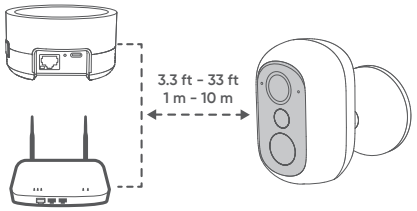

DE ② Verbinden Sie die Kamera mit Ihrem Router oder einer vorhandenen HomeBase.
*Ein Abstand von weniger als 3,3 ft / 1 m zum Gerät kann zu einem Bindungsfehler führen.

ES ② Conecte la cámara a su router o a una HomeBase existente.
*Colocar el dispositivo a menos de 3,3 ft / 1 m puede provocar un error de vinculación.

FR ② Connectez la caméra à votre routeur ou à une HomeBase existante.
*Placer l'appareil à moins de 3,3 ft / 1 m peut entraîner un échec d'association.

IT ② Collega la telecamera al router o a una HomeBase esistente.
*Posizionare il dispositivo a meno di 3,3 ft / 1 m potrebbe causare un errore di associazione.

JP ②本製品を Wi-Fi ルーターまたは HomeBase に接続します。
注意：1m 以内の距離に配置すると、ペアリングに失敗する場合があります。

NL ② Verbind de camera met uw router of een bestaande HomeBase.
*Het apparaat op minder dan 3,3 ft / 1 m plaatsen kan leiden tot een koppelingsfout.


PT ② Conecte a câmara ao seu router ou a uma HomeBase existente.
*Colocar o dispositivo a menos de 3,3 ft / 1 m pode provocar uma falha de associação.

AR ② وصّل الكاميرا بالموجه أو بـ HomeBase الحالي لديك.
*قد يؤدي وضع الجهاز ضمن مسافة 3.3 قدم/ 1 متر إلى فشل الاقتران.

Mount the Camera

1. Choose a Location

Recommended Location:
- Height of less than 2 m (7 ft)
- 7 m (23 ft) field of view
- Strong Wi-Fi signal

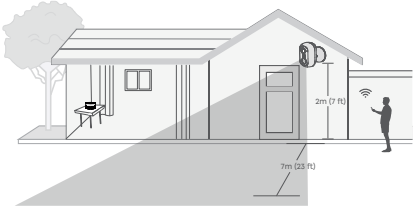

DE

Kamera montieren
1. Einen Standort wählen
Empfohlener Standort:
- Höhe unter 2 m (7 ft)
- Sichtfeld 7 m (23 ft)
- Starkes Wi-Fi-Signal

ES

Montar la cámara
1. Elegir una ubicación
Ubicación recomendada:
- Altura inferior a 2 m (7 ft)
- Campo de visión de 7 m (23 ft)
- Señal Wi-Fi fuerte

FR

Monter la caméra
1. Choisir un emplacement
Emplacement recommandé :
- Hauteur inférieure à 2 m (7 ft)
- Champ de vision de 7 m (23 ft)
- Signal Wi-Fi fort

IT

Montare la telecamera

1. Scegliere una posizione

Posizione consigliata:

- Altezza inferiore a 2 m (7 ft)
- Campo visivo: 7 m (23 ft)
- Segnale Wi-Fi forte

JP

カメラの設置

1. 適切な設置場所を見つける

推奨の設置場所：

- 地上から 2m 未満
- 撮影範囲 7m
- Wi-Fi 通信が安定している場所

NL

Camera monteren

1. Een locatie kiezen

Aanbevolen locatie:

- Hoogte minder dan 2 m (7 ft)
- Gezichtsveld van 7 m (23 ft)
- Sterk Wi-Fi-signaal

PT

Instalar a câmara

1. Escolher uma localização

Localização recomendada:

- Altura inferior a 2 m (7 ft)
- Campo de visão de 7 m (23 ft)
- Sinal Wi-Fi forte

AR

تثبيت الكاميرا


1. . اختر موقعًا

الموقع الموصى به:

- ارتفاع أقل من 2 متر (7 أقدام)
- مجال رؤية 7 أمتار (23 قدمًا)
- إشارة Wi-Fi قوية

2. Install the Mounting Bracket

① Detach the mounting base from the bracket.
② Align the bracket with the hole on the back of the camera.

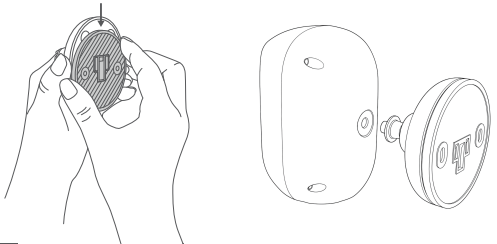

DE **2. Montagehalterung installieren**
① Die Montagebasis von der Halterung abnehmen.
② Die Halterung mit dem Loch an der Rückseite der Kamera ausrichten.

ES **2. Instalar el soporte de montaje**
① Separar la base de montaje del soporte.
② Alinear el soporte con el orificio de la parte posterior de la cámara.

FR **2. Installer le support de fixation**
① Détacher la base de fixation du support.
② Aligner le support avec le trou à l'arrière de la caméra.

IT **2. Installare il supporto di montaggio**
① Staccare la base di montaggio dal supporto.
② Allineare il supporto con il foro sul retro della telecamera.

JP 2. 取り付けブラケットを設置する
①取り付けブラケットから取り付けベースを外します。
②取り付けブラケットをカメラ背面の穴に合わせます。


NL **2. Montagebeugel installeren**
① De montagebasis van de beugel losmaken.
② De beugel uitlijnen met het gat aan de achterkant van de camera.


PT **2. Instalar o suporte de montagem**
① Retirar a base de montagem do suporte.
② Alinhar o suporte com o orifício na parte traseira da câmara.

AR 2. تركيب حامل التثبيت
① افصل قاعدة التثبيت عن الحامل.
② قم بمحاذاة الحامل مع الفتحة الموجودة في الجزء الخلفي من الكاميرا.

3. Mount the Camera

① Position & Drill holes

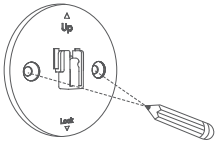

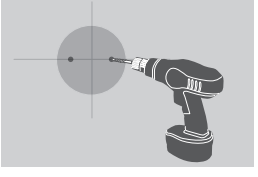

DE **3. Kamera montieren**
① Positionieren und Löcher bohren

ES **3. Montar la cámara**
① Posicionar y taladrar los agujeros

FR **3. Monter la caméra**
① Positionner et percer les trous

IT **3. Montare la telecamera**
① Posizionare e praticare i fori


JP 3. カメラを取り付ける
①位置を決めて下穴をあけます。

NL **3. Camera monteren**
① Positioneren & gaten boren


PT **3. Instalar a câmara**
① Posicionar e perfurar os furos

AR 3. تثبيت الكاميرا
① حدّد مواضع الثقوب واحفرها

② Insert anchors (Skip for wooden walls)

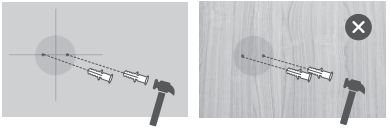

③ Install the mounting base

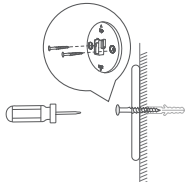

DE
② Anker einsetzen (bei Holzwänden überspringen)
③ Montagebasis installieren

ES
② Insertar anclajes (omitir en paredes de madera)
③ Instalar la base de montaje

FR
② Insérer les chevilles (ignorer pour les murs en bois)
③ Installer la base de fixation

IT
② Inserire gli ancoraggi (non necessario per pareti in legno)
③ Installare la base di montaggio


JP
② アンカーを挿入します。(木材などの柔らかい表面に取り付ける場合は、不要)
③ 取り付けベースを、ネジで壁に取り付けます。

NL
② Ankers plaatsen (overslaan bij houten muren)
③ Montagebasis installeren

PT
② Inserir as âncoras (ignorar em paredes de madeira)
③ Instalar a base de montagem

AR
② أدخل المثبّتات (تخطَّ هذه الخطوة في الجدران الخشبية)
③ ركّب قاعدة التثبيت

④ Slide the camera onto the mounting base

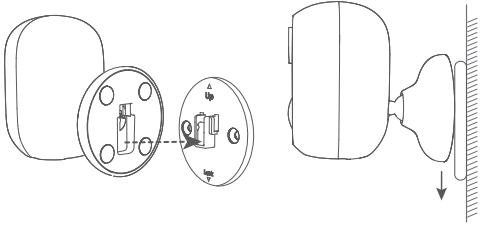

DE ④ Die Kamera auf die Montagebasis schieben

ES ④ Deslizar la cámara sobre la base de montaje

FR ④ Faire glisser la caméra sur la base de fixation

IT ④ Far scorrere la telecamera sulla base di montaggio

JP ④ 取り付けベースに、カメラをスライドさせて固定します。


NL ④ De camera op de montagebasis schuiven

PT ④ Deslizar a câmara para a base de montagem

AR ④ حرّك الكاميرا على قاعدة التثبيت

4. Adjust the Field of View

Remove protective film. Rotate to get the optimal angle.

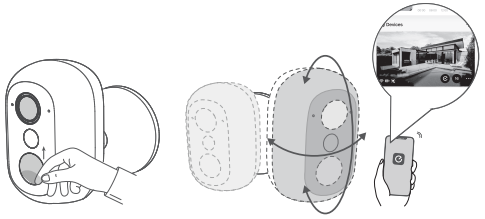

DE **4. Das Sichtfeld einstellen**
Schutzfolie entfernen. Drehen Sie die Kamera, um den optimalen Winkel einzustellen.

ES **4. Ajustar el campo de visión**
Retirar la película protectora. Girar la cámara para obtener el ángulo óptimo.

FR **4. Ajuster le champ de vision**
Retirer le film protecteur. Pivoter la caméra pour obtenir l'angle optimal.

IT **4. Regolare il campo visivo**
Rimuovere la pellicola protettiva. Ruotare la telecamera per ottenere l'angolo ottimale.

JP **4. カメラの画角を調整する**
保護フィルムを剥がします。カメラを回転させて最適な角度に調整します。

NL **4. Het gezichtsveld aanpassen**
Beschermfolie verwijderen. De camera naar de optimale hoek draaien.

PT **4. Ajustar o campo de visão**
Retirar a película protetora. Rodar a câmara para obter o ângulo ideal.

AR **4. ضبط مجال الرؤية**
أزل الغشاء الواقي. أدر الكاميرا للحصول على الزاوية المثالية.

Mount the Solar Panel

1. Choose a Location

Recommended Location:
- South-facing (Northern Hemisphere) or north-facing (Southern Hemisphere).
- Within 2 m (6.6 ft) of the camera
- Avoid shaded areas (eaves, trees, structures).

DE

Solarpanel montieren
1. Einen Standort wählen
Empfohlener Standort:
- Nach Süden ausgerichtet (Nordhalbkugel) oder nach Norden ausgerichtet (Südhalbkugel).
- Innerhalb von 2 m (6.6 ft) der Kamera
- Beschattete Bereiche meiden (Vordächer, Bäume, Bauwerke).

ES

Montar el panel solar
1. Elegir una ubicación
Ubicación recomendada:
- Orientado hacia el sur (hemisferio norte) o hacia el norte (hemisferio sur).
- A menos de 2 m (6.6 ft) de la cámara
- Evitar zonas sombreadas (aleros, árboles, estructuras).

FR

Monter le panneau solaire
1. Choisir un emplacement
Emplacement recommandé :
- Orienté vers le sud (hémisphère Nord) ou vers le nord (hémisphère Sud).
- À moins de 2 m (6.6 ft) de la caméra
- Éviter les zones ombragées (avant-toits, arbres, structures).

IT

Montare il pannello solare

1. Scegliere una posizione

Posizione consigliata:

- Esposizione a sud (emisfero boreale) o a nord (emisfero australe).
- Entro 2 m (6.6 ft) dalla telecamera
- Evitare zone ombreggiate (grondaie, alberi, strutture).

JP

ソーラーパネルの設置

1. 適切な設置場所を見つける

推奨の設置場所：

- 南向き（北半球の場合）または北向き（南半球の場合）
- カメラから 2m 以内の場所
- 日陰を避ける（軒、木、建造物）

NL

Zonnepaneel monteren

1. Een locatie kiezen

Aanbevolen locatie:

- Op het zuiden (noordelijk halfrond) of op het noorden (zuidelijk halfrond).
- Binnen 2 m (6,6 ft) van de camera
- Beschaduwde plekken vermijden (overstekende daken, bomen, constructies).

PT

Montar o painel solar

1. Escolher uma localização

Localização recomendada:

- Virada para o sul (hemisfério norte) ou para o norte (hemisfério sul).
- A menos de 2 m (6.6 ft) da câmara
- Evitar zonas sombreadas (beirais, árvores, estruturas).

AR

تثبيت اللوح الشمسي


1. . اختر موقعًا

الموقع الموصى به:

- باتجاه الجنوب (في النصف الشمالي من الكرة الأرضية) أو باتجاه الشمال (في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية).
- ضمن مسافة 2 متر (6.6 أقدام) من الكاميرا
- تجنّب المناطق المظللة (مثل أفاريز الأسقف والأشجار والمنشآت).

2. Install the Solar Panel

① Fix the bracket to wall/roof with included screws.
*Insert anchors first for concrete/brick.

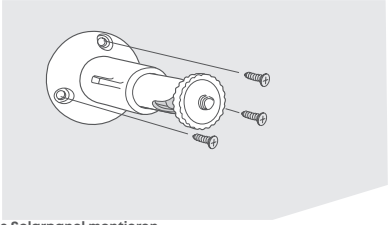

DE **2. Das Solarpanel montieren**
① Die Halterung mit den mitgelieferten Schrauben an Wand/Dach befestigen.
*Bei Beton/Ziegel zuerst Anker einsetzen.

ES **2. Instalar el panel solar**
① Fijar el soporte a la pared/techo con los tornillos incluidos.
*Insertar primero los anclajes en hormigón o ladrillo.

FR **2. Installer le panneau solaire**
① Fixer le support au mur/au toit avec les vis fournies.
*Insérer d'abord les chevilles pour le béton/la brique.

IT **2. Installare il pannello solare**
① Fissare il supporto a parete/tetto con le viti in dotazione.
*Inserire prima gli ancoraggi in caso di calcestruzzo/mattone.


JP 2. ソーラーパネルを取り付ける
①付属のネジで、ブラケットを壁または屋根に固定します。
* コンクリートやレンガの壁の場合は、先にアンカーを差し込んでください。

NL **2. Het zonnepaneel monteren**
① De beugel met de meegeleverde schroeven aan wand/dak bevestigen.
*Bij beton/baksteen eerst ankers plaatsen.

PT **2. Instalar o painel solar**
① Fixar o suporte à parede/ao telhado com os parafusos incluídos.
*Inserir primeiro as âncoras em betão ou tijolo.

AR **2. تركيب اللوح الشمسي**
① ثبّت الحامل بالحائط أو السقف باستخدام البراغي المرفقة.
*أدخل المثبتات أولاً عند التثبيت على الخرسانة أو الطوب.

② Screw the solar panel to the bracket & Tilt the angle (30° recommended).

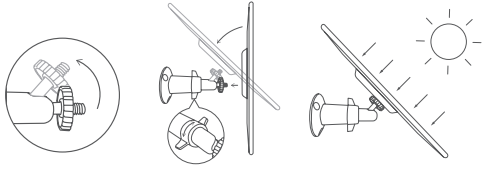

DE ② Das Solarpanel an der Halterung festschrauben und den Winkel einstellen (30° empfohlen).

ES ② Atornillar el panel solar al soporte y ajustar el ángulo (30° recomendado).

FR ② Visser le panneau solaire sur le support et l'incliner (30° recommandé).

IT ② Avvitare il pannello solare al supporto e regolare l'inclinazione (30° consigliato).

JP ② ソーラーパネルをブラケットにネジ留めし、角度を調整します。（30 度を推奨）


NL ② Het zonnepaneel op de beugel schroeven & de hoek instellen (30° aanbevolen).

PT ② Aparafusar o painel solar ao suporte e inclinar o ângulo (30° recomendado).

AR ② ثبّت اللوح الشمسي بالحامل باستخدام البراغي واضبط زاوية ميله (يُوصى بزاوية 30 درجة).

3. Connect to Your Camera

Make sure the connector is fully plugged in to ensure a waterproof seal.

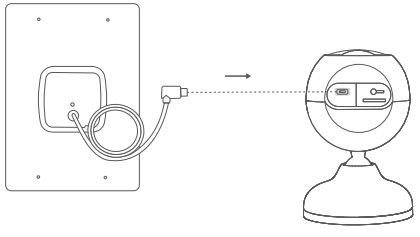

DE **3. Mit Ihrer Kamera verbinden**

Stellen Sie sicher, dass der Stecker vollständig eingesteckt ist, um die Wasserdichtigkeit zu gewährleisten.

ES **3. Conectar a su cámara**

Asegúrese de que el conector esté completamente insertado para garantizar un sellado impermeable.

FR **3. Connecter à votre caméra**

Assurez-vous que le connecteur est complètement enfoncé afin de garantir l'étanchéité.

IT **3. Collegare alla telecamera**

Assicurati che il connettore sia inserito completamente per garantire una tenuta impermeabile.

JP **3. カメラに接続する**

防水性を確保するため、ソーラーパネルの充電ケーブルは奥までしっかりと差し込んでください。

NL **3. Verbinden met uw camera**

Zorg ervoor dat de connector volledig is aangesloten om een waterdichte afdichting te garanderen.

PT **3. Conectar à sua câmara**

Asegúrese de que el conector esté completamente insertado para garantizar un sellado impermeable.

AR **3. وصّل اللوح الشمسي بالكاميرا**

تأكد من إدخال الموصل بالكامل لضمان إحكام العزل ضد الماء.

EN

Important Safety Instructions

- The recommended temperature range for the devices and accessories is -10°C to 45°C. The USB charging temperature is 0°C to 40°C.
- Unless specifically indicated that it is safe to do so in the user guide or instruction manual, do not use the devices in an environment that exceeds the recommended low or high temperature.
- Unless specifically indicated that it is safe to do so in the user guide or instruction manual, avoid exposing your devices to direct sunshine or excessively wet environments.
- Do not use the product in any way other than described herein in order to avoid personal injury or property damage.
- Users should comply with the laws and regulations of the corresponding countries and regions where the equipment is located(used), abide by professional ethics, pay attention to safety obligations, and strictly prohibit the use of our products or equipment for any illegal purposes. Our company will not be responsible for any violators' legal liability under any circumstances.
- When charging, place the devices in an environment that has a normal room temperature and good ventilation.

Warning

- Replacing a battery with an incorrect type may bypass safeguards and create danger;
- Disposal of the battery in a fire or a hot oven or other source of significant heat, or mechanically crushing, or cutting of the battery, may result in an explosion or leakage of flammable liquids or gases;
- Leaving the battery in an extremely hot environment may result in an explosion or leakage of flammable liquids or gases;
- Subjecting the battery to extremely low air pressure may result in an explosion or leakage of flammable liquids or gases.

Child Safety

- **THIS DEVICE IS NOT A TOY.**
- **Choking Hazard:** This product contains (or comes with) small parts, plastic elements, cables, and parts that may cause choking hazards. Keep your camera and its accessories out of the reach of small children. Consult a physician immediately if small parts are swallowed.
- **Strangulation Hazard:** Children get strangled in cords. Keep cords out of the reach of children (more than 3 ft / 0.9 m away).

Notice

EU Declaration of Conformity

CE This product complies with the radio interference requirements of the European Community.

Hereby, Anker Innovations Limited declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. For the declaration of conformity, visit the website: https://support.eufy.com/s/articleRecommend?type=DownLoad&secondType=doc.

UK PSTI Statement

Hereby, Anker Innovations Limited declares that this device is in compliance with The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. For the Statement of Compliance, visit the website https://www.eufy.com/uk/psti-related.

EU RF Exposure Information

The Maximum Permissible Exposure (MPE) level has been calculated based on a distance of d=20 cm between the device and the human body. To maintain compliance with RF exposure requirements, use products that maintain a 20cm distance between the device and human body.

Frequency bands and power are as below:

Function	Bands	Operation Frequency	Maximum Power
Wi-Fi for T8119	2.4GHz	2412-2472 MHz	18.97 dBm

The following importer is the responsible party (contact for EU matters only):
ANKER TECHNOLOGY (UK) LTD | 39 Clarendon Road, Watford, Hertfordshire, England, WD17 1JA, United Kingdom
Anker Innovations (Malta) CO.LTD | Villa Malitah, Mediterranean Street, The Village St. Julian's STJ 1870 Malta.



This product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.



This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and the environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.

DE

Wichtige Sicherheitshinweise

- Der empfohlene Temperaturbereich für die Geräte und Zubehörteile beträgt -10°C bis 45°C. Die USB-Ladetemperatur beträgt 0 °C bis 40 °C.
- Sofern in der Bedienungsanleitung oder im Handbuch nicht ausdrücklich angegeben wird, dass es sicher ist, sollten die Geräte nicht in einer Umgebung verwendet werden, die die empfohlene niedrige oder hohe Temperatur überschreitet.
- Sofern in der Bedienungsanleitung oder im Handbuch nicht ausdrücklich angegeben wird, dass es sicher ist, vermeiden Sie es, Ihre Geräte direktem Sonnenlicht oder übermäßig feuchten Umgebungen auszusetzen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht anders als hier beschrieben, um Personen- oder Sachschäden zu vermeiden.
- Benutzer sollten die Gesetze und Vorschriften der entsprechenden Länder und Regionen, in denen sich das Gerät befindet (verwendet wird), einhalten, berufliche Ethik beachten, auf Sicherheitsverpflichtungen achten und die Nutzung unserer Produkte oder Geräte für jegliche illegale Zwecke strikt untersagen. Unser Unternehmen übernimmt unter keinen Umständen die rechtliche Haftung für Verstöße.

- Beim Aufladen sollten die Geräte in einer Umgebung mit normaler Raumtemperatur und guter Belüftung platziert werden.

Warnung

- Wird der Akku durch einen falschen Typ ersetzt, können Sicherheitsvorkehrungen umgangen werden und Gefahren entstehen;
- Die Entsorgung der Batterie durch Verbrennen in einem Feuer oder einem heißen Ofen oder einer anderen Quelle signifikanter Hitze oder durch mechanisches Zerquetschen oder Schneiden der Batterie kann zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen;
- Das Verlassen der Batterie in einer extrem heißen Umgebung kann zu einer Explosion oder zum Auslaufen von entflammbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen;
- Das Aussetzen der Batterie extrem niedrigem Luftdruck kann zu einer Explosion oder Leckage von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen.

Kindersicherheit

- **DIES IST KEIN SPIELZEUGGERÄT.**
- **Erstickungsgefahr:** Dieses Produkt enthält (oder kommt mit) kleinen Teilen, Kunststoffelementen, Kabeln und Teilen, die Erstickungsgefahren verursachen können. Halten Sie Ihre Kamera und ihr Zubehör außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern. Konsultieren Sie sofort einen Arzt, wenn kleine Teile verschluckt

werden.

- **Strangulationsgefahr:** Kinder können sich mit Kabeln STRANGULIEREN. Bewahren Sie Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf (mehr als 0,9 m Abstand).

Hinweis

EU-Konformitätserklärung

CE Dieses Produkt entspricht den Funkstöranforderungen der Europäischen Gemeinschaft.

Anker Innovations Limited erklärt hiermit, dass dieses Gerät die grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Für die Konformitätserklärung besuche bitte die Webseite: https://support.eufy.com/s/articleRecommend?type=DownLoad&secondType=doc.

EU-Informationen zur HF-Exposition

Die maximal zulässige Exposition (MPE) wurde basierend auf einem Abstand von d = 20 cm zwischen dem Gerät und dem menschlichen Körper berechnet. Um die Einhaltung der RF-Expositionsanforderungen zu gewährleisten, verwenden Sie Produkte, die einen Abstand von 20 cm zwischen dem Gerät und dem menschlichen Körper aufrechterhalten. Die Frequenzbänder und Leistung sind wie folgt:

Funktion	Bänder	Betrieb Frequenz	Maximale Leistung
Wi-Fi für T8119	2,4 GHz	2412 bis 2472MHz	18,97 dBm

Der folgende Importeur ist verantwortlich (nur für EU-Belange):
ANKER TECHNOLOGY (UK) LTD | 39 Clarendon Road, Watford, Hertfordshire, England, WD17 1JA, United Kingdom
Anker Innovations (Malta) CO.LTD | Villa Malitah, Mediterranean Street, The Village St. Julian's STJ 1870 Malta.

Dieses Produkt wurde aus hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.

Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf, sondern bei der entsprechenden Recycling-Sammelstelle abgegeben werden muss.Eine ordnungsgemäße Entsorgung und das Recycling helfen, natürliche Ressourcen, die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu schützen.Für weitere Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts wenden Sie sich an Ihre lokale Gemeindeverwaltung, den Entsorgungsdienst oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

ES

Instrucciones de seguridad importantes

- El rango de temperatura recomendado para los dispositivos y accesorios es de -10°C a 45°C. La temperatura de carga USB es de 0°C a 40°C.
- A menos que se indique específicamente en la guía del usuario o manual de instrucciones que es seguro hacerlo, no utilice los dispositivos en un entorno que supere la temperatura baja o alta recomendada.
- A menos que se indique específicamente en la guía del usuario o manual de instrucciones que es seguro hacerlo, evite exponer sus dispositivos a la luz solar directa o ambientes excesivamente húmedos.
- No use el producto de ningún modo diferente a lo descrito en este documento para evitar lesiones personales y daños materiales.
- Los usuarios deben cumplir con las leyes y regulaciones de los países y regiones correspondientes donde se encuentre (utilice) el equipo, respetar la ética profesional, prestar atención a las obligaciones de seguridad y se prohíbe estrictamente el uso de nuestros productos o equipos para cualquier propósito ilegal. Nuestra empresa no se hace responsable legal de ningún incumplimiento bajo ninguna circunstancia.
- Durante la carga, coloque los dispositivos en un ambiente que tenga una temperatura normal de la habitación y una buena ventilación.

Advertencia

- Si se cambia la pila por otra de tipo incorrecto, la seguridad se podría ver comprometida y dar lugar a situaciones peligrosas;
- Arrojar una batería al fuego o a un horno caliente, o aplastarla o cortarla mecánicamente, lo que puede provocar una explosión;
- Dejar una batería en un entorno de temperatura extremadamente alta que pueda provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable;
- Una batería sometida a una presión de aire extremadamente baja que puede provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.

Seguridad infantil

- **ESTE DISPOSITIVO NO ES UN JUGUETE.**
- **Riesgo de asfixia:** Este producto contiene (o viene con) partes pequeñas, elementos de plástico, cables y partes que pueden causar riesgos de asfixia. Mantenga su cámara y sus accesorios fuera del alcance de los niños pequeños. Consulte a un médico inmediatamente si se tragan piezas pequeñas.
- **Peligro de estrangulamiento:** Los niños pueden sufrir ESTRANGULAMIENTO debido a los cables. Mantenga los cables lejos del alcance de los niños (más de 0,9 m).

Aviso

Declaración de conformidad de la UE

CE Este producto cumple con los requisitos en materia de radiointerferencias de la Comunidad Europea.

Por la presente, Anker Innovations Limited declara que este dispositivo cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/UE. Para consultar la declaración de conformidad, visite el sitio web: https://support.eufy.com/s/articleRecommend?type=DownLoad&secondType=doc.

Información de exposición a RF de la UE

El nivel máximo de exposición permisible (MEP) se ha calculado en función de una distancia de d = 20 cm entre el dispositivo y el cuerpo humano. Para asegurarse de cumplir con los requisitos de exposición a RF, se recomienda utilizar productos que mantengan una separación de 20 cm entre el dispositivo y el cuerpo humano. Las bandas de frecuencia y de potencia son las siguientes:

Función	Bandas	Funcionamiento Frecuencia	Potencia máxima
Wi-Fi para T8119	2,4GHz	2412-2472 MHz	18,97 dBm

El siguiente importador es la parte responsable (contacto solo para la UE):
ANKER TECHNOLOGY (UK) LTD | 39 Clarendon Road, Watford, Hertfordshire, England, WD17 1JA, United Kingdom
Anker Innovations (Malta) CO.LTD | Villa Malitah, Mediterranean Street, The Village St. Julian's STJ 1870 Malta.

Este producto se ha diseñado y fabricado con materiales y componentes de gran calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.

Este símbolo indica que el producto no debe tirarse como si fuera un residuo doméstico, sino que debe depositarse en los puntos de recogida adecuados para su reciclaje. La eliminación y el reciclaje adecuados ayudan a proteger los recursos naturales, la salud de las personas y el medio ambiente.Para obtener más información acerca de la eliminación y el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su ayuntamiento, el servicio de retirada de desechos o el establecimiento donde compró el producto.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:
(1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
(2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

FR

Consignes de sécurité importantes

- La plage de température recommandée pour les appareils et accessoires est de -10°C à 45°C. La température de charge USB est de 0°C à 40°C.
- À moins qu'il ne soit spécifiquement indiqué dans le guide de l'utilisateur ou le manuel d'instructions que cela est sans danger, n'utilisez pas cet appareil dans un environnement qui dépasse les températures basses ou élevées recommandées.
- À moins qu'il ne soit spécifiquement indiqué dans le guide de l'utilisateur ou le manuel d'instruction que cela est sûr à faire, évitez d'exposer votre appareil à la lumière directe du soleil ou à des environnements excessivement humides.
- N'utilisez pas le produit d'une autre manière que celle décrite ici afin d'éviter des blessures ou des dommages matériels.
- Les utilisateurs doivent se conformer aux lois et règlements des pays et régions où l'équipement est situé (utilisé), respecter l'éthique professionnelle, prêter attention aux obligations de sécurité et interdire strictement l'utilisation de nos produits ou équipements à des fins illégales. Notre société ne sera en aucun cas responsable de la responsabilité légale des contrevenants.
- Lors du chargement, placez les appareils dans un environnement où la température ambiante est normale et où la ventilation est bonne.

Avertissement

- Le remplacement d'une batterie par un type incorrect peut contourner les protections et créer un danger ;
- L'élimination d'une pile dans un feu ou une autre source de chaleur importante, ou par écrasement ou découpage, peut entraîner une explosion ainsi qu'une fuite de liquides et de gaz inflammables ;
- Le fait de laisser une batterie dans un environnement extrêmement chaud peut entraîner une explosion ainsi qu'une fuite de liquides et de gaz inflammables ;
- Une batterie soumise à une pression d'air extrêmement faible peut provoquer une explosion ainsi qu'une fuite de liquides et de gaz inflammables.

Sécurité des enfants

- **CET APPAREIL N'EST PAS UN JOUET.**
- **Risque d'étouffement:** Ce produit contient (ou est livré avec) des petites pièces, des éléments en plastique, des câbles et des pièces qui peuvent causer des risques d'étouffement. Gardez votre caméra et ses accessoires hors de portée des petits enfants. Consultez immédiatement un médecin si de petites pièces sont avalées.
- **Risques d'étranglement : l**es câbles présentent un risque élevé d'étranglement pour les enfants. Gardez les câbles hors de portée des enfants (à plus de 0,9 m de distance).

Avis

Déclaration UE de conformité

CE Ce produit est conforme aux exigences en matière d'interférences radio de la Communauté européenne.

Anker Innovations Limited déclare par le présent document que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. Pour consulter la déclaration de conformité, visitez le site Web suivant : https://support.eufy.com/s/articleRecommend?type=DownLoad&secondType=doc.

Informations de l'UE sur l'exposition aux RF

La limite d'exposition maximale autorisée (norme MPE) a été calculée sur la base d'une distance de 20 centimètres entre l'appareil et le corps. Pour maintenir la conformité aux exigences d'exposition aux RF, utilisez des produits qui maintiennent une distance de 20 cm entre le dispositif et le corps humain. Bandes de fréquences et puissance comme ci-dessous :

Fonction	Bandes	Opération Fréquence	Puissance maximale
Wi-Fi for T8119	2,4 GHz	2 412-2 472 MHz	18,97 dBm

L'importateur suivant est la partie responsable (contact pour les questions européennes uniquement):
ANKER TECHNOLOGY (UK) LTD | 39 Clarendon Road, Watford, Hertfordshire, England, WD17 1JA, United Kingdom
Anker Innovations (Malta) CO.LTD | Villa Malitah, Mediterranean Street, The Village St. Julian's STJ 1870 Malta.

Ce produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et composants de haute qualité, qui peuvent être recyclés et réutilisés.

Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers et doit être déposé dans un centre de collecte approprié pour être recyclé. Une élimination et un recyclage appropriés contribuent à protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement.Pour en savoir plus sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre municipalité, le service d'élimination des déchets ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

IT

Istruzioni per la sicurezza

- La gamma di temperatura consigliata per i dispositivi e gli accessori è compresa tra -10°C e 45°C. La temperatura di ricarica USB è compresa tra 0°C e 40°C.
- A meno che non sia specificamente indicato come sicuro da fare nella guida dell'utente o nel manuale di istruzioni, non utilizzare i dispositivi in un ambiente che supera la temperatura bassa o alta raccomandata.
- A meno che non sia specificamente indicato come sicuro da fare nella guida utente o nel manuale di istruzioni, evitare di esporre i propri dispositivi alla luce diretta del sole o ad ambienti eccessivamente umidi.
- Non utilizzare il prodotto in modi diversi da quanto qui descritto al fine di evitare lesioni personali o materiali.
- Gli utenti devono rispettare le leggi e i regolamenti dei paesi e delle regioni corrispondenti in cui si trova (viene utilizzata) l'attrezzatura, attenersi all'etica professionale, prestare attenzione agli obblighi di sicurezza e sono severamente vietati l'uso dei nostri prodotti o attrezzature per qualsiasi scopo illegale. La responsabilità legale dei trasgressori non potrà essere in alcun caso attribuita alla nostra azienda.
- Durante la ricarica, posizionare i dispositivi in un ambiente con una temperatura ambiente normale e una buona ventilazione.

Avvertimento

- La sostituzione di una batteria con una di tipo errato può aggirare le misure di sicurezza e creare pericolo;
- Lo smaltimento della batteria in un incendio o in un forno caldo o in altre fonti di calore significative, o la frantumazione meccanica o il taglio della batteria, può causare un'esplosione o una fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili;
- Lasciare la batteria in un ambiente estremamente caldo può causare un'esplosione o la fuoriuscita di liquidi o gas infiammabili;
- Sottoporre la batteria a una pressione dell'aria estremamente bassa potrebbe causare un'esplosione o una perdita di liquidi o gas infiammabili.

Sicurezza dei bambini

- **QUESTO DISPOSITIVO NON È UN GIOCATTOLO.**
- **Pericolo di soffocamento:** Questo prodotto contiene (o viene fornito con) piccole parti, elementi in plastica, cavi e parti che possono causare pericoli di soffocamento. Tieni la tua fotocamera e i suoi accessori fuori dalla portata dei bambini piccoli. Consultare immediatamente un medico se si inghiottono piccole parti.
- **Pericolo di strangolamento:** i bambini rimangono strangolati con le corde. Tenere i

cavi fuori dalla portata dei bambini (a più di 0,9 m/3 piedi di distanza).

Avviso

Dichiarazione di conformità UE

CE Questo prodotto è conforme ai requisiti della Comunità europea relativi alle interferenze radio.

Con il presente documento, Anker Innovations Limited dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti fondamentali e alle altre disposizioni correlate previste dalla direttiva 2014/53/UE. Per la dichiarazione di conformità, visitare il sito Web: https://support.eufy.com/s/articleRecommend?type=DownLoad&secondType=doc.

Informazioni sull'esposizione ai RF dell'UE

Il livello di esposizione massima consentita (MPE) è stato calcolato sulla base di una distanza di 20 cm tra il dispositivo e il corpo umano. Per essere conformi ai requisiti di esposizione alle RF, utilizzare prodotti che mantengano una distanza di 20 cm tra il dispositivo e il corpo umano. Di seguito sono riportate le bande di frequenza e la potenza:

Funzione	Bande	Funzionamento Frequenza	Potenza massima
Wi-Fi per T8119	2,4 GHz	2412-2472 MHz	18,97 dBm

Il seguente importatore è la parte responsabile (contatto esclusivamente per le questioni pertinenti all'UE):
ANKER TECHNOLOGY (UK) LTD | 39 Clarendon Road, Watford, Hertfordshire, England, WD17 1JA, United Kingdom
Anker Innovations (Malta) CO.LTD | Villa Malitah, Mediterranean Street, The Village St. Julian's STJ 1870 Malta.

Questo prodotto è progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.

Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito tra i rifiuti domestici e deve essere consegnato presso un centro di raccolta per il riciclo. Un corretto smaltimento e riciclo aiuta a proteggere le risorse naturali, la salute umana e l'ambiente. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e il riciclo, contattare il comune locale, il servizio di smaltimento o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

JP

安全にご使用いただくために

本製品を使用する際には、以下の警告・注意事項を必ずお守りください。警告・注意事項に従わない場合、火事や火傷、感電、怪我等の重大な事故につながる恐れがあります。また、本書は大切に保管してください。

警告

誤った取扱いにより、使用者が死亡または重症を負う可能性がある場合に関する注意事項

- 取扱説明書記載の方法でのみ使用すること。また、取扱説明書記載の付属品のみを使用すること。
- 本製品は玩具ではありません。お子様や監督が必要な方は、安全な使い方を指導・説明できる方の監視のもと使用すること。お子様や監督が必要な方の手の届かない安全な場所に保管すること。
- 本製品とアクセサリーの推奨動作温度範囲（-10℃～ 45℃）を守って使用すること。
- 充電器で充電する際は 0℃～ 40℃で通気性の優れた室内で行うこと。
- ソーラーパネルは光があたると常に電流が流れます。感電のリスクがあるため、濡れた手でソーラーパネル、バッテリーの配線に触れないこと。
- 日射が強いときは高温になり、火傷する恐れがあります。発電時はソーラーパネルに触れないこと。
- 本製品は完全防水ではありません。 防水効果を発揮させるため、充電ポートのキャップを必ず閉めて使用すること。また、製品本体または入力ポートに水気が付着している場合は、完全に乾かしてから使用すること。
- 感電、怪我につながる恐れがあるため、落雷発生時、本製品に触れないこと。
- 過熱を防ぐため、製品本体の通気孔を塞がず、周囲には常に十分なスペースを確保すること。
- 発熱や発火、感電につながる恐れがあるため、電源プラグやケーブルをコンセントの根元まで確実に差し込んで使用すること。また、差し込み口のゆるいコンセントには接続しないこと。
- ケーブルの取扱時には、以下の点を守ること。
  - ・引っ張らない
  - ・物で挟まない
  - ・傷つけない
  - ・束ねない
  - ・電熱器具の近くに配線しない
  - ・破損させない
  - ・物を載せない
  - ・端子を変形させない

- 無理に差し込むと製品やケーブルが破損する恐れがあるため、ケーブルの端子の形状を確認して正しい向きで差し込むこと。
- 火事や爆発、怪我につながる恐れがあるため、落下に十分注意して使用すること。落下等により大きな衝撃を与えた場合、直ちに使用を中止すること。
- 火事や爆発、怪我につながる恐れがあるため、本製品を絶対に分解・改造・修理しないこと。本製品の故障時は、弊社カスタマーサポートまでご連絡ください。
- 火事や爆発、腐食、怪我につながる恐れがあるため、下記に該当する不具合がある場合は直ちに使用を中止すること。
  - ・破損、製品入出力ポートへの異物付着
  - ・変形、膨張、発煙、異臭、異音、異常発熱、液漏れ
  - ・通電異常
- 火事や爆発、怪我につながる恐れがあるため、下記の場所で使用・保管しないこと。
  - ・過度に強い直射日光下、火気のある場所
  - ・熱がこもりやすい環境（毛布や布団の中、暖房器具のそばなど）
  - ・湿気やほこりの多い場所、水気のある場所
  - ・冷気があたる場所やエアコンの吹き出し口の近く
  - ・調理台やキッチンなど油や油煙にあたる場所
  - ・電波と磁気の発生源となる場所、気圧が極端に低い場所
  - ・日光、蛍光灯やその他、極端に明るい光源が直接カメラの視野に入る場所

  - ・不安定な場所
- 屋外設置時、積雪による落下の可能性があるため、製品本体に適切な防雪対策をすること。
- 天井または壁への取り付け工事が正しく行われないと、落下や転倒、火事、感電につながる恐れがあるため、必ず以下の事項を守ること。
  - ・天井または壁の強度を確認し、十分な耐荷重があることを確認する
  - ・振動や衝撃が伝わる場所には設置しない
  - ・専門業者または十分な知識のある方が設置を行う
  - ・安全な足場を確保して設置を行う
  - ・設置時は本製品が落下しないよう、確実に固定する
  - ・付属品のアクセサリーを使用し、不適切な固定方法（両面テープ、簡易フックなど）は絶対に使用しない
  - ・ネジのゆるみや金具の劣化がないかを定期的に点検し、異常を発見した場合は、直ちに使用を中止し、再固定または交換する
  - ・ケーブルが吊り下げ部分に挟まれたり、引っ張られたりしないよう配線を整理する
- お子様がケーブルに絡まり、怪我や窒息する恐れがあるため、ケーブルはお子様の手の届かない場所（1 メートル以上離れた場所）に置くこと。
- 思わぬ事故や故障につながる恐れがあるため、本製品の上にものを載せないこと。
- ショートの原因となるため、入出力ポートにピンなどの金属類を差し込まないこと。また、金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない。

- 長期間使用しない場合は、本製品のプラグを抜くこと。
- バッテリー性能の劣化を防ぐため、長期間使用しない場合でも、3 ヶ月に 1 度を目安に充電を行うこと。
- 本製品に以下の症状がある場合、直ちに使用を中止すること。
  ・本体の充電時間が以前より長い
  ・バッテリー残量の減りが以前より早い
  ・製品本体への充電ができない
  ・製品本体が以前よりも熱く感じる
  ・本体が膨張しているまたは破損している
- 怪我や重症につながる恐れがあるため、製品の付属品（取り付けネジやボルトなど）を誤って飲み込まないよう、小さいお子様の手が届かない場所に置くこと。万が一飲み込んでしまった場合は、直ちに医師に相談すること。


高温注意

注意

誤った取扱いをした時に、使用者が損害を負う恐れがある場合に関する注意事項

- 本製品の取り扱いには常に注意を払い、レンズに素手で触れないこと。

- 本製品のお手入れやメンテナンス・移動の際は、必ず電源をオフにし、充電機器をコンセントから抜くこと。また、本製品からすべての接続機器を取り外すこと。
- お手入れ時は、糸くずの出ない柔らかい布で優しく拭くこと。クリーニングに液体、気体、可燃性の洗浄剤を使用しないこと。
- レンズのコーティング材を損傷するため、洗浄剤でレンズを洗浄しないこと。
- 落下による怪我や床面の傷つきの恐れがあるため、本体を運ぶときはしっかり持ち、レンズには触れないこと。
- 故障の原因や、データの破損・消失につながる恐れがあるため、データ転送中に、接続機器の電源を切ったり、リセットしないこと。
- アプリの機能を利用する際に、アプリ内の注意事項を確認のうえ使用すること。
- 外部機器を接続する場合は、各機器の取扱説明書をよく読み、説明に従って接続すること。
- 製品の可動部に無理な力を加えないこと。
- 本製品から発生する電磁波が、ペースメーカーや植込み型除細動器（ICD）などの医療機器の動作に影響を及ぼす可能性があります。製品によっては磁石を含む場合があるため、医療機器との間には必ず安全な距離を保つこと。
- 正しくお使いいただいた場合でも、内蔵電池の性能は経年劣化します。バッテリーを長持ちさせるには以下の事項を守ること。
  ・本製品の充電残量が完全になくなる前に充電する
  ・過放電を防ぐために、本製品を定期的に使用する

・長時間使用しない場合、少なくとも 3 ヶ月に一度充電する

本製品に内蔵されているリチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。

本製品を廃棄する際は、お住まいの自治体のルールに従ってください。

免責

- 本製品にはガラス部品や精密部品が数多く使われています。輸送の際には、衝撃による故障防止のため、次のように取り扱ってください。
  運送業者 (宅配業者他) にご相談のうえ、衝撃が伝わらないように本製品の周囲を保護し、堅固なダンボール箱に入れ、精密機器であることを告げて輸送を依頼してください。
  お客様が輸送の際に発生した故障に関する保証は一切できかねますので、予めご了承ください。
- 本製品は、全ての機器との接続動作を保証するものではありません。
- 配線を誤ったことによる損失、逸失利益等が発生した場合でも、いかなる責任も負いかねます。
- 本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害（記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など）に関して、当社は一切の責任を負いません。大切なデータは必ずバックアップを取ってください。

- 本製品の使用者は、本製品が使用される国・地域の法令を遵守し、職業倫理を守り、安全義務に留意するものとし、本製品の違法な目的での使用を固く禁じられています。当社は、いかなる場合においても、違反者の法的責任について一切の責任を負いません。
- 本製品は犯罪抑止を目的とした製品であり、犯罪防止、事故回避を保証するものではありません。また、個人情報の取得を目的とした使用を意図したものではありません。本製品の使用中に発生した犯罪行為や事故などによるいかなる損害に対して、当社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
- 本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

NL

Belangrijke Veiligheidsinstructies

- De aanbevolen temperatuurbereik voor de apparaten en accessoires is -10°C tot 45°C. De USB-oplaadtemperatuur ligt tussen 0°C en 40°C.
- Tenzij specifiek aangegeven wordt dat het veilig is om dit te doen in de gebruikershandleiding of instructiehandleiding, gebruik de apparaten niet in een omgeving die de aanbevolen lage of hoge temperatuur overschrijdt.
- Tenzij specifiek aangegeven in de gebruikershandleiding of instructiehandleiding dat het veilig is om dit te doen, vermijd blootstelling van uw apparaten aan direct

zonlicht of overdreven natte omgevingen.
- Gebruik het product niet anders dan in deze handleiding is beschreven om letsel of schade aan eigendommen te voorkomen.
- Gebruikers moeten zich houden aan de wetten en regels van de betreffende landen en regio's waar de apparatuur zich bevindt (wordt gebruikt), de professionele ethiek naleven, aandacht besteden aan veiligheidsverplichtingen, en het gebruik van onze producten of apparatuur voor illegale doeleinden strikt verboden. Ons bedrijf is onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk voor de wettelijke aansprakelijkheid van overtreders.
- Bij het opladen dienen de apparaten te worden geplaatst in een omgeving met een normale kamertemperatuur en goede ventilatie.

WAARSCHUWING

- Het vervangen van een accu door het verkeerde soort accu kan beveiligingen omzeilen en gevaar opleveren;
- Het weggooien van de batterij in een vuur of een hete oven of andere bron van significante hitte, of het mechanisch verpletteren of snijden van de batterij, kan resulteren in een explosie of lekkage van brandbare vloeistoffen of gassen;
- Het achterlaten van de batterij in een extreem hete omgeving kan resulteren in een explosie of lekkage van brandbare vloeistoffen of gassen;
- Het blootstellen van de batterij aan extreem lage luchtdruk kan leiden tot een explosie of lekkage van brandbare vloeistoffen of gassen.

Kindveiligheid

- **DIT APPARAAT IS GEEN SPEELGOED.**
- **Verstikkingsgevaar:** Dit product bevat (of wordt geleverd met) kleine onderdelen, plastic elementen, kabels en onderdelen die verstikkingsgevaar kunnen veroorzaken. Houd je camera en de accessoires buiten bereik van kleine kinderen. Raadpleeg onmiddellijk een arts als kleine onderdelen worden ingeslikt.
- **Wurgingsgevaar:** Kinderen raken verstrikt in koorden. Houd snoeren buiten het bereik van kinderen (op een afstand van meer dan 0,9 m).

Kennisgeving

Conformiteitsverklaring voor de EU

CE Dit product voldoet aan de EU-vereisten met betrekking tot radio-interferentie.

Hierbij verklaart Anker Innovations Limited dat dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. De verklaring van conformiteit vindt u op de website: https://support.eufy.com/s/articleRecommend?type=DownLoad&secondType=doc.

EU-informatie over RF-blootstelling

Het MPE-niveau (Maximum Permissible Exposure) is berekend op basis van een afstand van d=20 cm tussen het apparaat en het menselijk lichaam. Om te voldoen aan de vereisten voor blootstelling aan RF-straling, moet u producten gebruiken met een afstand van 20 cm tussen het apparaat en het menselijk lichaam. Frequentiebanden en vermogens als volgt:

Functie	Banden	Bediening Frequentie	Maximaal vermogen
Wi-Fi voor T8119	2,4 GHz	2412 – 2472 MHz	18,97 dBm

De volgende importeur is de verantwoordelijke partij (alleen voor EU-zaken contact opnemen):
ANKER TECHNOLOGY (UK) LTD | 39 Clarendon Road, Watford, Hertfordshire, England, WD17 1JA, United Kingdom
Anker Innovations (Malta) CO.LTD | Villa Malitah, Mediterranean Street, The Village St. Julian's STJ 1870 Malta.

Dit product is ontworpen en gefabriceerd met materialen en componenten van hoge kwaliteit die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.

Dit symbool betekent dat dit product niet mag worden weggegooid als huishoudelijk afval en moet worden ingeleverd bij een daarvoor bestemd inzamelpunt voor recycling. Door dit product op de juiste manier te verwijderen en te recyclen, draagt u bij aan de bescherming van natuurlijke hulpbronnen, de gezondheid van de mens en het milieu.Neem voor meer informatie over de verwijdering en recycling van dit product contact op met uw gemeente, het afvalverwijderingsbedrijf of de winkel waar u dit product hebt gekocht.

PT

Instruções de Segurança Importantes

- A faixa de temperatura recomendada para os dispositivos e acessórios é de -10°C a 45°C . A temperatura de carregamento USB é de 0°C a 40°C.
- A menos que seja especificamente indicado como seguro no guia do usuário ou no manual de instruções, não utilize os dispositivos em um ambiente que exceda a temperatura baixa ou alta recomendada.
- A menos que seja especificamente indicado como seguro no guia do usuário ou manual de instruções, evite expor seus dispositivos à luz solar direta ou ambientes excessivamente úmidos.

- Não utilize o produto de forma diferente da descrita neste documento para evitar lesões ou danos materiais.
- Os usuários devem cumprir as leis e regulamentações dos países e regiões correspondentes onde o equipamento está localizado (em uso), respeitar a ética profissional, observar as obrigações de segurança e é estritamente proibido o uso de nossos produtos ou equipamentos para qualquer finalidade ilegal. Em nenhuma circunstância será a nossa empresa responsável por qualquer responsabilidade legal dos infratores.
- Ao carregar, coloque os dispositivos em um ambiente que tenha uma temperatura ambiente normal e boa ventilação.

Aviso

- A substituição de uma bateria por uma de tipo incorreto pode anular as proteções e criar perigo;
- A disposição da bateria em um incêndio, forno quente ou outra fonte de calor significativo, ou esmagamento mecânico, ou corte da bateria, pode resultar em explosão ou vazamento de líquidos ou gases inflamáveis;
- Deixar a bateria em um ambiente extremamente quente pode resultar em explosão ou vazamento de líquidos ou gases inflamáveis;
- Submeter a bateria a uma pressão extremamente baixa do ar pode resultar em uma explosão ou vazamento de líquidos ou gases inflamáveis.

Segurança infantil

- **ESTE DISPOSITIVO NÃO É UM BRINQUEDO.**
- **Risco de asfixia:** Este produto contém (ou vem com) pequenas partes, elementos de plástico, cabos e partes que podem causar riscos de asfixia. Mantenha sua câmera e seus acessórios fora do alcance de crianças pequenas. Consultar imediatamente um médico em caso de ingestão de peças pequenas.
- **Perigo de estrangulamento:** Crianças são estranguladas em cordas. Mantenha os cabos fora do alcance das crianças (mais de 3 pés/0,9 m de distância).

Aviso

Declaração de Conformidade da UE

CE Este produto cumpre as normas de interferências de rádio da Comunidade Europeia.

Por este meio, a Anker Innovations Limited declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE. Para consultar a declaração de conformidade, visite o site: https://support.eufy.com/s/articleRecommend?type=DownLoad&secondType=doc.

Informações da UE sobre Exposição a RF

O nível de Exposição Máxima Admissível (MPE - Maximum Permissible Exposure)

foi calculado com base numa distância de d=20 cm entre o dispositivo e o corpo humano. Para manter a conformidade com os requisitos de exposição a RF, utilize produtos que mantenham uma distância de 20 cm entre o dispositivo e o corpo humano. As faixas de frequência e a potência são as indicadas abaixo:

Função	Bandas	Operação Frequência	Potência máxima
Wi-Fi para T8119	2,4 GHz	2412-2472 MHz	18,97 dBm

O importador seguinte é a entidade responsável (contacte apenas para questões no âmbito da UE):
ANKER TECHNOLOGY (UK) LTD | 39 Clarendon Road, Watford, Hertfordshire, England, WD17 1JA, United Kingdom
Anker Innovations (Malta) CO.LTD | Villa Malitah, Mediterranean Street, The Village St. Julian's STJ 1870 Malta.

Este produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade que podem ser reciclados e reutilizados.

Este símbolo significa que o produto não deve ser descartado como lixo doméstico e deve ser entregue numa instalação de recolha apropriada para reciclagem. A eliminação e a reciclagem corretas ajudam a proteger os recursos naturais, a saúde humana e o ambiente.Para obter mais informações sobre a eliminação e a reciclagem deste produto, contacte o seu município, os serviços de eliminação ou o local de compra do produto.

Declaração ANATEL:
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados
Para maiores informações, consulte o site da ANATEL www.gov.br/anatel/pt-br

التعرض للترددات اللاسلكية، استخدم المنتجات التي تحافظ على مسافة قدرها 20 سم بين الجهاز وجسم الإنسان.
النطاقات الترددية والطاقة كالآتي:

الحد الأقصى للطاقة	التشغيل التردد	النطاقات	الوظيفة
18.97 ديسيبل مللي واط	2412-2472 ميجاهرتز	2.4 جيجاهرتز	Wi-Fi في جهاز T8119

المستورد التالي هو الطرف المسؤول (يُرجى التواصل معه في المسائل المتعلقة بالاتحاد الأوروبي فقط) :
ANKER TECHNOLOGY (UK) LTD | 39 Clarendon Road, Watford, Hertfordshire, England, WD1 7 1JA, United Kingdom
Anker Innovations (Malta) CO.LTD | Villa Malitah, Mediterranean Street, The Village St. Julian's .STJ 1870 Malta

تم تصميم هذا المنتج وتصنيعه باستخدام مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها.

يعني هذا الرمز أنه يجب عدم التخلص من المنتج مثل النفايات المنزلية، بل يجب تسليمه لمنشأة تجميع ملائمة لإعادة تدويره. ويساعد التخلص المناسب من المنتج وإعادة تدويره بشكل صحيح على حماية الموارد الطبيعية وصحة الإنسان والبيئة.لمزيد من المعلومات عن التخلص من هذا المنتج وإعادة تدويره، تواصل مع البلدية المحلية لك أو خدمة التخلص من النفايات أو المتجر الذي اشتريت منه هذا المنتج.

جهة الترجمة: شركة جلودوم لانجوتش سوليوشنز ليمتد

عنوان مقر العمل: المنطقة A-2، الطابق الرابع، المبنى B2، مجمع التكنولوجيا الرقمية، طريق جاوكسينان السابع، المجمع الصناعات عالية التقنية، منطقة دانشان، مدينة شنتشن، مقاطعة قوانغدونغ، الصين

الهاتف: 86+ (755) 2399 4888

البريد الإلكتروني: shenzhen@glodomtec.com

AR

تعليمات مهمة للسلامة

- نطاق درجة الحرارة الموصى به للأجهزة والملحقات هو 10- درجة مئوية إلى 45 درجة مئوية. درجة حرارة
- شحن USB هي 0 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية.
- تجنب استخدام الأجهزة في بيئة تتجاوز درجة الحرارة المنخفضة أو المرتفعة الموصى بهما، ما لم تتم الإشارة صراحةً في دليل المستخدم أو دليل التعليمات إلى أنه من الآمن القيام بذلك.
- تجنب تعريض أجهزتك لأشعة الشمس المباشرة أو البيئات الرطبة زيادة عن اللازم، ما لم تتم الإشارة صراحةً في دليل المستخدم أو دليل التعليمات إلى أنه من الآمن القيام بذلك.
- يحظر استخدام المنتج بأي طريقة أخرى بخلاف تلك الموضحة هنا لتجنب الإصابة الشخصية أو تلف الممتلكات.
- يجب على المستخدمين الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها في البلدان والمناطق التي توجد (تُستخدم) بها المعدات، والالتزام بالأخلاقيات المهنية، والاهتمام بالتزامات السلامة، ومنع استخدام منتجاتنا أو معداتنا بشكل صارم لأي غرض غير قانوني. لن تتحمل شركتنا أي مسؤولية قانونية عن المخالفين تحت أي ظرف من الظروف.
- عند الشحن، ضع الأجهزة في بيئة بدرجة حرارة الغرفة العادية وتهويتها جيدة.

تحذير

- قد يؤدي استبدال البطارية بنوع غير ملائم إلى تعطيل ضوابط الحماية ونشوء خطر بسبب ذلك؛
- وقد يؤدي التخلص من البطارية في النار أو فرن ساخن أو أي مصدر آخر للحرارة العالية، أو سحق البطارية ميكانيكيًا أو قطعها إلى انفجار البطارية أو تسرب سوائل أو غازات قابلة للاشتعال؛

- وقد يؤدي ترك البطارية في بيئة حارة للغاية إلى حدوث انفجار أو تسرب سوائل أو غازات قابلة للاشتعال؛
- وقد يؤدي تعريض البطارية لضغط هواء منخفض للغاية إلى حدوث انفجار أو تسرب سوائل أو غازات قابلة للاشتعال.

ألمان الطفولي

- **- هذا الجهاز ليس لعبة.**
- - خطر الاختناق: يحتوي هذا المنتج (أو يأتي مع) أجزاء صغيرة، عناصر بلاستيكية، كابلات، وأجزاء قد تسبب خطر الاختناق. احتفظ بكاميرتك وملحقاتها بعيدًا عن متناول الأطفال الصغار. استشر الطبيب على الفور في حال ابتلاع أي من الأجزاء صغيرة.
- - خطر الاختناق: تعرض الطفل للخنق بالأسلاك. أبعد الأسلاك عن متناول الأطفال (مسافة أكثر من متر واحد /3 أقدام).

إشعار

إعلان المطابقة للاتحاد الأوروبي

CE يتوافق هذا المنتج مع متطلبات التداخل اللاسلكي الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

تقرّ شركة Anker Innovations Limited بموجبه بأن هذا الجهاز متوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة بالتوجيه EU/2014/53. للاطلاع على إعلان المطابقة، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://support.eufy.com/s/article/Recommend?type=DownLoad&secondType=doc.

معلومات التعرض للترددات اللاسلكية

تم حساب مستوى أقصى تعرض مسموح به (MPE) بناءً على مسافة d = 20 سم بين الجهاز وجسم الإنسان. لمراعاة الامتثال لمتطلبات

WARRANTY AGAINST DEFECTS

1. Warranty Period & Coverage

[Anker Innovations Australia Pty Ltd] ("we", "us" or "our") warrants that this product will be free from defects in materials and workmanship under normal use for a period of [12] months from the date of [original purchase] ("Warranty Period").

For non-major failures during this Warranty Period, we will, at our option, repair or replace the defective product or part. For major failures, you may exercise your rights under the Australian Consumer Law (Australia) or the Consumer Guarantees Act 1993 (New Zealand), as applicable (see Section 4). This warranty does not cover damage from misuse, unauthorised modification, or normal wear and tear.

2. Claim Procedure & Costs

To make a warranty claim, you must provide proof of purchase. Please contact our customer service team below to initiate the claim, or return the product to the address below.

You are responsible for the expense of claiming this warranty (including shipping the product to us). However, if your product is found to have

a major failure under the Australian Consumer Law (Australia) or is not of acceptable quality under the Consumer Guarantees Act 1993 (New Zealand), you are entitled to recover reasonable transportation costs.

3. Warrantor Details & Claim Address

Provided by: [Anker Innovations Australia Pty Ltd]

Business & Claim Address: [Suite 103, 44 Lakeview Drive Scoreby VIC, 3179, Australia]

Phone: [+61 1800 920 330] (Australia) | [0800 207 521] (New Zealand)

Email: [support@eufy.com]

4. Your Statutory Rights

The benefits given to you by this warranty are in addition to other rights and remedies you have under a law in relation to the goods.

If you purchased this product in Australia:

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

If you purchased this product in New Zealand:
Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Consumer Guarantees Act 1993. If the goods fail to be of acceptable quality and the failure cannot reasonably be remedied, you are entitled to reject the goods and obtain a refund or replacement, or to compensation for any reasonably foreseeable loss or damage. If the failure can reasonably be remedied, you are entitled to have the failure rectified within a reasonable time; if it is not rectified within a reasonable time, you may reject the goods or have them replaced. This warranty is provided in addition to, and does not restrict or modify, your rights under the Consumer Guarantees Act 1993.

Customer Service

12-month limited warranty
12-monatige eingeschränkte Garantie
Garantía limitada de 12 meses
Garantie limitée de 12 mois
通常保証 18 ヶ月 (延長あり)
12 mesi di garanzia limitata
12-maanden beperkte garantie
12 meses de garantia limitada
ضمان محدود مدته 12 شهرًا

(US) +1 (800) 988-7973
(UK) +44 (0) 1604 936 200
(DE) +49 (0) 69 9579 7960
(中国) +86 400 0550 036
(日本) 03 4455 7823
(Egypt) +20 8000 000 826
(UAE) +971 8000 320 817
(Kuwait) +965 22069086
(Saudi Arabia) +966 8008 500 030
(AU) +61 1800 920 330
(NZ) 0800 207 521

support@eufy.com
uk.support@eufy.com (UK)
support@anker.com (日本)
ie.support@eufy.com (IE)
support.mea@eufy.com (MEA)

@EufyOfficial @EufyOfficial @EufyOfficial





PAP 22
Raccolta Carta