


パッケージ内容


カメラ関連



①

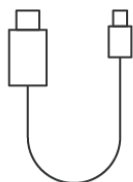


②

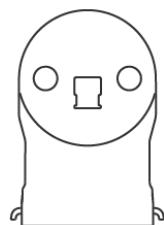


③

1. カメラ
2. USB-A & USB-C ケーブル (0.6m)
3. 取付ブラケット

ソーラーパネル関連

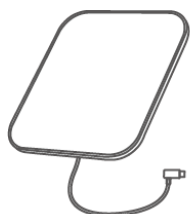

①



②

1. ソーラーパネル
2. ソーラーパネル取付ブラケット


HomeBase Mini関連




1



2



3

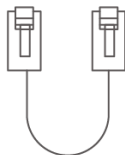


4


- 1. HomeBase Mini
- 2. 5V/2A ACアダプタ
- 3. USB-A & USB-C ケーブル (電源用)
- 4. イーサネットケーブル (1.2m)

項目	カメラ1台（ソーラーパネル付き）	ソーラーパネル付 2台カメラキット
カメラ	1	2
ソーラーパネル		
取付ブラケット		
ソーラーパネル 取付ブラケット		
取り付け用ネジ パック×2		
HomeBase Mini	0	1

その他

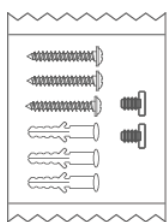

1

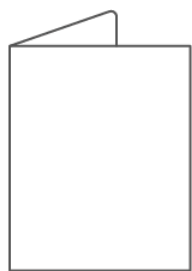

2




3

1. 取り付け用ネジパック×2（購入したモデルにより内容が変わります）
2. クイックスタートガイド
3. 警告ステッカー

必要な工具



1

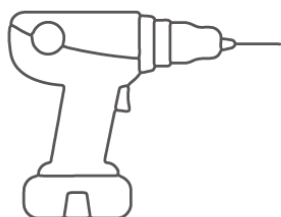

2




3

1. ドライバー
2. 電動ドリル（6mm）
3. ハンマー


製品概要

カメラ

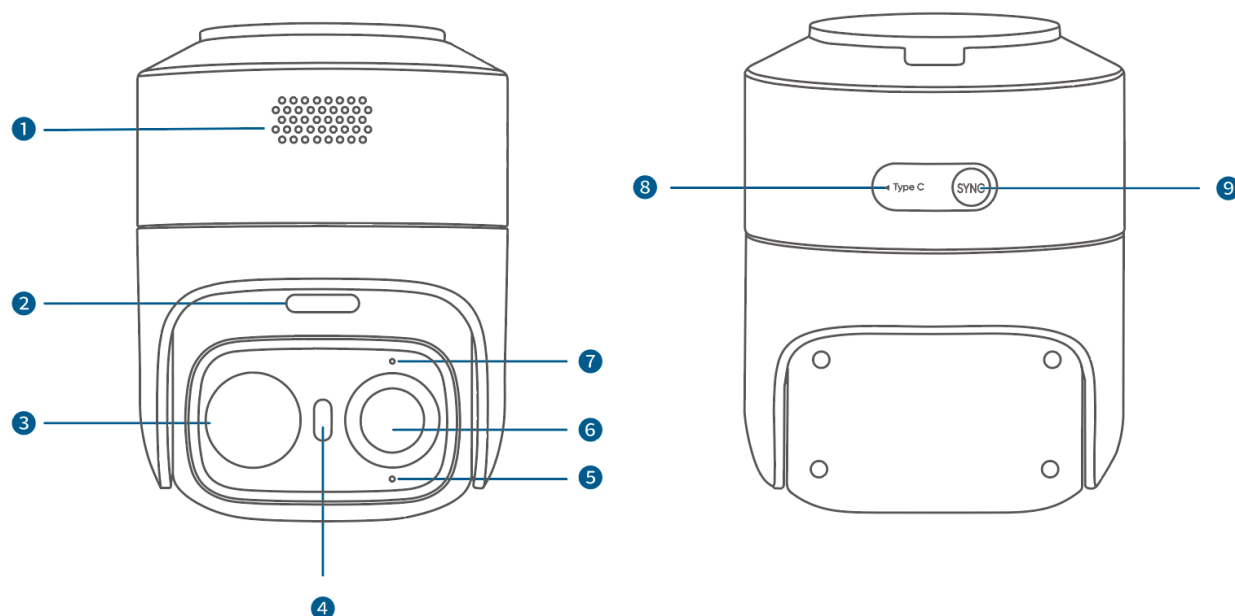

1. スピーカー
2. microSDカードスロット
3. 赤外線センサー
4. スポットライト
5. LEDインジケーター
6. カメラレンズ
7. マイク
8. Type-Cポート
9. SYNC (同期) ボタン

HomeBase Mini

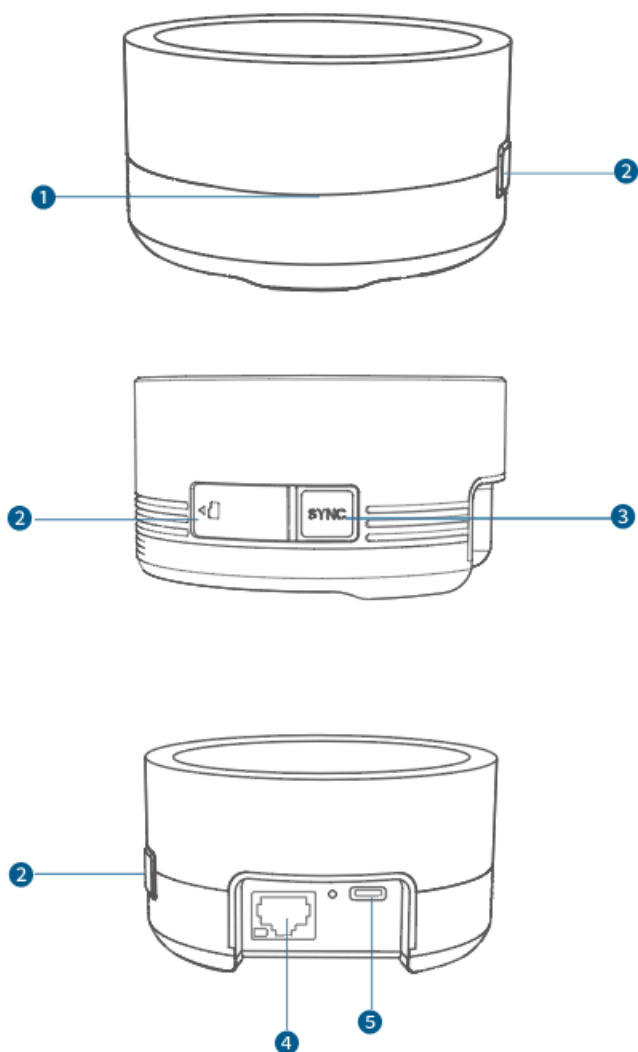

1. LEDインジケーター
2. microSDカードスロット
3. SYNC (同期)ボタン
4. イーサネットポート
5. USB-C充電ポート

取り付ける前に

1. 専用アプリをダウンロード


App Store (iOS 機器) または Google Play (Android 機器) から 専用アプリをインストールし、アカウント登録をしてください。



2. 初回使用前にカメラを満充電してください

⚠ 本製品は5V固定電圧入力のみに対応しており、急速充電には対応していません。急速充電器を使用すると、電圧ネゴシエーションエラーが発生し、デバイスが損傷する可能性があります。


付属のUSB-CケーブルでLEDインジケーターが消灯するまでカメラを満充電してください。（5V/2A ACアダプタ使用の場合約4時間かかります。USB充電器は同梱されていません）。

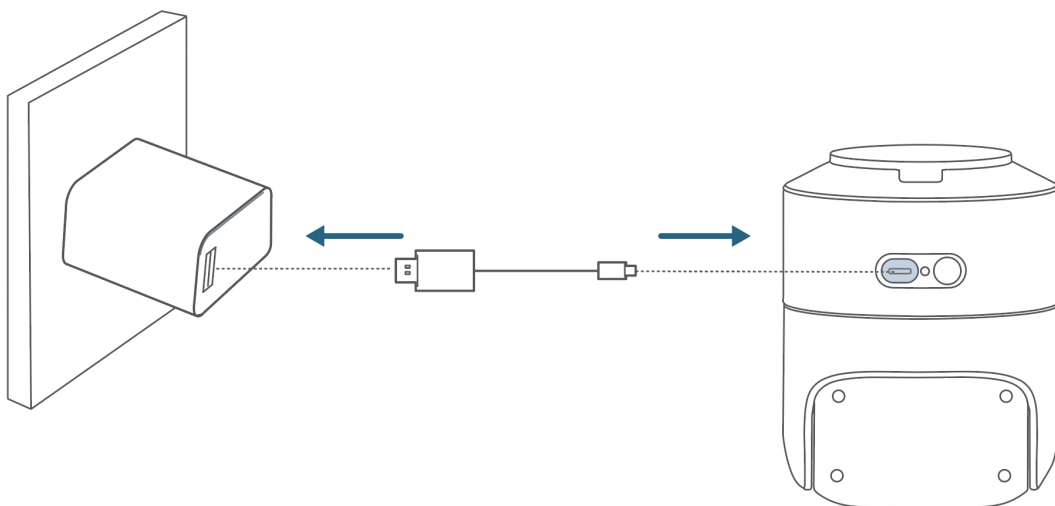

💡 バッテリー残量はアプリで確認できます。


3. HomeBase Miniを追加する（オプション）

- ① 付属の5V/2A ACアダプタを使用してHomeBase Miniを電源に接続してから、ルーターに接続します。
LEDインジケーターが青色にゆっくり点滅するまでお待ちください。（約1分かかります）

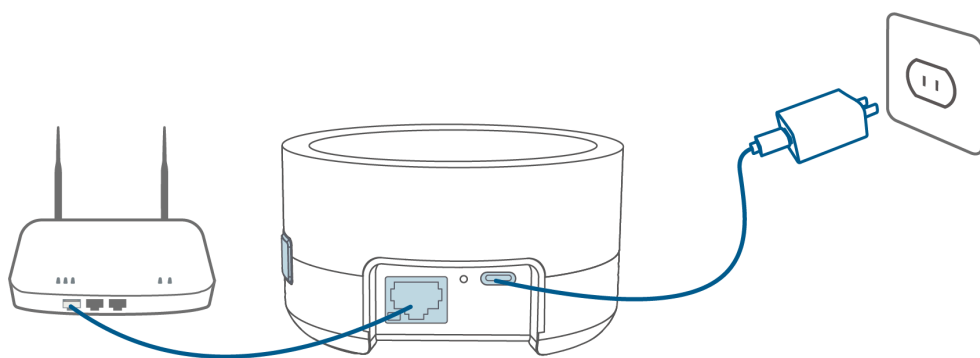

💡 正しく動作させるために、付属のACアダプタをご使用ください。それ以外のUSB充電器を使用する必要がある場合は、電力供給不足を避けるために定格 5V/2A 以上のUSB充電器をご使用ください。

② アプリを開き、[デバイス追加] からHomeBase MiniのQRコードをスキャンして、アプリの指示に従ってデバイスを追加します。

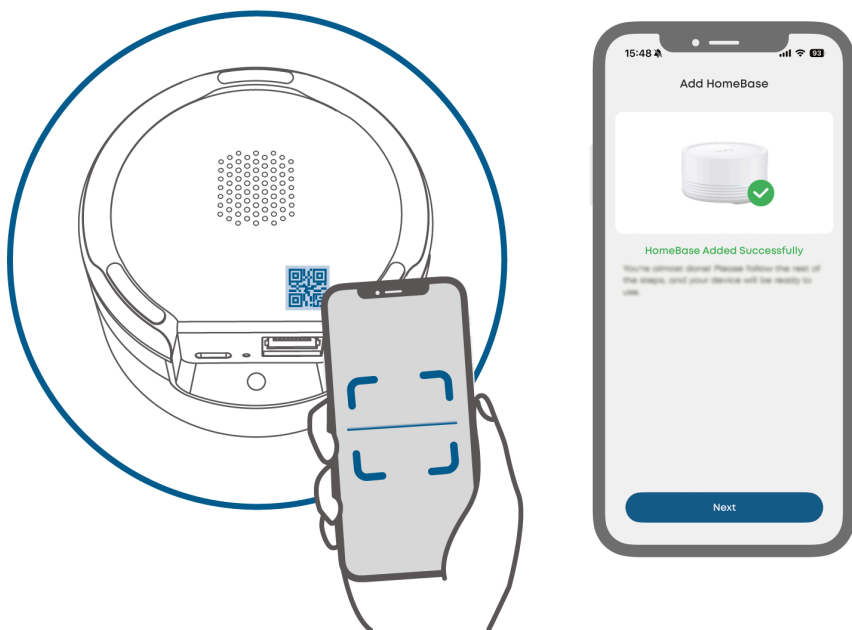


💡 このプロセス中は、ネットワークが安定しており、HomeBase Miniの電源がオンになっていることを確認してください。LEDインジケーターが青色に点灯している場合は、ペアリングが成功したことを示します。

LEDインジケーター	状態
赤色でゆっくり点滅	電源オン (ネットワーク未接続)
青色に点灯	ネットワーク接続完了
青色でゆっくり点滅	ネットワーク接続完了 (セットアップ未完了)
青色に点灯	セットアップ完了
赤色に点灯	HomeBase Miniがオフライン / ネットワークが切断されている

4. カメラを追加する

アプリを開き、本製品の背面に印字してあるQRコードをスキャンします。

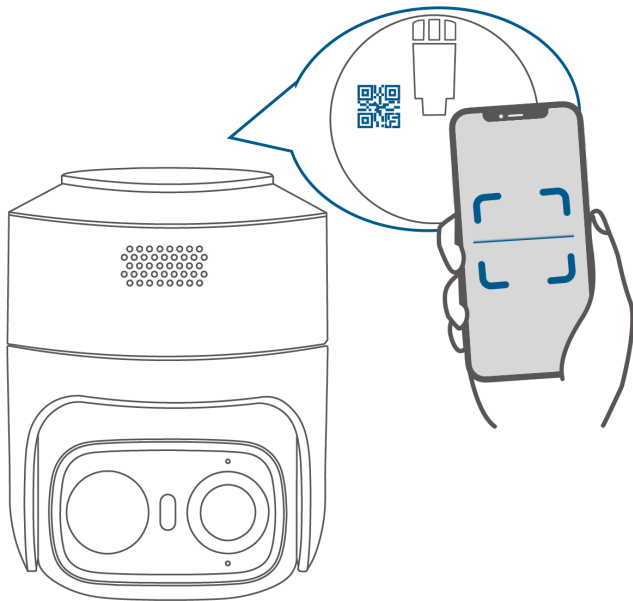

方法1: ルーターに接続する (HomeBase Miniを使用しない場合)

「ルーターに接続」をタップし、アプリの指示に従ってセットアップします。


💡 必ず2.4GHzのWi-Fiネットワークと接続してください。

方法2 : HomeBase Miniに接続する

💡 一部の機能 (顔認識、ストレージ管理、複数カメラ連携など) は、本製品をHomeBaseと接続する必要があります。


① [HomeBaseと接続] をタップ

② カメラのSYNC (同期) ボタンを、ピープ音が鳴り、LEDインジケーターが青色でゆっくり点滅するまで約2秒間長押しします。アプリの指示に従ってペアリングを完了します。

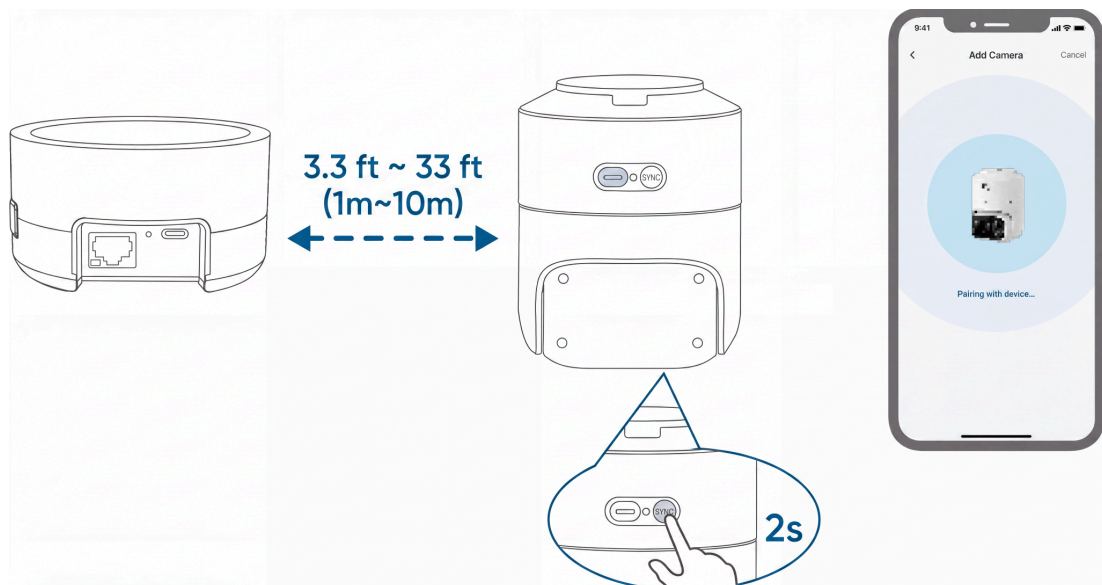

アプリの指示に従ってスマートフォンの画面に表示されたQRコードを本製品で読み取ってください。

注意：スキャン中はスマートフォンの画面が消えないようにしてください。

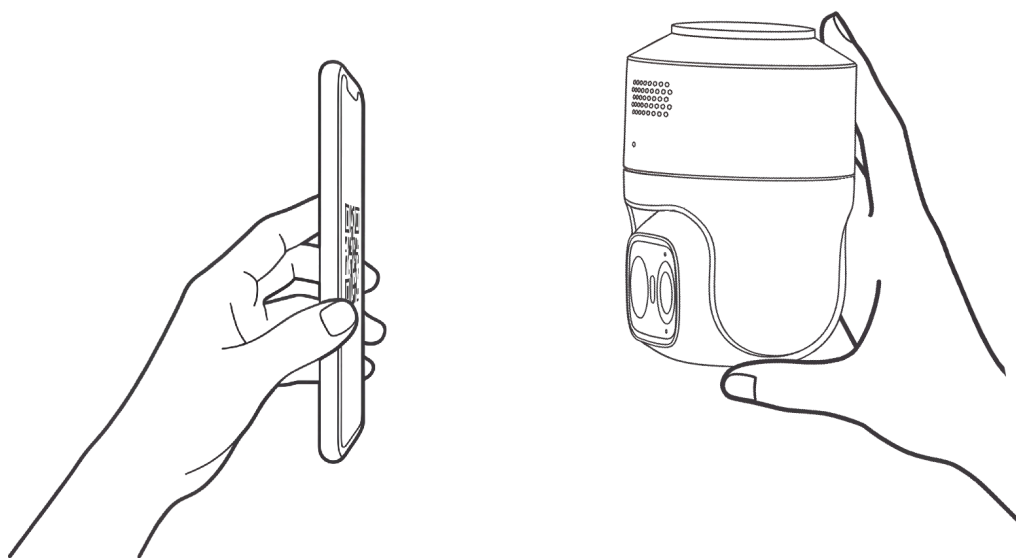

5. ストレージを拡張する（オプション）

1. microSDカードを挿入する


microSDカードはピンが上向きになるように挿入してください。カードをスロットに押し込むとカチッと音がして所定の位置に入ります。

ご利用状況に合わせて、以下の表を参照して推奨されるmicroSDカードを選択してください。

ご利用シーン	解像度	推奨容量	最低クラス規格	推奨クラス規格
家庭用 (日常利用)	1080P	64GB	U1 (Class 10)	U3 (Class 10)
高画質監視	2K / 4K	128GB~256GB	U3 (Class 10)	V30


- HomeBase MiniまたはmicroSDカードがない場合、カメラは録画データを保存できません。
- 一度挿入されると、microSDカードが主な記録媒体として機能し、システムが生成するデータ (ログや設定ファイルなど) やカメラの映像録画を優先的に保存します。
- ご使用前に必ずアプリを使用してmicroSDカードをフォーマット (初期化) してください。

- HomeBase Miniを使用しない場合 : microSDカードをカメラに挿入します。 (最大256GB)

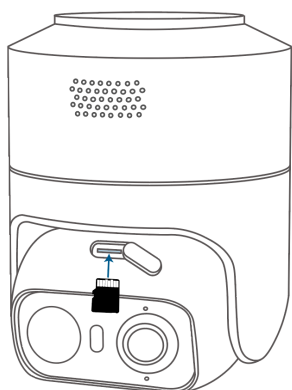

- HomeBase Miniを使用する場合 : microSDカード (最大1TB) をHomeBase Miniに挿入します。

⚠ 本製品の電源がオンの時は、microSDカードの抜き差しは行わないでください。

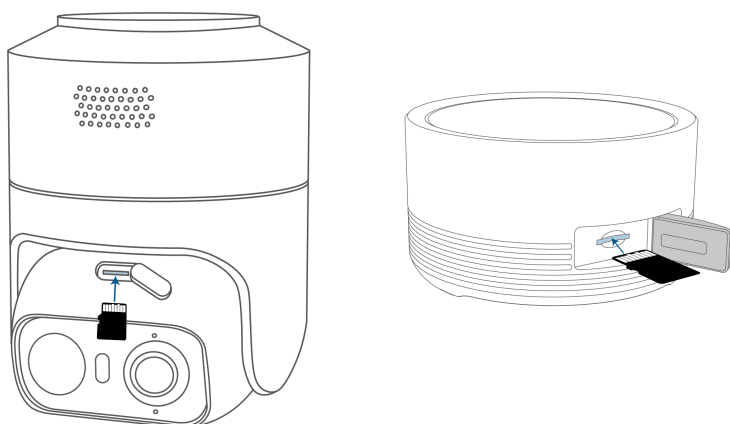

2. microSDカードを取り外す

microSD カードを取り出す場合は、カードを一度押し込み、少し飛び出した所をつまんで引き抜きます。


カメラの取り付け

⚠ ネットワーク干渉を防ぐため、カメラ、HomeBase、ルーター間の距離をそれぞれ1m以上離してください。


1. 設置場所の選択

推奨される場所：

1. 高さ：2.2 m～2.5 m
2. 視野範囲：7 m
3. Wi-Fi 信号が強い場所

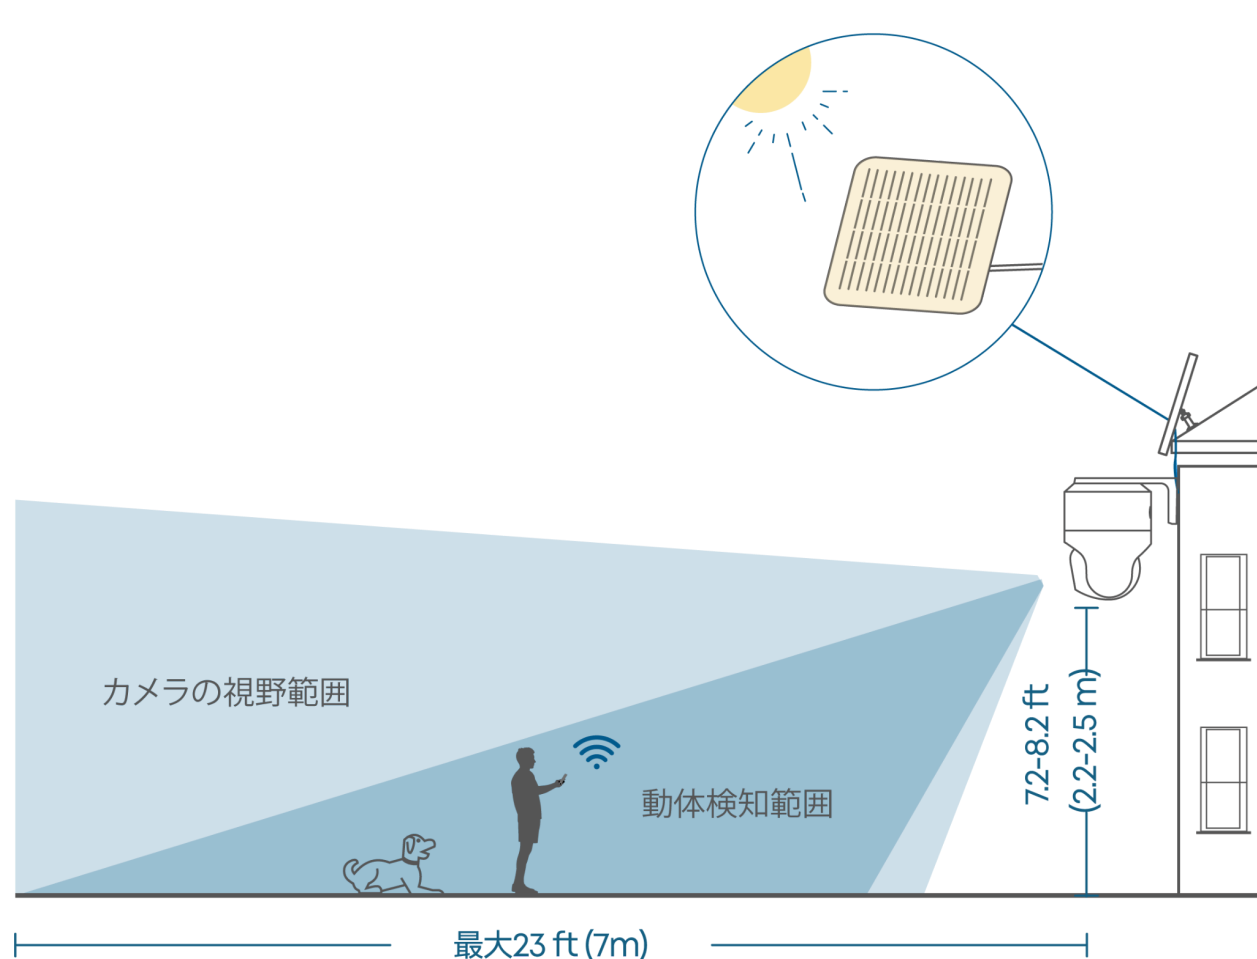

💡 カメラを下向きに大きく傾けて設置すると死角範囲は減少しますが、動体検知範囲も減少します。

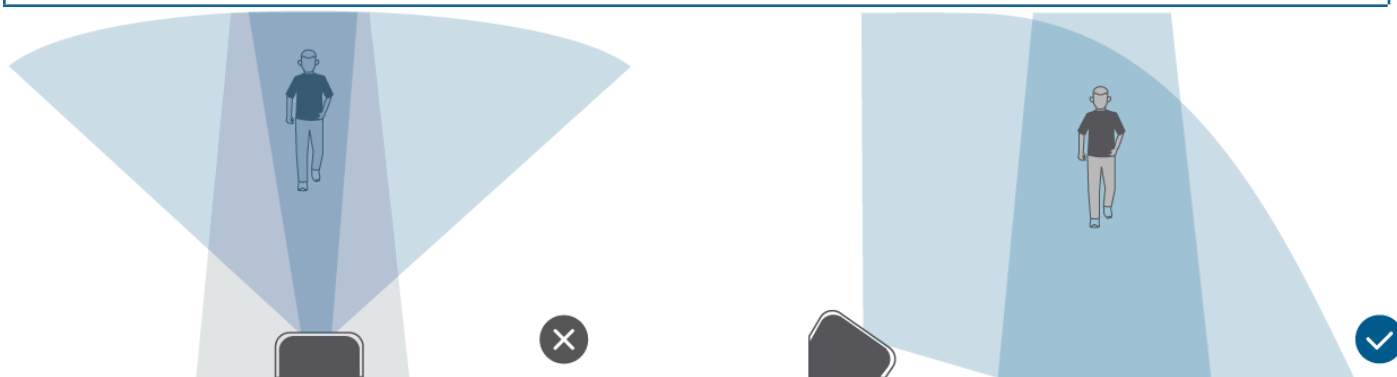


- 💡
- 正確に動作検知ができるように、カメラを監視エリアの真正面に設置するのを避けてください(水平方向の検知感度がより高いため)。
 - LEDによる赤外線（IR）の反射を防ぐため、カメラのレンズを壁やガラス面に近づけて設置しないでください。
 - 揺れる木々、歩行者や車両の往来が多い道路や歩道に、外灯などの光源から50cm以内の場所にカメラを向けないでください。

2. 取付ブラケットを取り付ける


取り付け方法を決めます。以下のイラストを参照しながら取り付けブラケットの向きを確認して取り付けてください。

- ・天井や軒下に取り付ける場合
- ・壁に取り付ける場合

⚠️ 取り付けブラケットは、マニュアルに記載されている方法でのみ取り付けてください。カメラが落下する恐れがあります。

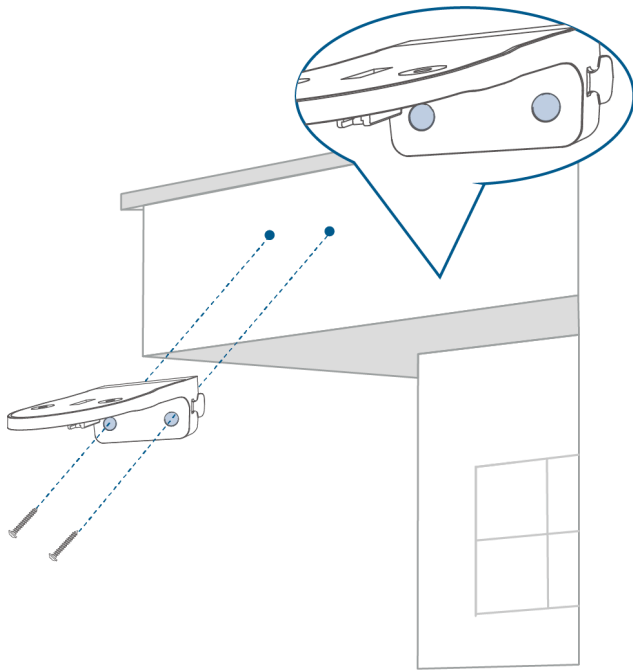

壁に取り付ける場合

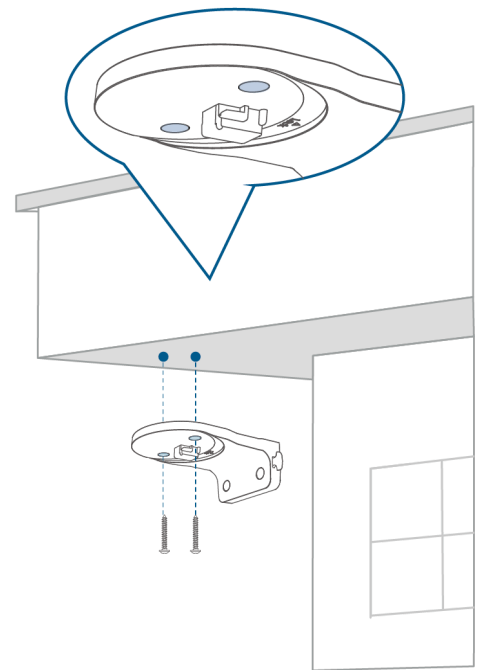


天井や軒下に取り付ける場合


3. カメラを取り付ける

⚠ 本製品は、逆さ取り付け専用設計されています。正立して取り付けると、水が浸入するおそれがあります。

① カメラを取付ブラケットに取り付けます。

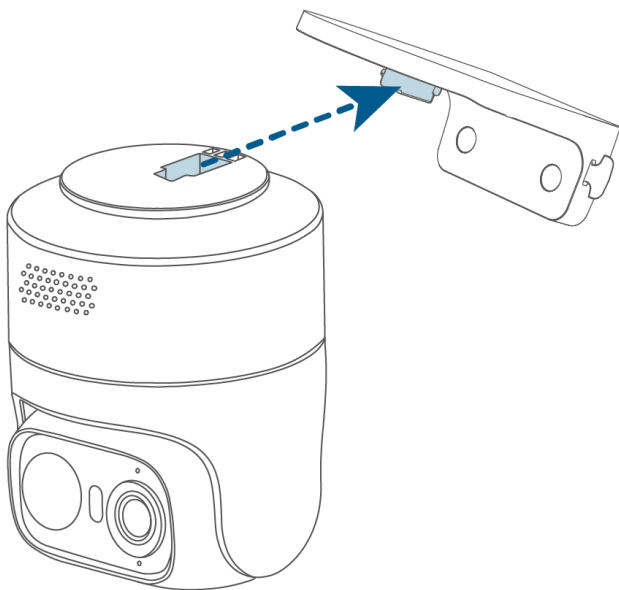


② カメラをスライドしてロックします。

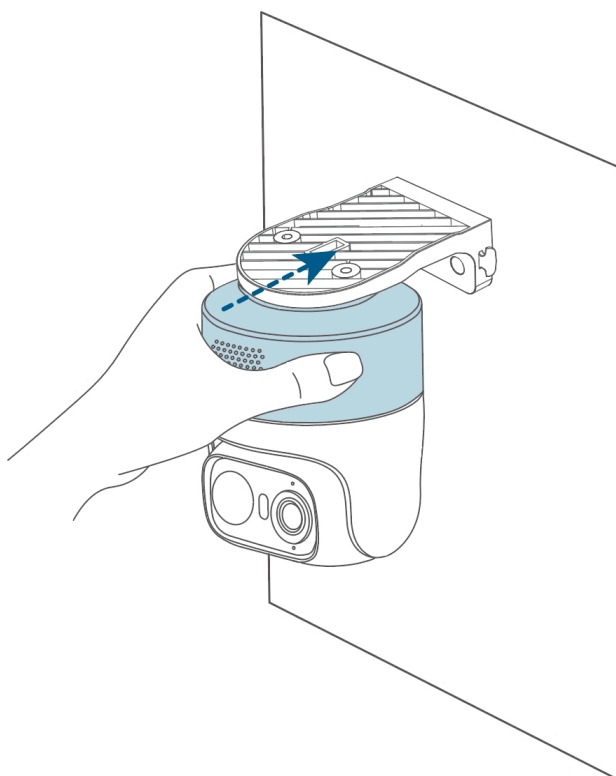

ブラケットからカメラを取り外す場合：

取付ブラケットを片手で押さえながら、カメラを取付ブラケットからまっすぐ引き抜いてください。

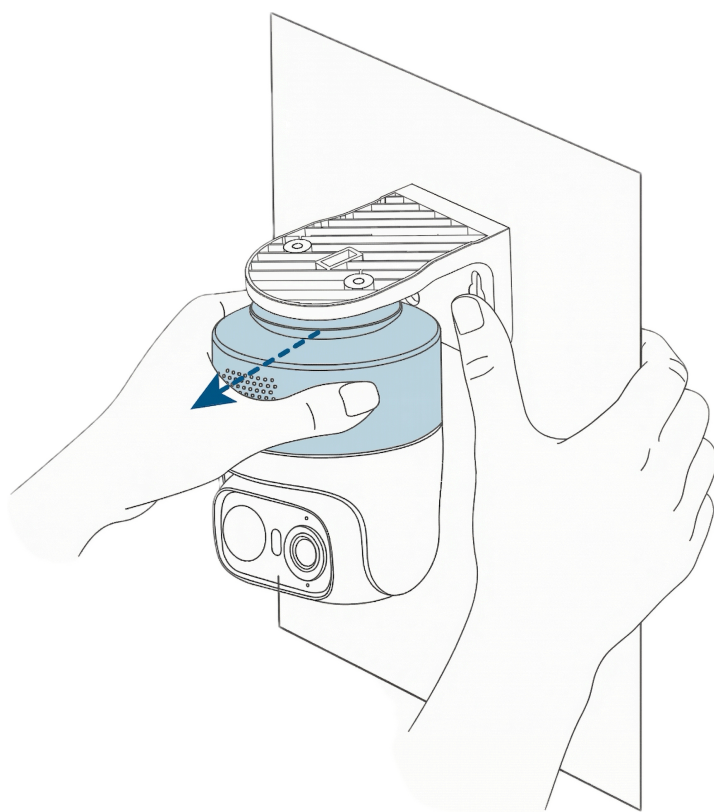


取り付け金具で取り付ける（オプション）

屋外カメラ取付金具 ポール用または壁コーナー用を使用して本製品を取り付けることが可能です。（別売り）


以下は屋外カメラ取付金具 壁コーナー用を使用する場合の取り付け方法の例です。

- ① 軒下などの天井部との間に十分なスペースがある場所を選び、ドリルで穴を開ける位置に印を付けます。

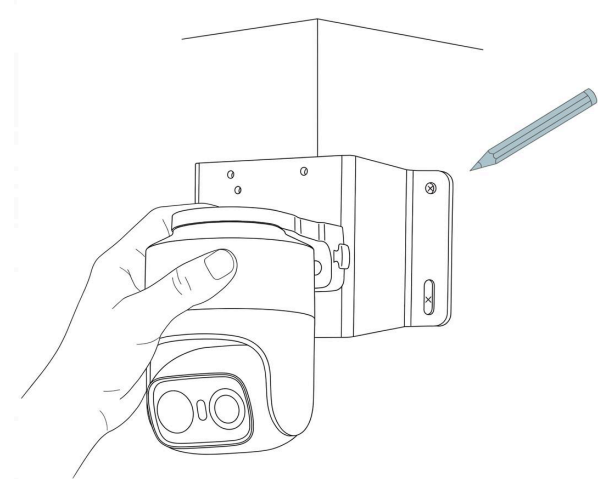


- ② 本製品に付属のネジ（M3.5×10mm）を使用して、取り付け金具を取り付けます。


💡 「UP」マークを上向きにし、取り付け穴「F」を使用してください。

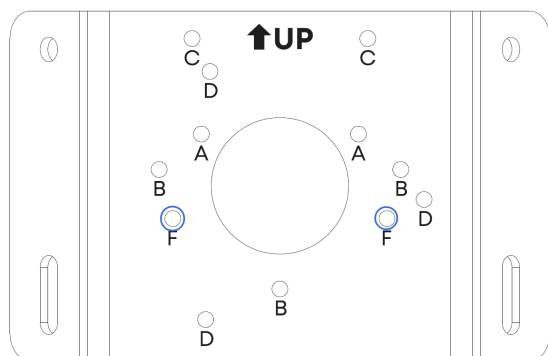

③ 電動ドリルで穴を開けます。

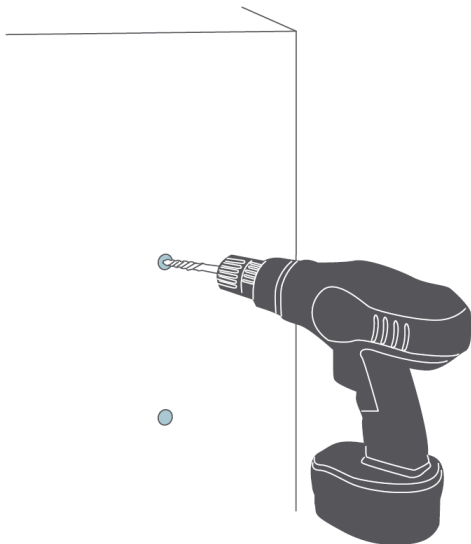


④ 取り付け金具に付属しているネジを使用して、壁に取り付けます。

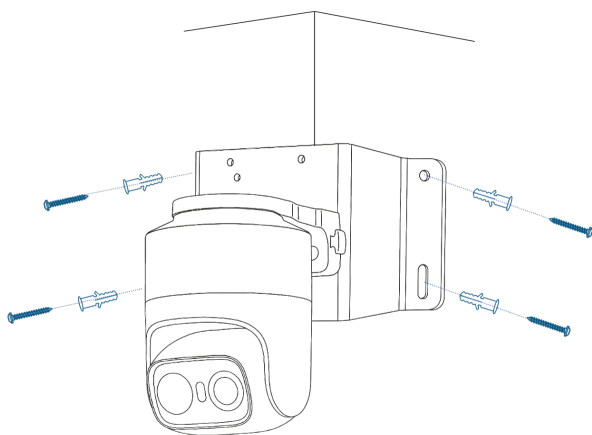

4. ソーラーパネルを取り付ける（オプション）


1. 屋根のひさし、壁、木の枝、近くの構造物などでソーラーパネルが遮られず、太陽光が十分に当たる場所を選びます。

2. 取付ブラケットを取り付けます。

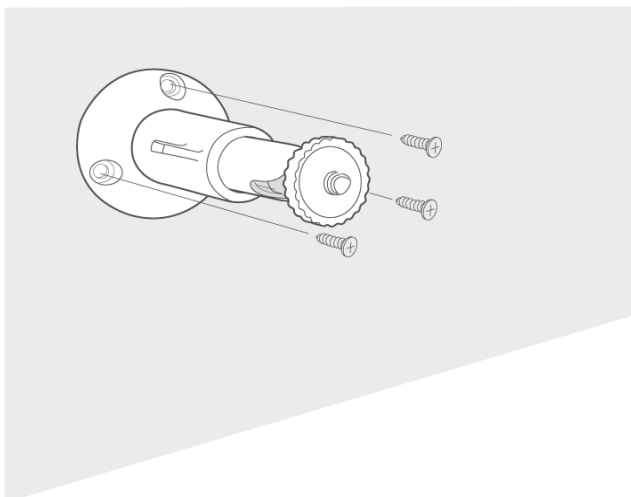


3. ソーラーパネルをブラケットに取り付けます。調整ノブを緩め、太陽光が十分に当たる角度に調整してしてから、調整ノブをしっかりと締めます。

💡 sunsolartilt.com/calculator などのウェブサイトや類似のアプリを使用して、お住まいの地域の最適な角度を参照できます。また、季節に応じて傾斜角度を調整することをおすすめします。

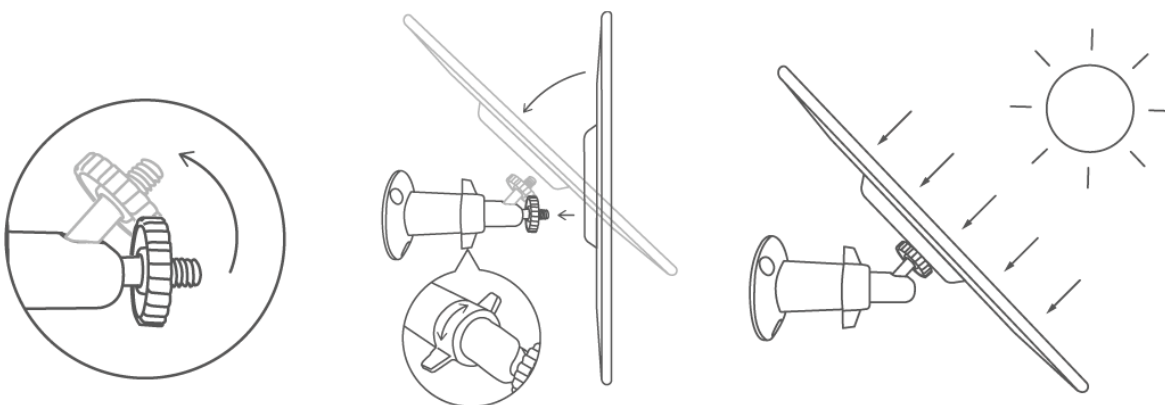

4. ソーラーパネルのケーブルを本製品のType-Cポートに接続します。

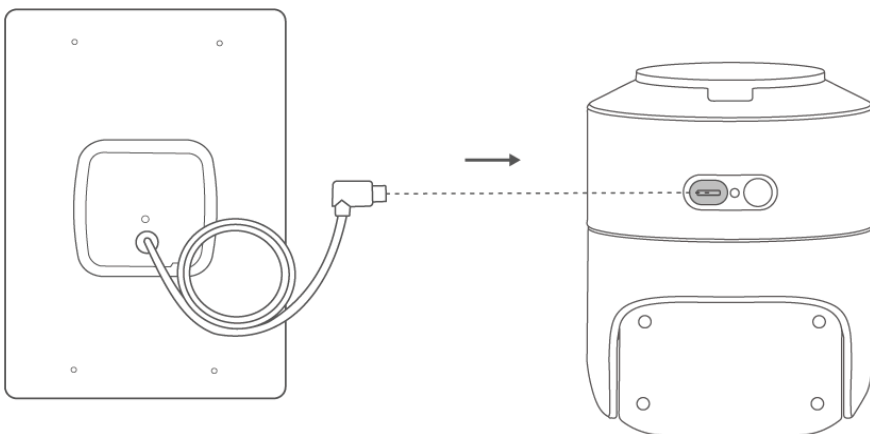


取り付け後の調整


カメラの視野を調整する

⚠ 激しい雨や雪などの過酷な条件下では、カメラが凍結して回転しなくなるおそれがあります。

1. 保護フィルムを剥がします。

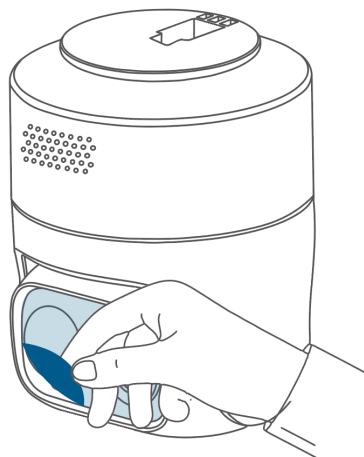

2. アプリで視野を確認しながらカメラの角度を調整します。

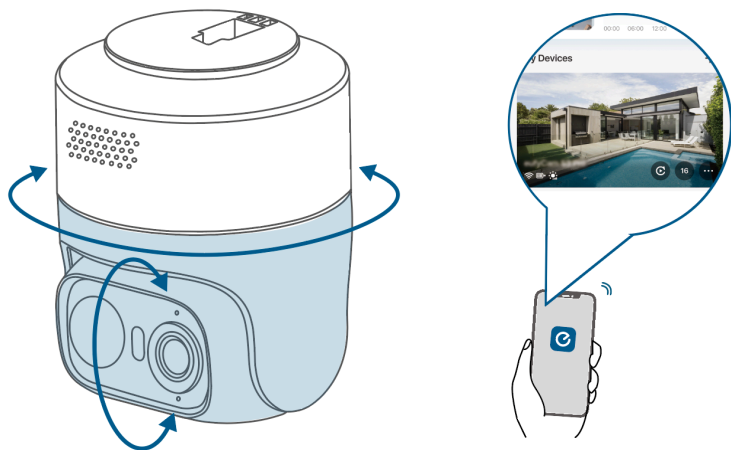

プリセット位置を設定する

視野角を調整した後、プリセット位置を設定してください。設定しない場合、カメラを回転させるとデフォルトのプリセットが変更され、トラッキング終了後にカメラが目的の位置に戻らない恐れがあります。

これでカメラの準備は完了です。

その他の詳しい機能に関しては、アプリをご確認ください。

アプリでカメラを操作する

ライブストリーミング映像を見る

ホームページで対象のカメラをタップして、ライブストリームページに入ります。

リアルタイムでライブ映像を視聴でき、「録画」「ライト」「ナイトビジョン」などのメニューにクイックにアクセスできます。

カメラの角度を調整する

1. ライブストリームページ下部の「パン/チルト」をタップします。
2. カメラの向きを調整するか、プリセットを設定して、視野角を調整します。

AIトラッキングをオンにする

「AIトラッキング」をオンにすると、カメラが動く物体を自動的に検出して追跡します。

アラームを作動させる

1. ライブストリームページ右上の「アラーム」アイコンをタップします。
2. アラームモードを選択します。
3. スライドしてアラートを開始します。

動作検知を設定する

ライブストリームページ右上の「設定」アイコンをタップし、「動作検知」を選択します。

カメラが動きを検知する対象などの詳細を設定します。

動作検知ゾーンを設定する

1. 監視したいエリアへカメラの視野角を調整します。
2. [動作検知]>[動作検知ゾーン] を選択します。
3. 「+」をタップして、監視したい範囲のフレームを追加します。

 設定後は、選択したエリア内の動きのみがアラートをトリガーします。

検知対象を選択する

「人物」「ペット」「車両」「その他全ての動体」から選択します。

プリセットポジションを設定する

1. ライブストリームページ右上の「設定」アイコンをタップします。
2. 「首振り設定」をタップして、設定ページに入ります。
3. 「プリセットポジション」をタップして、カメラの視野角を調整し、「設定」をタップして、位置を確認します。

プライバシーゾーンを設定する

1. ライブストリームページ右上の「設定」アイコンをタップします。
2. [ビデオ設定]>[プライバシーゾーン] を選択します。
3. 「プライバシーゾーンを追加する」をタップして、録画またはライブストリーミングでブロックする特定のエリアを設定します。

LEDインジケーター（ステータス表示）をオン/オフにする

1. ライブストリームページ右上の「設定」アイコンをタップします。
2. 「一般」を選択して、一般ページに入ります。
3. 「LEDインジケーター」をオン/オフにします。

 LEDインジケーターはデフォルトでオフになっています。ステータス表示が行われるのはライブストリーミングと録画時のみです。有効にするとこれらのアクティビティ中のみ赤色で点灯し、無効にすると、ライトは消灯したままになります。

スマート設定を管理する

ホームページ下部の「スマート (自動)」をタップします。モード設定とオートメーション設定ができます。

セキュリティモードを設定する

1. 「モード」タブで対象のデバイスを選択します。
2. セキュリティモード（在宅、外出、警戒解除）を選択します。
3. セキュリティモードをカスタマイズすることもできます。

スケジュールを作成する

1. 「モード」タブで対象のデバイスを選択します。
2. スケジュールブロックの「設定」アイコンをタップします。
3. アプリの指示に従ってスケジュールを設定し、「保存」をタップします。
「+」をタップして、さらにスケジュールを追加することもできます。

オートメーションを作成する

動作検知対象、スケジュール、またはデバイスのステータスによってトリガーされるオートメーションを作成して、カメラの動作や他のデバイスを制御できます。

1. 「オートメーション」>「オートメーションを追加」をタップします。
2. アプリの指示に従ってオートメーションを設定し、「保存」をタップします。