

eufy
by Anker



eufyCam S3 Pro

アプリ操作ガイド

目次

01 | [Eufyアプリのインストール](#)

02 | [アカウント登録](#)

03 | [デバイスの追加](#)

04 | [カメラ設定](#)

05 | [ライブストリーミング中の操作](#)

06 | [セキュリティレポートの設定](#)

07 | [イベントの検索](#)

08 | [セキュリティモードの設定](#)

09 | [よくある質問](#)

01 | Eufyアプリのインストール



Google、Google PlayおよびGoogle Playロゴは、
Google LLCの商標または登録商標です。




AppleおよびAppleのロゴは米国および
他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。

App Store (iOS機器) またはGoogle Play (Android機器) からEufyアプリをインストールしてください。

他のAnkerアプリのアカウントをお持ちでない方は、アカウントをご作成の上、ログインしてください。


02 | アカウント登録

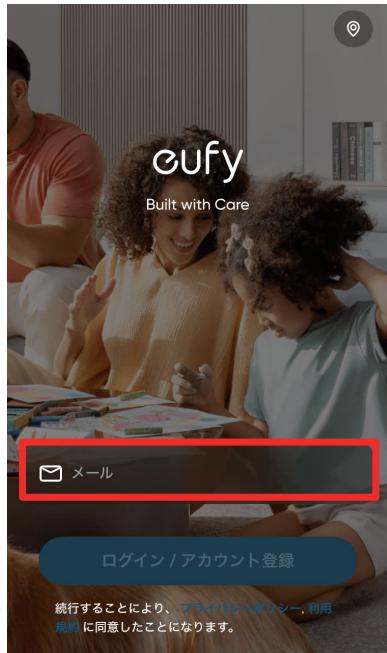

Eufyアプリを開き、メールアドレスを入力し、「ログイン/アカウント登録」をタップします。



地域を「日本」と入力し、選択します。

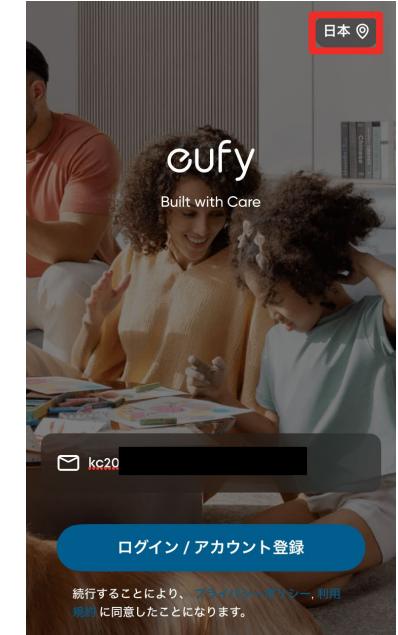


右上の地域が「日本」と表示されているのを確認してから「ログイン/アカウント登録」をタップします。

※ 既にアカウントをお持ちの方も同様に「ログイン / アカウント登録」をタップしてください

02 | アカウント登録



① 認証メールが届いたら、メール本文に記載されている認証コード(数字6桁)を確認 / コピーします。

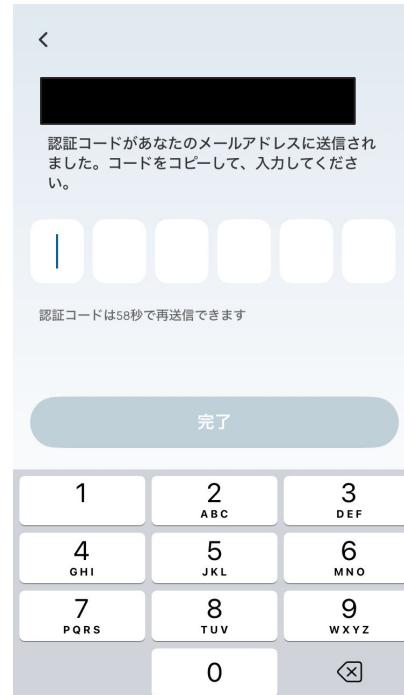

コードを入力したら「完了」をタップします。




パスワードを作成し、「アカウント登録」をタップしすると登録が完了し、自動でログインします。

03 | デバイスの追加 – HomeBase S380の追加


eufyCam S3 Proを接続するには、まずHomeBase S380をアプリに追加します。



ホームタブを開き、「デバイスを追加」をタップします。

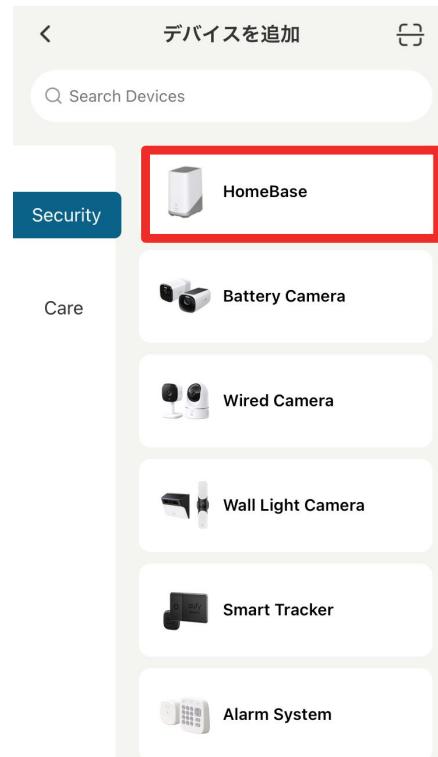

「HomeBase」をタップします。

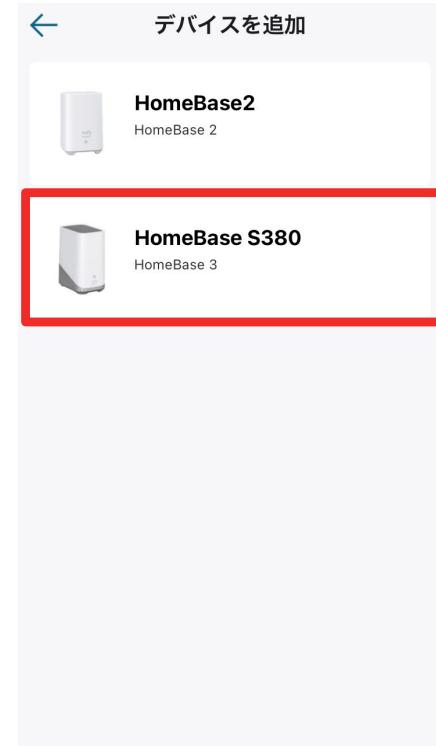


「HomeBase S380」をタップします。

注) 既にEufyアプリをお持ちの方で、本製品が表示されない場合は、アプリが最新バージョンに更新されているかご確認の上、アプリを再起動してください。



カメラを設置する場所を選択し、「次へ」をタップします。

03 | デバイスの追加 – HomeBase S380の追加

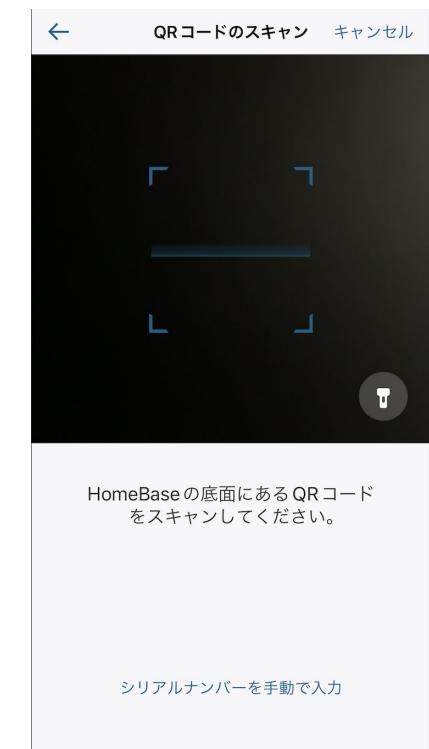

HomeBase S380を、LANケーブルを使ってWi-Fiルーターと接続し、同梱のACアダプタを使用して電源に接続します。
その後、「次へ」をタップします。

スマートフォンを、HomeBase S380と同じWi-Fiに接続し、「次へ」をタップします。

約1分間待機し、HomeBase S380のLEDインジケーターが青色に点灯したら「次へ」をタップします。

QRコードの読み取り画面に移ったら、製品の底面にあるQRコードを読み取ります。

03 | デバイスの追加 – HomeBase S380の追加




HomeBase S380から音が鳴ったら、背面の [SYNC / ALARM OFF] ボタンを押します。

接続が完了するまで待機します。

接続が完了したら、「次へ」をタップします。

03 | デバイスの追加 – eufyCam S3 Proの追加

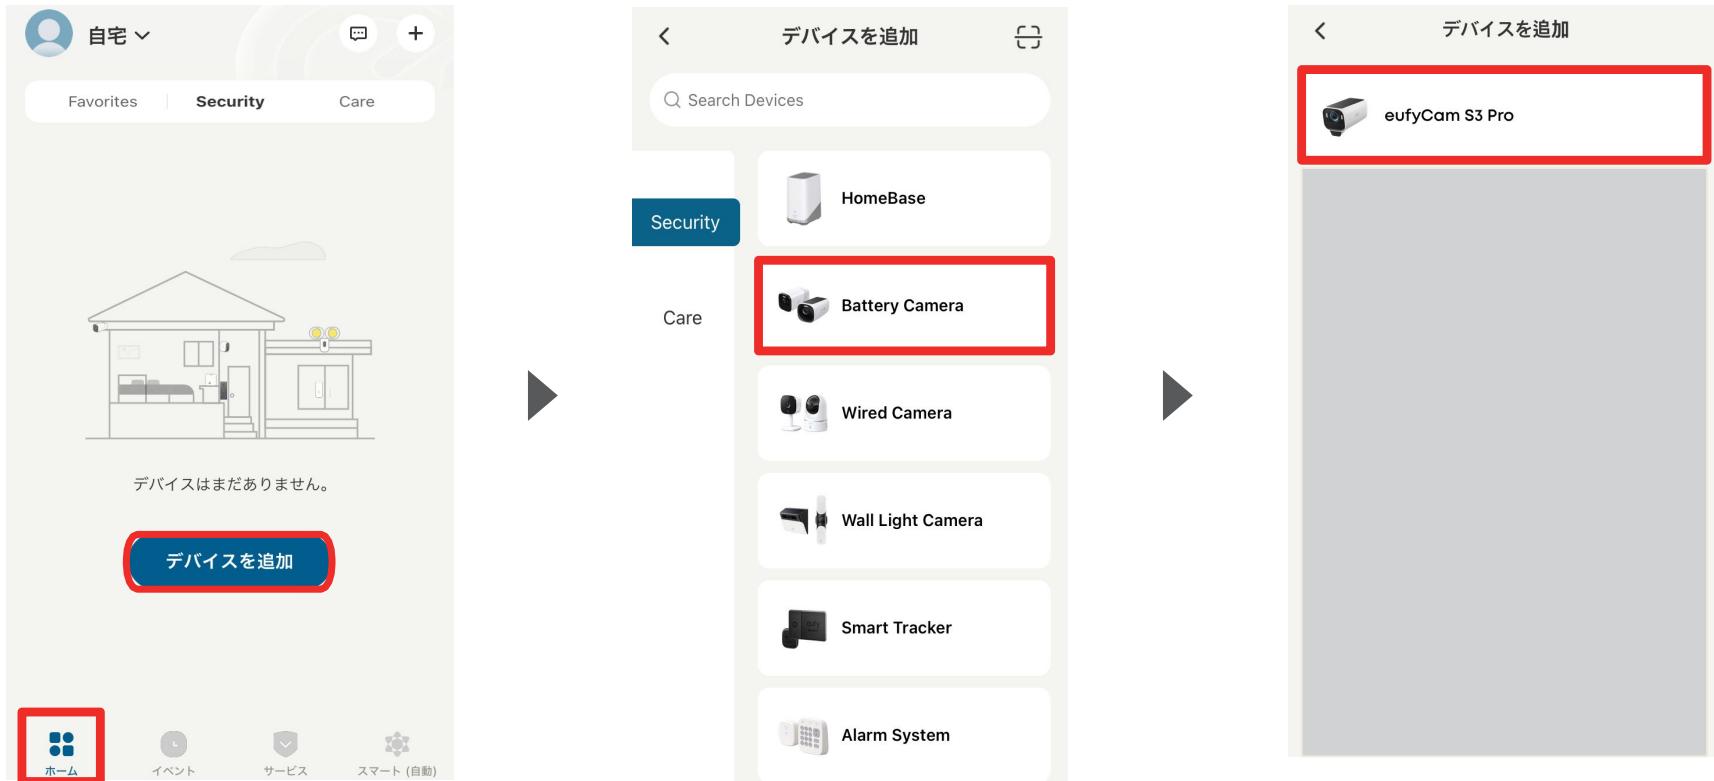


ホームタブを開き、「デバイスを追加」をタップします。

「Battery Camera」をタップします。

「eufyCam S3 Pro」をタップします。

注) 既にEufyアプリをお持ちの方で、本製品が表示されない場合は、一度アプリを再起動してください。

03 | デバイスの追加 – eufyCam S3 Proの追加

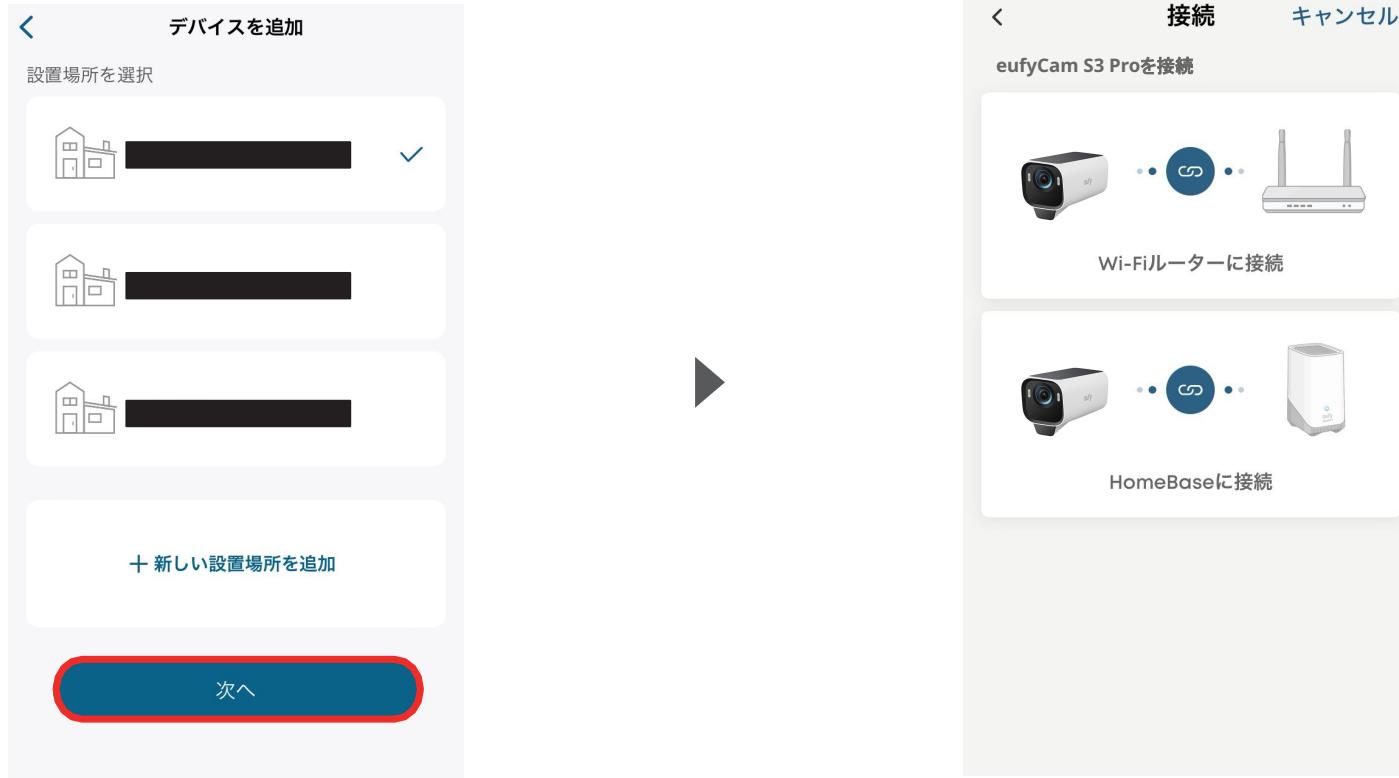

「+新しい設置場所を追加」から設置場所を追加、選択し、「次へ」をタップします。

接続方法を、「Wi-Fiルーター」または「HomeBase」から選択します。

注) HomeBaseへ接続する場合、別売りの「HomeBase S380」をご購入および接続いただく必要があります。

03 | デバイスの追加 – eufyCam S3 Proの追加



QRコードの読み取り画面に移ったら、カメラの背面にある QR コードを読み取ります。

カメラの底面にある「SYNC」ボタンを2秒間長押しし、ビープ音が鳴ってLEDインジケーターが青色に点滅したら、「次へ」をタップします。

次の画面に移るまでしばらくお待ちください。

03 | デバイスの追加 – eufyCam S3 Proの追加



Wi-Fiネットワークを選択し、パスワードを入力して「確認」をタップします。

※2.4GHzのネットワークを使用してください。

接続完了されるまでしばらくお待ちください。

接続が完了したら「次へ」をタップし、画面の指示に従って詳細設定を完了させてください。

04 | カメラ設定



設定したいカメラの をタップします。



各設定メニューの詳細は、
次のページ以降をご参照ください。

04 | カメラ設定 - 動作検知の設定



動作検知 | カメラの動作検知に関する設定を行います。



動作検知 | 動作検知のオン / オフを切り替えられます。

動作検知ゾーン | カメラが動作を検知する領域について設定を行うことができます。

検知感度 | 動作検知の感度を設定することができます。

検知対象 | 検知対象を設定できます。

04 | カメラ設定 - バッテリー管理の設定



バッテリー管理 | バッテリーの動作モードを選択できます。

バッテリーの動作モードを、以下3種類から選択できます。

- ・バッテリー節約モード
- ・監視モード
- ・カスタマイズモード

04 | カメラ設定 - プライバシーゾーンの設定




ビデオ設定 | 録画に関する設定を行います。

プライバシーゾーン |
カメラに表示したくないエリアを指定することができます。

「プライバシーゾーンを追加する」をタップすると、ゾーンを追加できます。ゾーンの数や大きさは調整することができます。

04 | カメラ設定 - 画質の設定

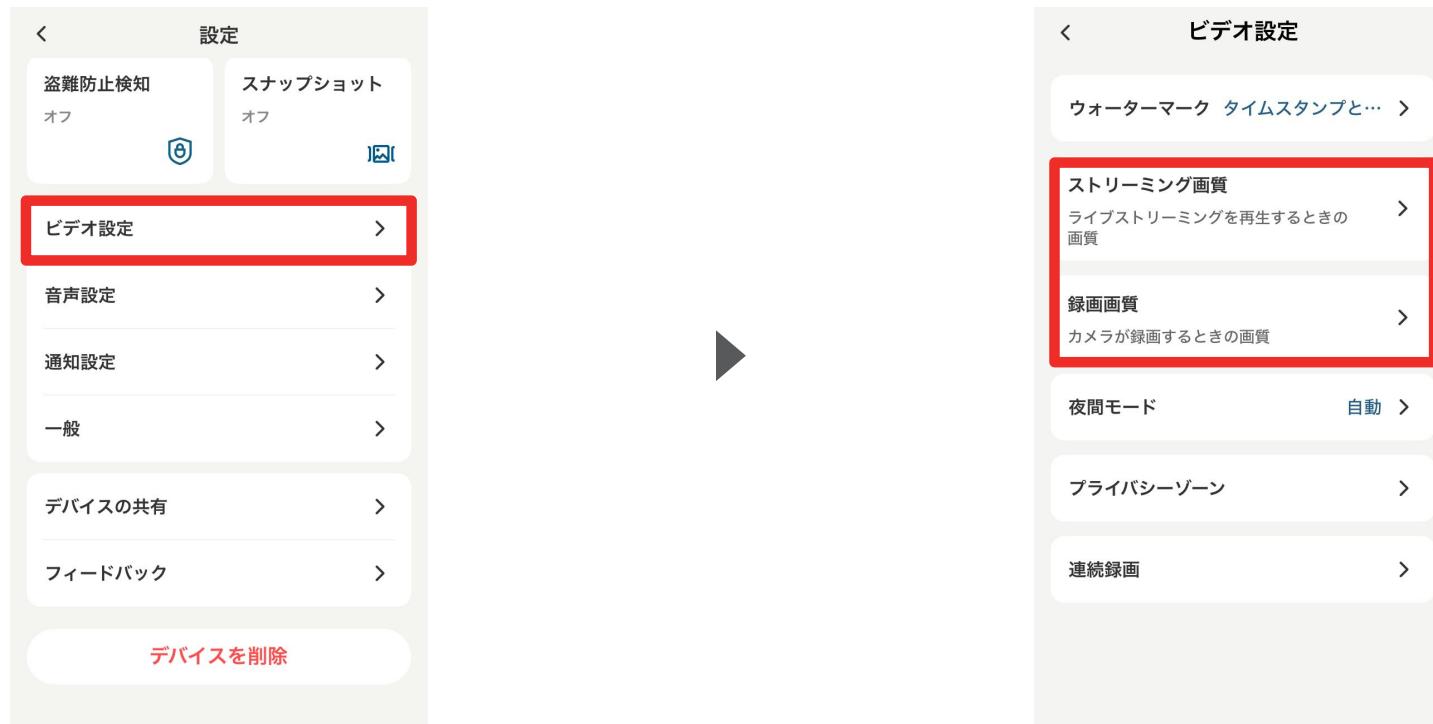

ビデオ設定 | 録画に関する設定を行います。

ストリーミング画質 | ストリーミング時の動画画質を設定できます。

録画画質 | 録画時の動画画質を設定できます。

04 | カメラ設定 - 音声の設定



音声検知 | カメラの音声検知に関する設定を行います。

マイク | カメラのマイクのON/OFFを切り替えられます。

録音 | 録画時の録音のON/OFFを切り替えられます。

スピーカー | カメラのスピーカーのON/OFFの切替と、音量の設定を行うことができます。

04 | カメラ設定 - 通知の設定



通知設定 | 通知の設定を行います。

通知形式の変更 | 通知形式を選択できます。

アプリの通知音 | 通知音を選択できます。

04 | カメラ設定 - 取り付けガイド



一般 | バッテリー管理やストレージ設定、取り付けガイド、デバイス情報などを変更または確認できます。

取り付けガイド | 設置場所や、設置方法を確認できます。


04 | カメラ設定 - デバイスの共有設定



デバイスの共有 | デバイス共有の設定を行います。

デバイスを家族や友人などと共有したい場合は、「メンバーを追加する」をタップします。

04 | カメラ設定 - デバイスの共有設定

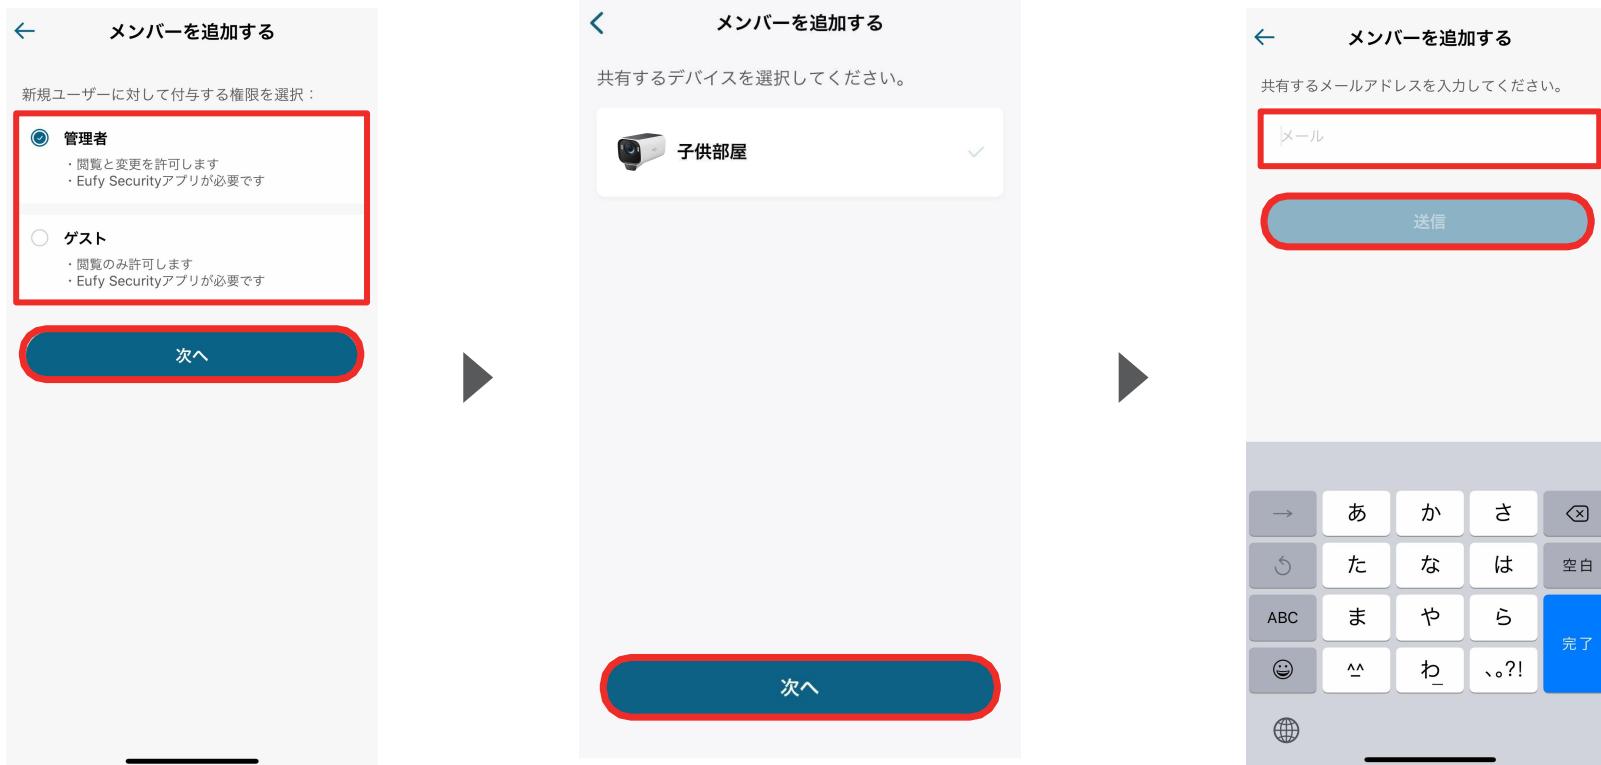

共有相手に付与する権限(管理者またはゲスト)を選択し、「次へ」をタップします。


共有するデバイスを選択し、「次へ」をタップします。

共有相手のメールアドレスを入力し、「送信」をタップします。


05 | ライブストリーミング中の操作



再生ボタンをタップすると、
ライブストリーミングが開始
します。

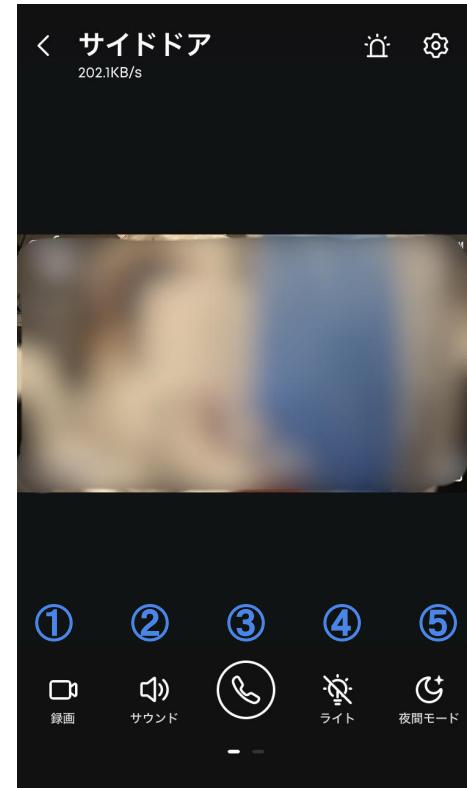


- ① 録画 | ストリーミング中の映像を録画
- ② サウンド | カメラ側のマイクのオン/オフ切り替え
- ③ 会話 | ボタンを押し、カメラを通じて会話
- ④ ライト | ライトのオン/オフ切り替え
- ⑤ 夜間モード | 夜間モードのオン/オフ切り替え

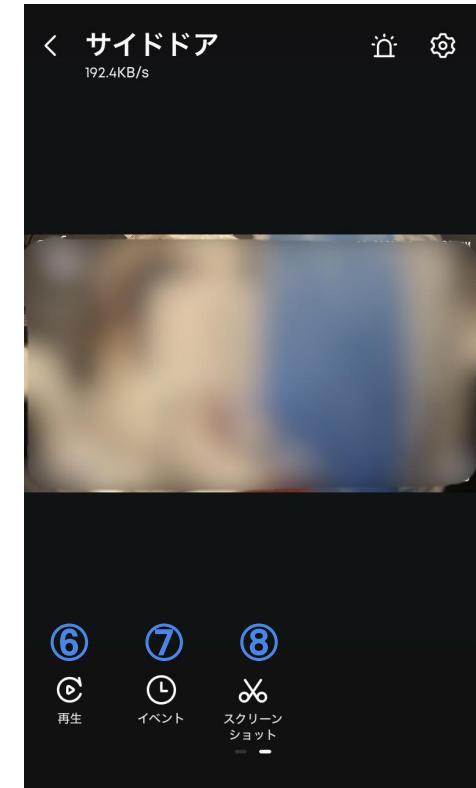

- ⑥ 再生 | 録画を再生
- ⑦ イベント | 過去のイベントを検索
- ⑧ スクリーンショット | ストリーミング中の
映像を撮影

05 | ライブストリーミング中の操作

夜間モード | 夜間モードのオン/オフ切り替え

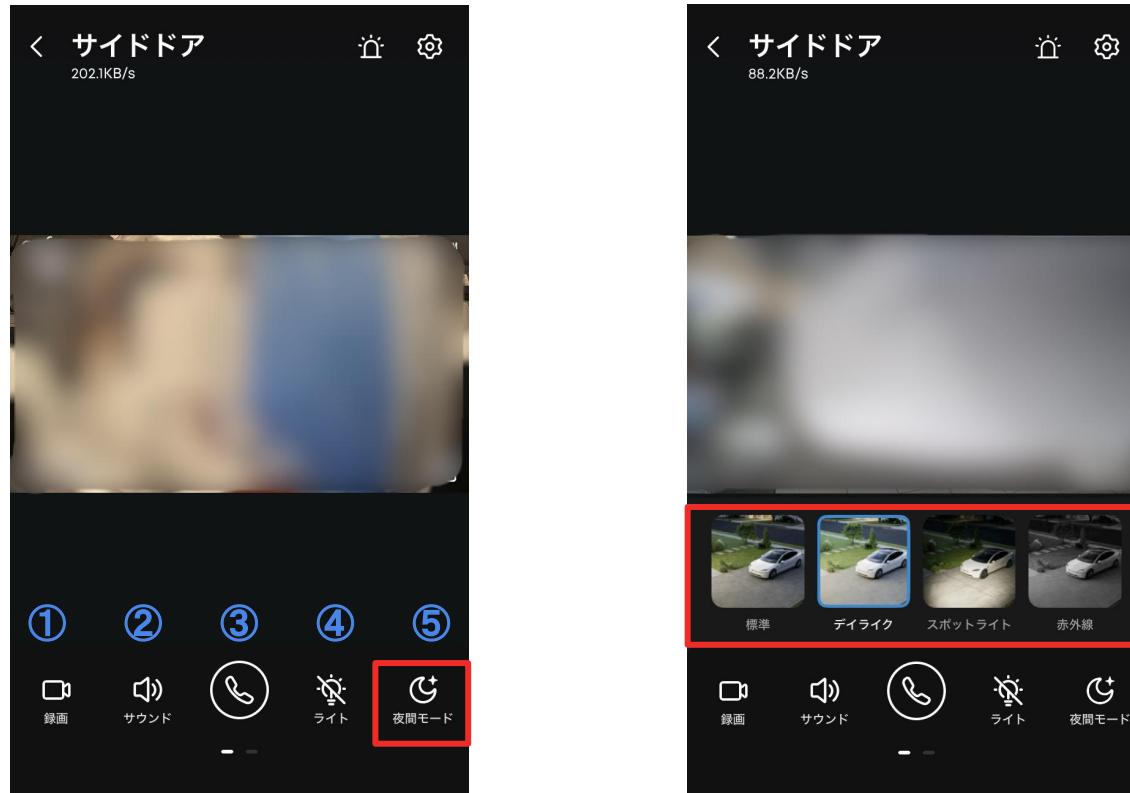

夜間モードをタップすると、
4つのモードから選択できます。

06 | セキュリティレポートの設定 (1/2)

ホーム画面にセキュリティレポートを追加する場合、設定を有効にする必要があります。



左上アイコンをタップし、
ホーム画面のカスタマイズを
することができます。

「設定」をタップします。

「Security」をタップします。

「Labの機能」をタップします。
「毎日のセキュリティレポート」
を有効にします。

06 | セキュリティレポートの設定 (2/2)



This screenshot displays the detailed 'Security Report' page. At the top, it shows a date range from 7月 (July) to 13日 (Sunday). Below this, there are two tabs: 'インサイト' (Insight) (selected) and '概要' (Summary). The 'Insight' tab features a small icon of a camera and the text '心配ありません 何も問題はありません。セキュリティが維持されています。' (No concern, no problems. Security is maintained). The '概要' tab shows a weekly activity chart for the period from 10.7 to 10.13, with vertical dashed grid lines corresponding to each day. Below the chart, there are sections for '人物のアクティビティ' (Person Activity) and 'HomeBase' dropdown. It also lists '未登録の人物' (0) and '登録済みの人物' (0).

トップ画面にセキュリティレポートが表示されます。

各イベントや人物ごとのサマリー、複数カメラ連携動画などを確認することができます。

07 | イベントの検索



「イベント」タブから、録画された映像を確認できます。



右上のボタンから、フィルターをかけてイベントを検索することができます。

08 | セキュリティモードの設定



「セキュリティ」タブから、セキュリティモードを選択/設定することができます。

カメラは、選択したモード設定に従って動作するようになります。

※ 各モードの設定方法は次のページをご参照ください。

セキュリティモードの設定

- **在宅 / 外出:**
在宅時 / 外出時のカメラ動作方法(録画・通知・アラームのオン/オフ)を設定できます。
- **警戒解除:**
全ての検知と通知が無効になります。
- **カスタマイズ:**
お好みの設定でモードを作成することができます。

セキュリティモードの切り替え方法

- **手動で切り替え:**
アプリの左の画面上で、モードを切り替えられます。
- **ジオフェンシング:**
あらかじめ地図上でエリアを指定し、そのエリアを出入りした時に指定のモードへ自動で切り替わります。
※ ジオフェンシングを利用するには、Eufy Securityアプリに位置情報へのアクセスを許可する必要があります。
- **スケジュール:**
あらかじめ設定したスケジュールに沿って自動でモードが切り替わります。

08 | セキュリティモードの設定


- 在宅 / 外出モード



在宅 / 外出時のカメラの動作方法を設定することができます。

在宅 / 外出モードでの、録画や通知、アラームのオン/オフを設定できます。

08 | セキュリティモードの設定 - カスタマイズ

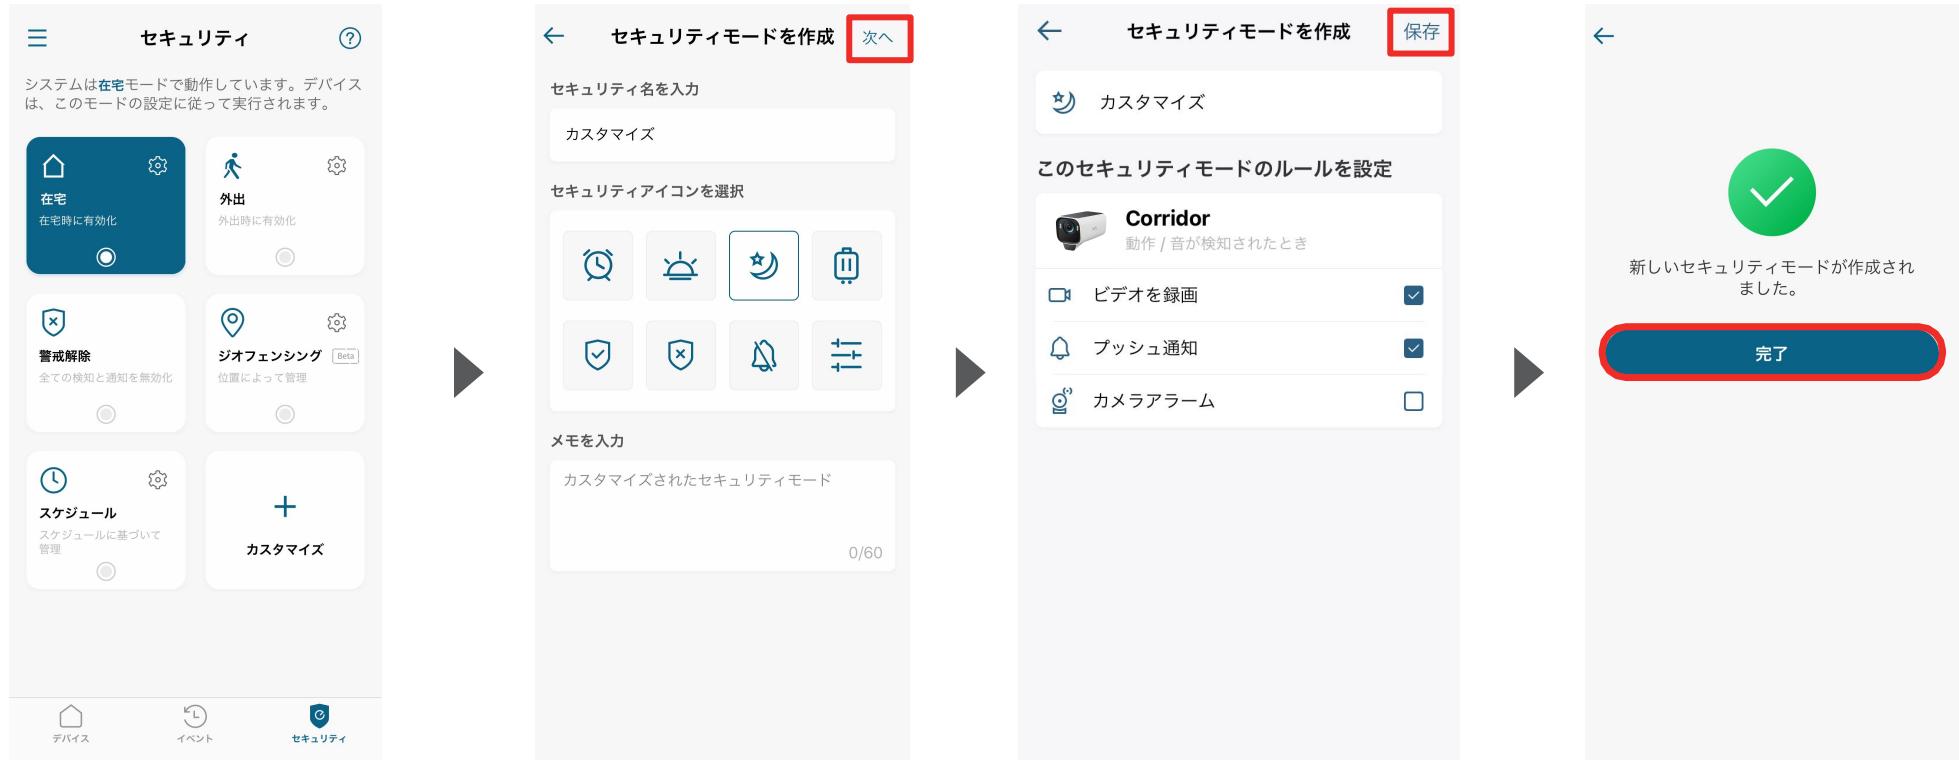

お好みの設定でセキュリティモードを作成することができます。

セキュリティモードの名前を入力し、当モードのアイコンを選択して「次へ」をタップします。
必要に応じて、メモを残すこともできます。

当モードでの、録画や通知、アラームのオン/オフを設定し、「保存」をタップします。

モードが作成されたら、「完了」をタップして終了します。

08 | セキュリティモードの設定

- ジオフェンシング



あらかじめ指定したエリアを出入りした時に、設定したセキュリティモードに自動で切り替えることができます。



地図上に表示されている円を最適な位置に調整し、指定エリアを設定します。

※ 必要に応じて、左下のボタンから円を大/中/小から選ぶこともできます。

位置を決めたら、「次へ」をタップします。



エリアに名称を設定し、「次へ」をタップします。

08 | セキュリティモードの設定

- ジオフェンシング



エリアを出た時と入った時にカメラが切り替わるべきモードを選択し、「次へ」をタップします。



- あなたとご家族がeufy Securityアプリにログインするスマートフォンが、ここに一覧表示されます。
- ジオフェンシングは複数のユーザー（複数のスマートフォン）の連携によるセキュリティモードの切り替えをサポートします。
- ゾーン内に1人入ると、ジオフェンシングにより、セキュリティモードが在宅モードに切り替えられます。

接続中のスマートフォンが表示されますので、この中から、ジオフェンシングと連動させたいスマートフォンを選択し、「次へ」をタップします。




最後に設定内容を確認し、「保存」をタップします。

08 | セキュリティモードの設定

- スケジュール



設定されたスケジュールに沿って、モードを自動的に切り換えることができます。

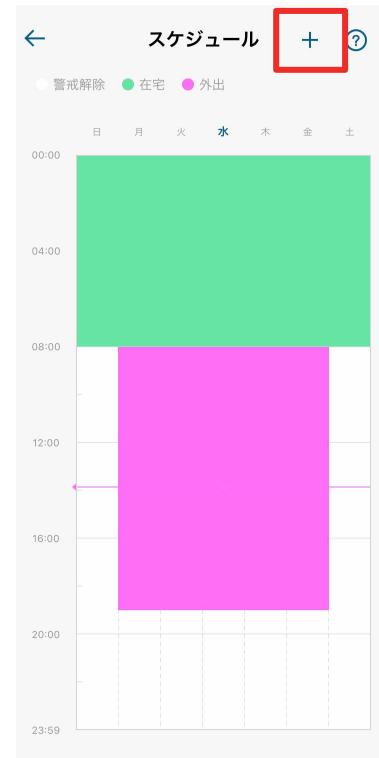

スケジュールを追加するには、右上の「+」ボタンをタップします。

This screenshot shows the 'Schedule Add' configuration screen. It allows setting the mode (外出), selecting the start and end times (09:00 to 18:00), and choosing the days of the week (Monday to Saturday). A red box highlights the '保存' (Save) button at the bottom right.

セキュリティモードと、そのモードに切り替わる時間帯 / 曜日を選択し、「保存」をタップします。

09 | よくある質問

お困りの際は、当社サポートサイトの「[よくある質問](#)」をご確認ください。

eufy
by Anker