

eufy
by Anker



SoloCam S340

アプリ操作ガイド

目次

- 01 | [Eufy Securityアプリのインストール](#)
- 02 | [アカウント登録](#)
- 03 | [デバイスの追加](#)
- 04 | [カメラ設定](#)
- 05 | [ライブストリーミング中の操作](#)
- 06 | [イベントの検索](#)
- 07 | [セキュリティモードの設定](#)
- 08 | [よくある質問](#)

01 | Eufy Securityアプリのインストール




Google、Google Playおよび Google Playロゴは、Google LLC.の商標または登録商標です。



Appleおよび Appleのロゴは米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。

App Store (iOS機器) またはGoogle Play (Android機器) からEufy Securityアプリをインストールしてください。
他のAnkerアプリのアカウントをお持ちでない方は、アカウントをご作成の上、ログインしてください。

02 | アカウント登録 (1/2)

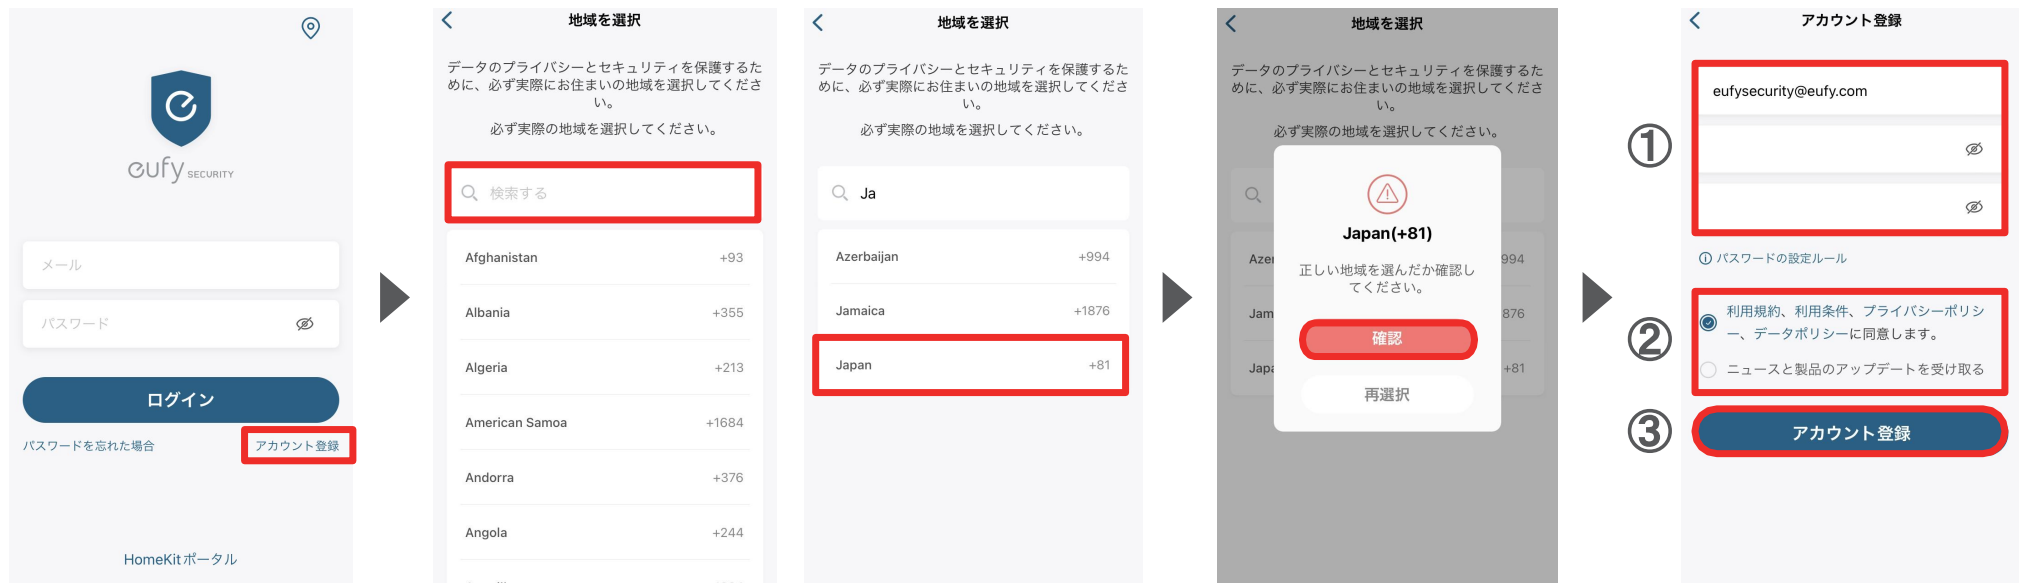

Eufy Securityアプリを開き、ログイン画面の右下にある「アカウント登録」をタップします。

※ 既にアカウントをお持ちの方は通常通りログインし、「2. デバイスの接続」へお進みください。

地域として「Japan」と入力し、選択します。




「確認」をタップします。

① アカウント登録画面で、メールアドレスと任意のパスワードを入力します (パスワードは8~20文字で、大文字と小文字、数字、記号を含める必要があります)。

② 規約を読み、同意する場合はチェックを入れます。

③ 「アカウント登録」をタップします。

02 | アカウント登録 (2/2)

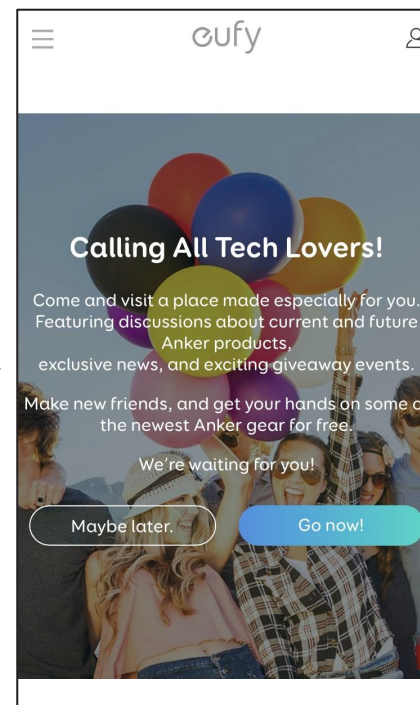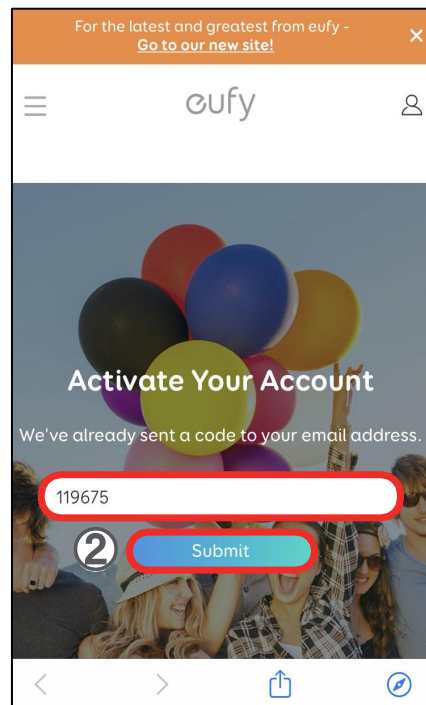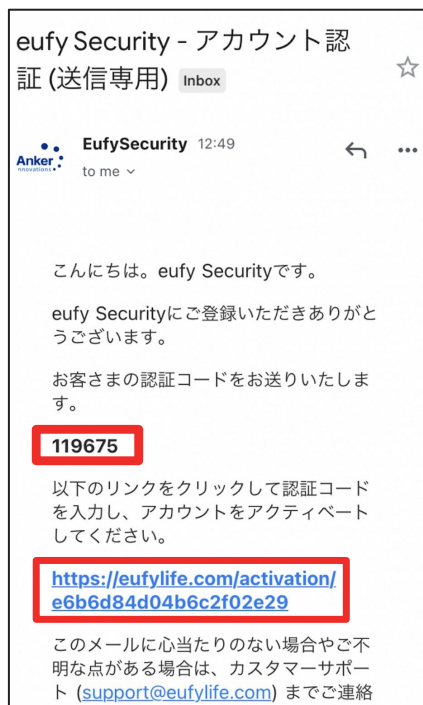

- ① 認証メールが届いたら、メール本文に記載されている認証コード(数字6桁)を確認/コピーします。
- ② 同じメール本文中に記載されているURLをクリックし、Eufyサイトにジャンプします。

- ① サイト中の入力フォームに、認証コードを入力/ペーストします。
- ② 「Submit」をタップします。これで、アカウントの認証は完了です。

「Submit」をタップした後に上記の画面が表示されますが、何もせずにページを閉じます。

- ① Eufy Securityアプリに戻り、ログイン画面でメールアドレスとパスワードを入力します。
- ② 「ログイン」をタップします。


03 | デバイスの追加 (1/3)



デバイスタブを開き、「デバイスを追加」をタップします。



「Battery Camera」をタップします。

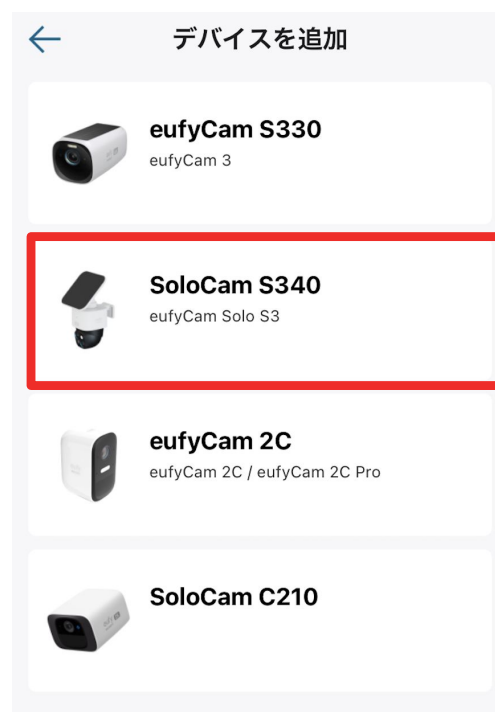

「SoloCam S340」をタップします。

注) 既にEufy Securityアプリをお持ちの方で、本製品が表示されない場合は、一度アプリを再起動してください。



接続方法を、「Wi-Fiルーター」または「HomeBase」から選択します。

注) HomeBaseへ接続する場合、別売りの「HomeBase S380」をご購入および接続いただく必要があります。

03 | デバイスの追加 (2/3)

(「Wi-Fiルーターに接続する」を選択した場合)



接続するWi-Fi SSIDを選択し、パスワードを入力して「次へ」をタップします。



画面の指示に従って、製品本体にある [SYNC] ボタンを2秒間長押し、ピープ音が鳴ったら「次へ」をタップします。



上の画面が表示されたら、「OK」をタップします。



お使いのスマートフォンにQRコードが表示されたら、製品のカメラで読み取ります。ピープ音が2回聞こえたら、「ピープ音が2回聞こえました」をタップします。

注) QRコードがうまく読み取れない場合は、コードの全体が画面に収まっているか確認してください。

03 | デバイスの追加 (3/3)





接続が完了するまで待ちます。



接続が完了したら「次へ」をタップし、画面の指示に従って詳細設定を完了させてください。

04 | カメラ設定

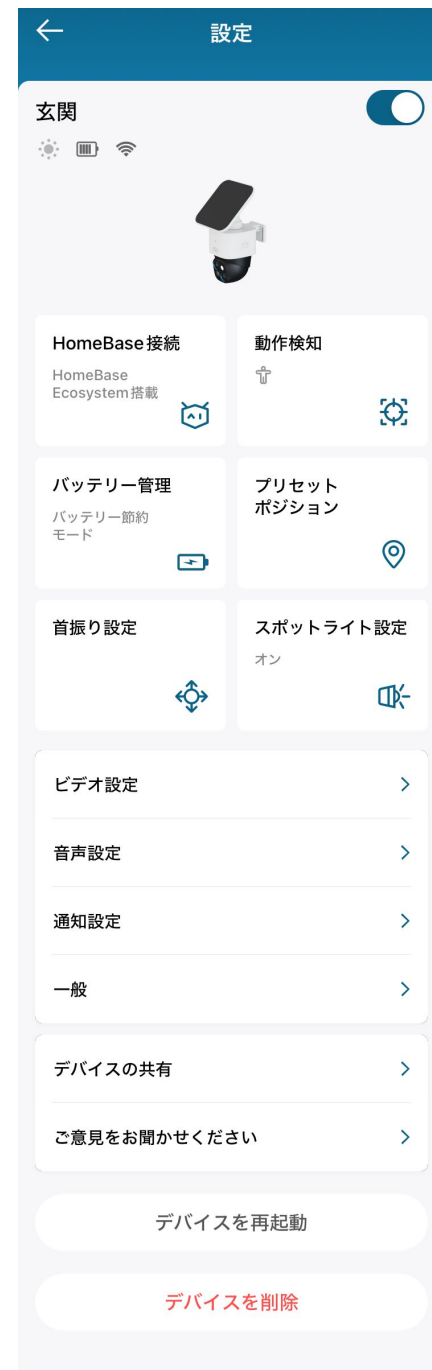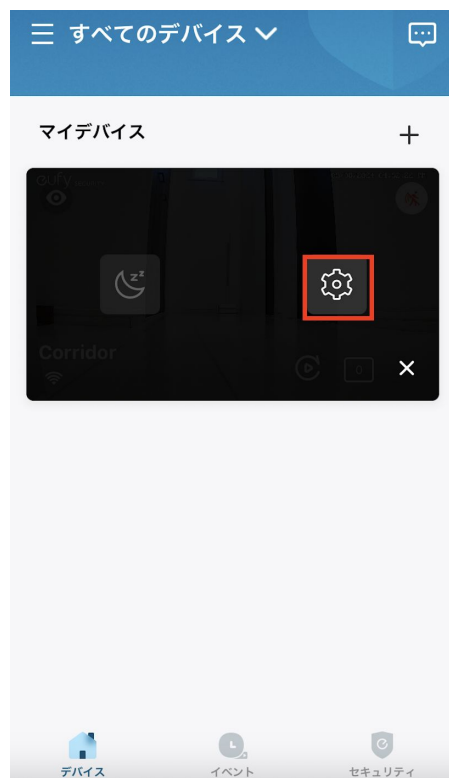

各設定メニューの詳細は、次のページ以降をご参照ください。

設定したいカメラの   をタップします。

04 | カメラ設定 - HomeBase 接続



HomeBase 接続 | こちらからHomeBase S380 (別売り) に接続できます。

すでに接続している場合、接続中の HomeBase S380が表示されます。

04 | カメラ設定 - 動作検知の設定



動作検知 | カメラの動作検知に関する設定を行います。



動作検知 | 動作検知のオン / オフを切り替えられます。

動作検知ゾーン | カメラが動作を検知する領域について設定を行うことができます。

検知感度 | 動作検知の感度を設定することができます。

検知対象 | 検知対象を設定できます。

AIトラッキング | オンにすると、カメラは自動的に人の動きを追跡するようになります。

04 | カメラ設定 - バッテリー管理



検知結果 | カメラの作動日数や検知されたイベント数、録画イベントの数を確認できます。

最大容量 | カメラの現在の最大容量が表示されます。

動作モード | カメラの動作モードを手動で切り替えられます。

ソーラー充電状況 | ソーラーパネルによる充電状況を確認できます。

バッテリー管理 | バッテリーに関する設定を行います。

04 | カメラ設定 - プリセットポジション




プリセットポジション |

AIトラッキング終了時にカメラが戻る位置を設定できます。





「設定」をタップします。

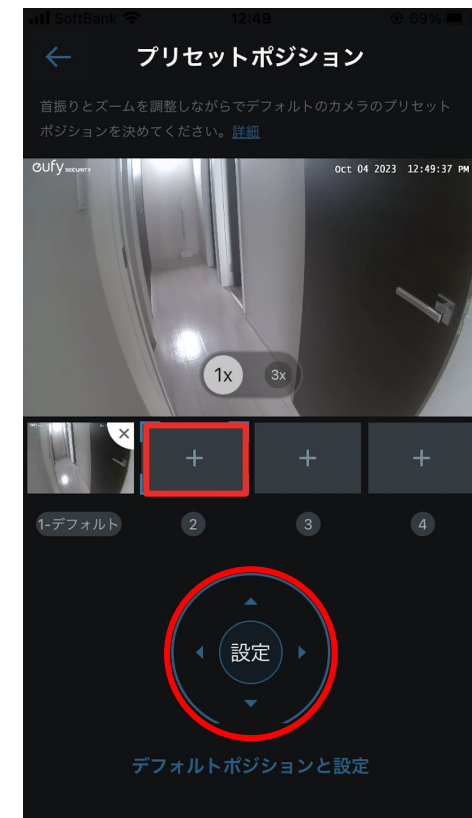

新規追加するには「+」をタップし、カーソルで手動調整したら「設定」をタップします。

04 | カメラ設定 - 首振り設定

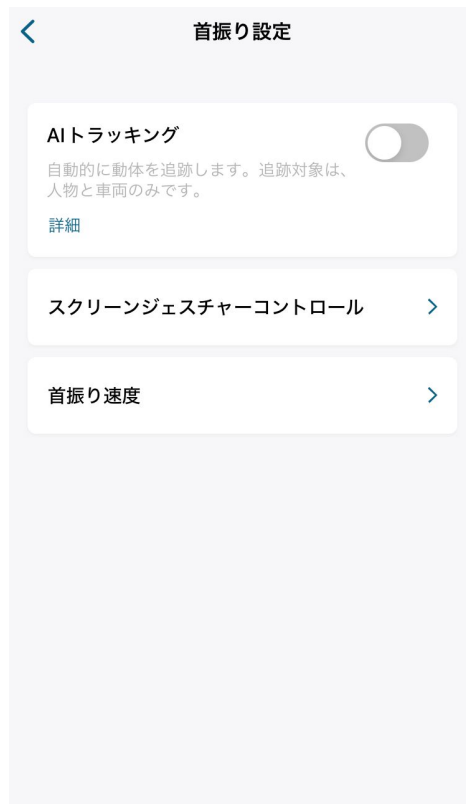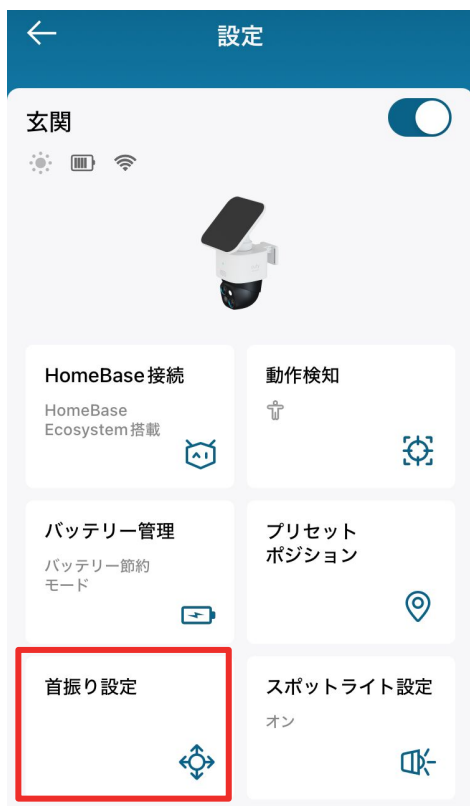

AIトラッキング | AIトラッキングのオン / オフを切り替えられます。


スクリーンジェスチャーコントロール | ライブビュー画面の操作方法について、以下の設定が可能です：

- ・**長押しでフォーカス** : ライブビュー画面のある一点をタップすると、自動でそこに焦点が移動します。
- ・**スワイプコントロール** : ライブビュー画面をスワイプすると、パン&チルトを調整できます。

首振り速度 | カメラの首振りの速度を変更できます。

首振り設定 | 首振りに関する設定を行います。

04 | カメラ設定 - スポットライト設定

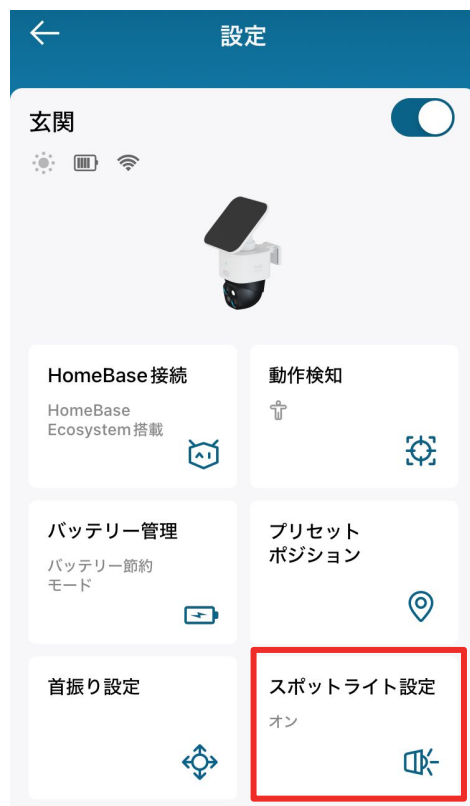

ライト | ライトのオン / オフを切り替えられます。

輝度 | ライトの明るさを調節できます。

スポットライト設定 | カメラのライトに関する設定を行います。

04 | カメラ設定 - 画質の設定



ビデオ設定 | 録画に関する設定を行います。



ストリーミング画質 | ストリーミング時の動画画質を設定できます。

録画画質 | 録画時の動画画質を設定できます。

04 | カメラ設定 - プライバシーゾーンの設定



ビデオ設定 | 録画に関する設定を行います。

プライバシーゾーン | カメラに表示したくないエリアを指定することができます。

「プライバシーゾーンを追加する」をタップすると、ゾーンを追加できます。ゾーンの数や大きさは調整することができます。

04 | カメラ設定 - 音声の設定



音声設定 | 音声の設定を行います。



マイク | カメラのマイクのオン/ オフを切り替えられます。

録音 | 録画時の録音のオン/ オフを切り替えられます。

スピーカー | カメラのスピーカーのオン/ オフの切替と、音量の設定を行うことができます。

04 | カメラ設定 - 通知の設定



通知設定 | 通知の設定を行います。




通知形式の変更 | 通知形式を選択できます。

アプリの通知音 | 通知音を選択できます。

04 | カメラ設定 - Wi-Fiの変更



一般 | Wi-Fi設定、ストレージ、取り付けガイド、デバイス情報などを変更または確認できます。

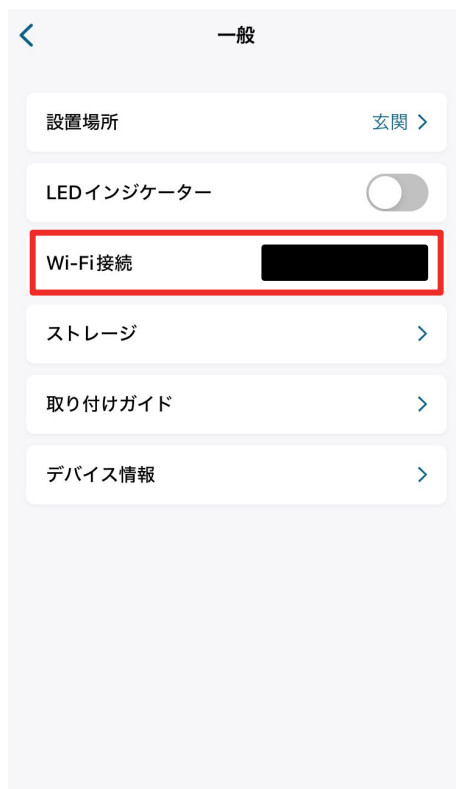

Wi-Fi接続 | 接続するWi-Fiを変更できます。




現在接続中のWi-Fiをタップしたら、変更先のWi-Fi SSIDとセキュリティプロトコル、パスワードを選択 / 入力して画面の指示通りに進みます。


04 | カメラ設定 - ストレージの設定



一般 | Wi-Fi設定、ストレージ、取り付けガイド、デバイス情報などを変更または確認できます。

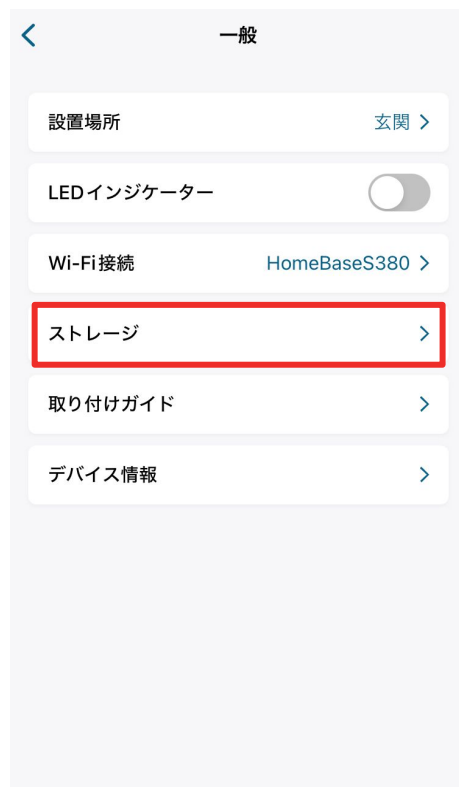

ストレージ | ストレージデータの確認や各種操作を行うことができます。

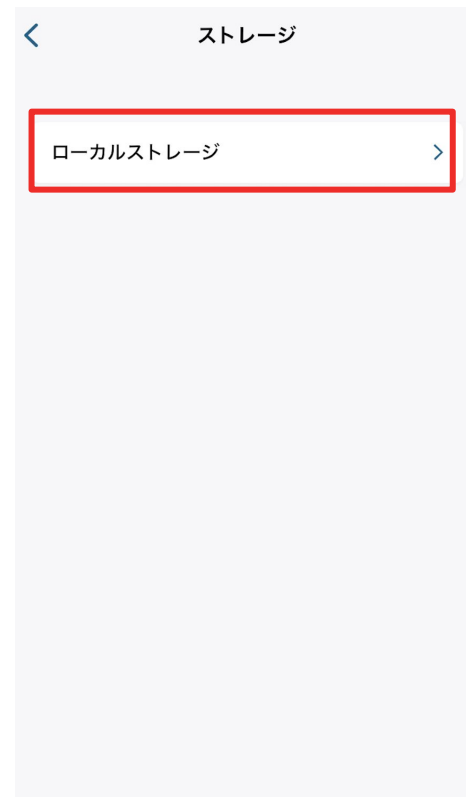

ストレージのデータ容量の確認やデータの削除 / 初期化を行うことができます。

04 | カメラ設定 - 取り付けガイド



一般 | Wi-Fi設定、ストレージ、取り付けガイド、デバイス情報などを変更または確認できます。



取り付けガイド | 設置場所や、設置方法を確認できます。

04 | カメラ設定 - デバイスの共有設定 (1/2)




デバイスの共有 | デバイス共有の設定を行います。



デバイスを家族や友人などと共有したい場合は、「メンバーを追加する」をタップします。


04 | カメラ設定 - デバイスの共有設定 (2/2)

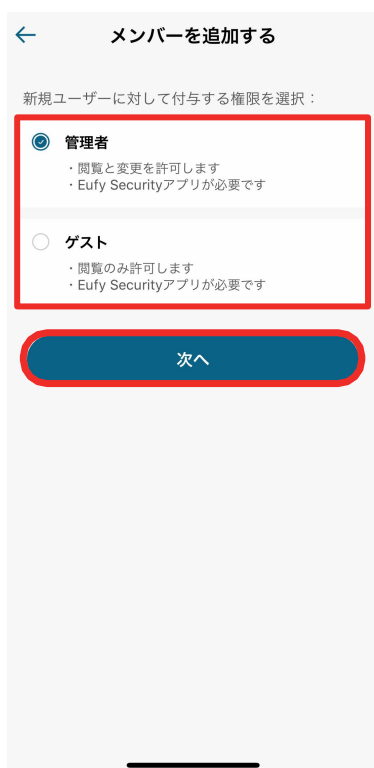

共有相手に付与する権限(管理者またはゲスト)を選択し、「次へ」をタップします。




共有するデバイスを選択し、「次へ」をタップします。


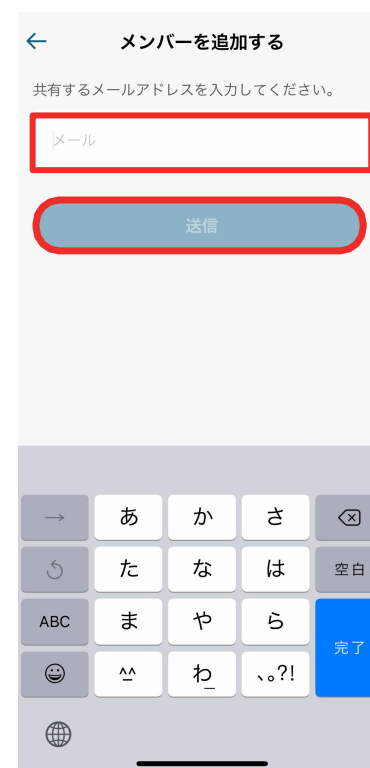


共有相手のメールアドレスを入力し、「送信」をタップします。

05 | ライブストリーミング中の操作

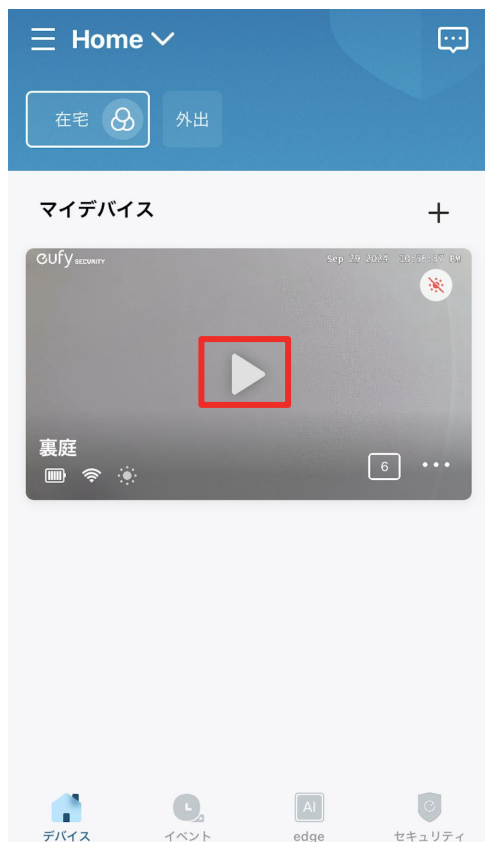

再生ボタンをタップすると、ライブストリーミングが開始します。

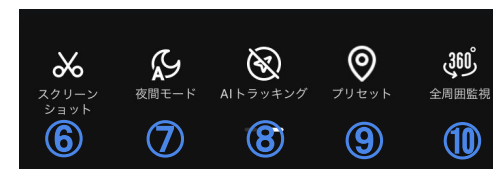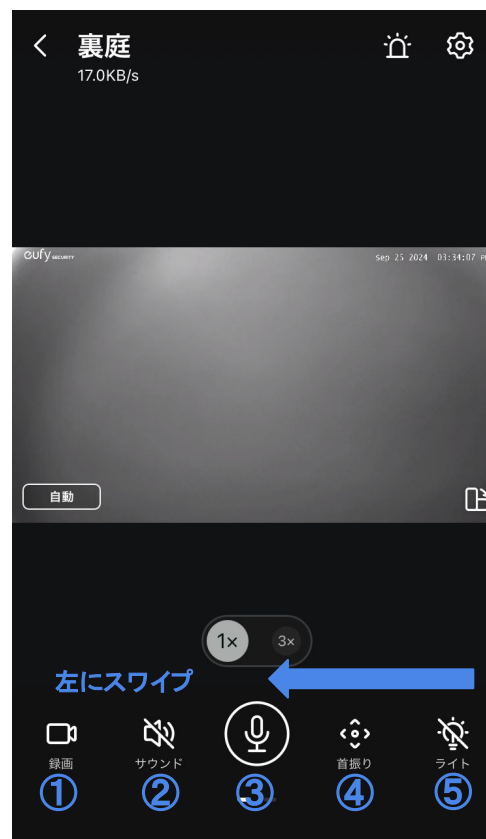

- ① 録画 | ストリーミング中の映像を録画
- ② サウンド | カメラ側のマイクのオン/オフ切り替え
- ③ 会話 | ボタンを押し、カメラを通じて会話
- ④ 首振り | 手動でカメラの角度を調整
- ⑤ ライト | カメラのライトのオン/オフ切り替え

- ⑥ スクリーンショット | ストリーミング中の映像を撮影
- ⑦ 夜間モード | 夜間モードのオン/オフ切り替え
- ⑧ AIトラッキング | AIトラッキングのオン/オフ切り替え
- ⑨ プリセット | 選択したプリセットポジションに移動
- ⑩ 全周囲監視 | カメラが一周して周辺を監視

06 | イベントの検索



「イベント」タブから、録画された映像を確認
できます。



右上のボタンから、フィルターをかけて
イベントを検索することができます。

07 | セキュリティモードの設定



「セキュリティ」タブから、セキュリティモードを選択/設定することができます。

カメラは、選択したモード設定に従って動作するようになります。

※ 各モードの設定方法は次のページをご参照ください。

「グループ管理」から一括でモードを制御できるグループを作成することができます。

セキュリティモードの設定

- **在宅 / 外出:**
在宅時 / 外出時のカメラ動作方法(録画・通知・アラームのオン/オフ)を設定できます。
- **警戒解除:**
全ての検知と通知が無効になります。
- **カスタマイズ:**
お好みの設定でモードを作成することができます。

セキュリティモードの切り替え方法

- **手動で切り替え:**
アプリの左の画面上で、モードを切り替えられます。
- **スケジュール:**
あらかじめ設定したスケジュールに沿って自動でモードが切り替わります。

07 | セキュリティモードの設定 - 在宅 / 外出モード



在宅 / 外出時のカメラの動作方法を設定することができます。



在宅 / 外出モードでの、録画や通知、アラームのオン / オフを設定できます。

07 | セキュリティモードの設定 - カスタマイズ




お好みの設定でセキュリティモードを作成することができます。



セキュリティモードの名前を入力し、当モードのアイコンを選択して「次へ」をタップします。必要に応じて、メモを残すこともできます。



当モードでの、録画や通知、アラームのオン/オフを設定し、「保存」をタップします。

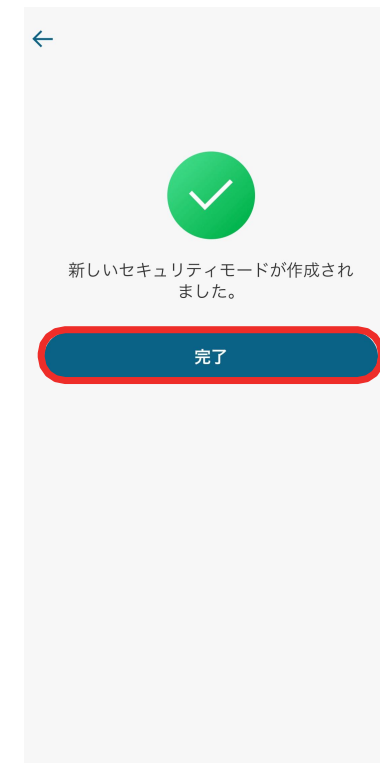


モードが作成されたら、「完了」をタップして終了します。

07 | セキュリティモードの設定

- スケジュール



設定されたスケジュールに沿って、モードを自動的に切り換えることができます。

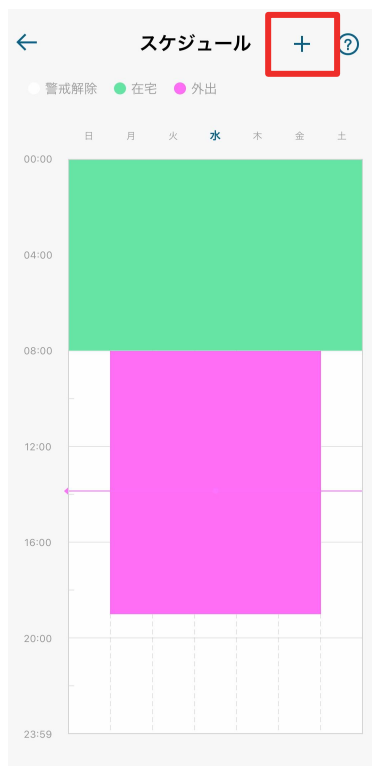

スケジュールを追加するには、右上の「+」ボタンをタップします。



セキュリティモードと、そのモードに切り替わる時間帯 / 曜日を選択し、「保存」をタップします。

08 | よくある質問

お困りの際は、当社サポートサイトの[「よくある質問」](#)をご確認ください。

eufy
by Anker