

eufy
by Anker



eufy SoloCam E30
アプリ操作ガイド

01 | [Eufyアプリのインストール](#)

02 | [アカウント登録](#)

03 | [デバイスの追加](#)

04 | [カメラ設定](#)

05 | [ライブストリーミング中の操作](#)

06 | [ホーム画面のカスタマイズ](#)

07 | [イベントの検索](#)

08 | [セキュリティモードの設定](#)

09 | [よくある質問](#)

01 | Eufyアプリのインストール



Google、Google PlayおよびGoogle Playロゴは、Google LLCの商標または登録商標です。




AppleおよびAppleのロゴは米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。

App Store (iOS機器) またはGoogle Play (Android機器) からEufyアプリをインストールしてください。

他のAnkerアプリのアカウントをお持ちでない方は、アカウントをご作成の上、ログインしてください。

02 | アカウント登録

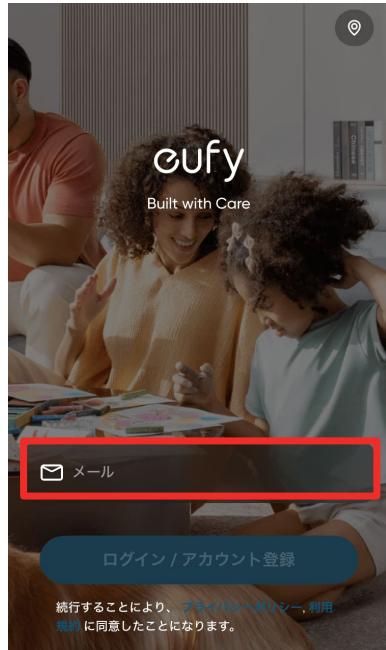

Eufyアプリを開き、メールアドレスを入力し、「ログイン/アカウント登録」をタップします。



地域を「日本」と入力し、選択します。



右上の地域が「日本」と表示されているのを確認してから「ログイン/アカウント登録」をタップします。

※ 既にアカウントをお持ちの方も同様に「ログイン / アカウント登録」をタップしてください

02 | アカウント登録





① 認証メールが届いたら、メール本文に記載されている認証コード(数字6桁)を確認 / コピーします。

コードを入力したら「完了」をタップします。

パスワードを作成し、「アカウント登録」をタップしすると登録が完了し、自動でログインします。

03 | デバイスの追加 - 手動で追加

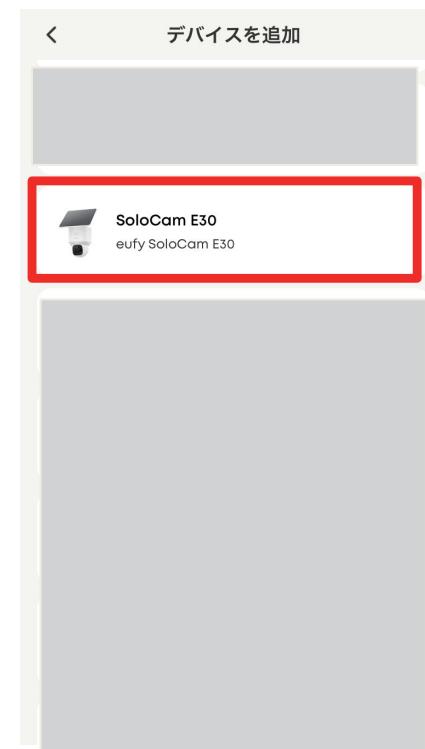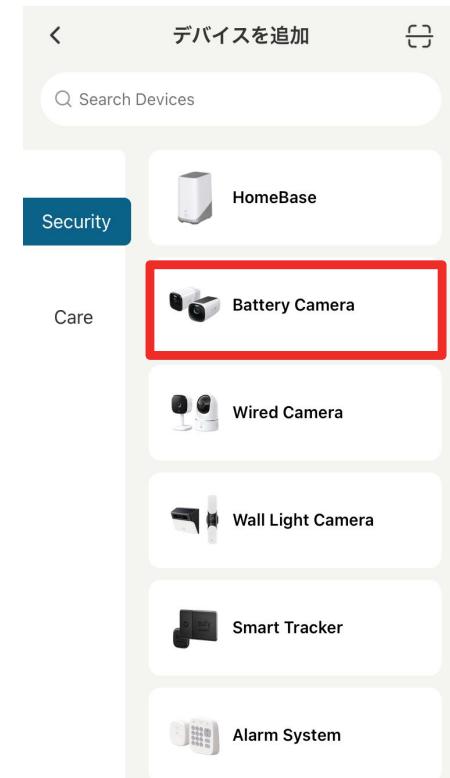

ホームタブを開き、「デバイスを追加」をタップします。

「Battery Camera」をタップします。


「SoloCam E30」をタップします。

注) 既にEufy Securityアプリをお持ちの方で、本製品が表示されない場合は、一度アプリを再起動してください。

接続方法を、「Wi-Fiルーター」または「HomeBase」から選択します。

注) HomeBaseへ接続する場合、別売りの「HomeBase S380」をご購入および接続いただく必要があります。

03 | デバイスの追加 - QRコード読み取り

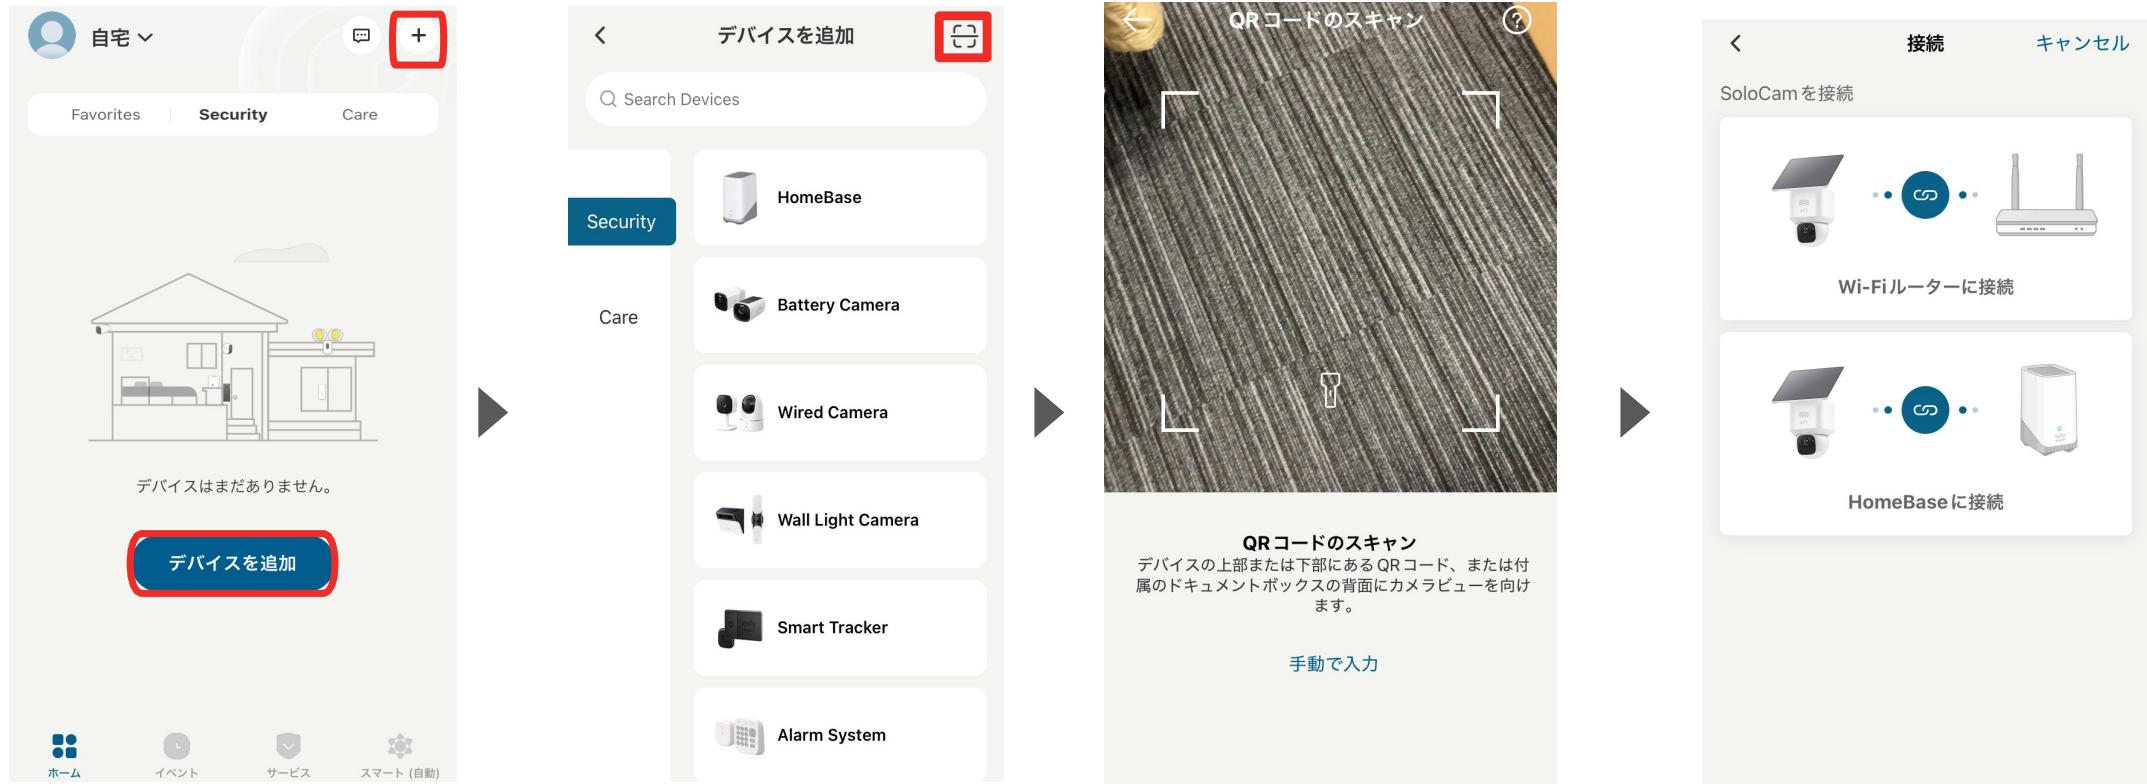

ホームタブを開き、「デバイスを追加」あるいは右上の「+」をタップします。

右上のQR読み取りアイコンをタップします。

本体の背面にあるQRコードを読み取りしてください。

接続方法を、「Wi-Fiルーター」または「HomeBase」から選択します。

注) HomeBaseへ接続する場合、別売りの「HomeBase S380」をご購入および接続いただく必要があります。

03 | デバイスの追加



Wi-Fiネットワークを選択し、Wi-Fiのパスワードを入力したら、「次へ」をタップします。

ビープ音が鳴り、LEDインジケーターの点滅を確認したら、「次へ」をタップします。



「QRコードをスキャンしてください」と表示されたら、「了解」をタップします。

03 | デバイスの追加




お使いのスマートフォンに
QRコードが表示されたら、
eufy SoloCam E30で読み取
ります。

ビープ音が2回聞こえたら、ボ
タンをタップします。

接続が完了するまで待ちます。

接続が完了したら「次へ」をタップし、画面の指
示に従って詳細設定を完了させてください。

04 | カメラ設定

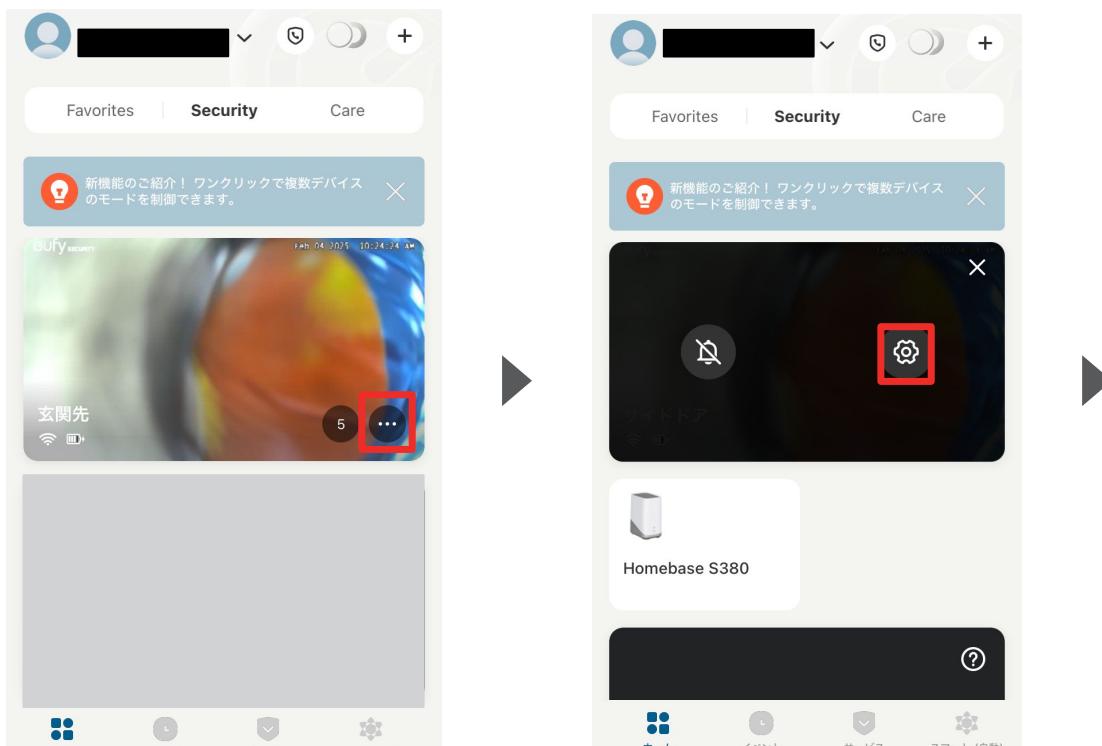


設定したいカメラの   をタップします。



各設定メニューの詳細は、
次のページ以降をご参照ください。

04 | カメラ設定 - 動作検知の設定

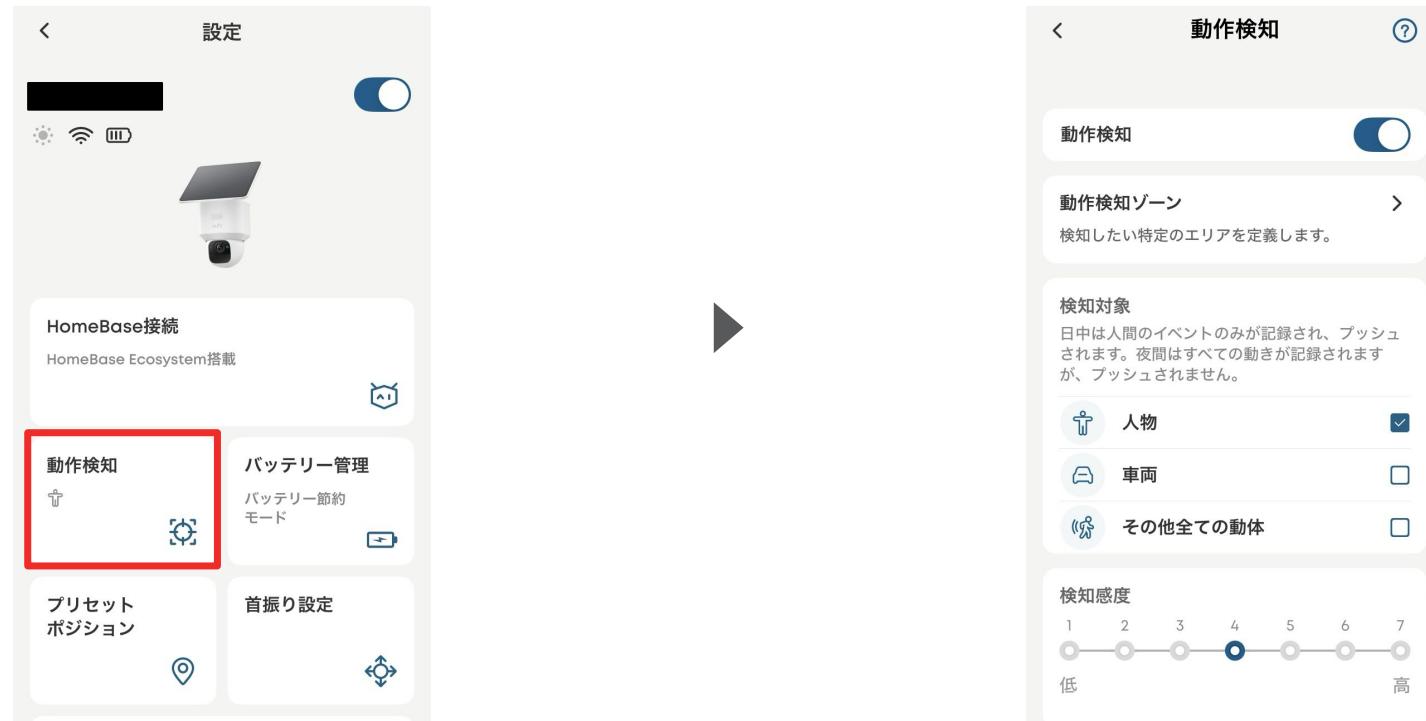

動作検知 | カメラの動作検知に関する設定を行います。

動作検知 | 動作検知のON/OFFを切り替えられます。

動作検知ゾーン | カメラが動作を検知する領域について設定を行うことができます。

検知感度 | 動体検知の感度の設定を行うことができます。

04 | カメラ設定 - バッテリー管理の設定



バッテリー管理 | バッテリーの動作モードを選択できます。

バッテリーの動作モードを、以下3種類から選択できます。

- ・バッテリー節約モード
- ・監視モード
- ・カスタマイズモード

また、電源の選択が可能です。

- ・内蔵電池
- ・外付けソーラーパネル

04 | カメラ設定 - バッテリー管理の設定

ソーラー充電状況



ソーラー充電状況 | 内蔵ソーラーパネルの発電効率などを確認できます。



バッテリーの推移 | 過去7日/30日間のバッテリー使用状況の確認

ソーラー充電 | 過去7日間のソーラーパネルにより発電量の推移の確認

グリーンエネルギー | ソーラーパネルによる発電時間と発電量の確認

04 | カメラ設定 - プライバシーゾーンの設定




ビデオ設定 | 録画に関する設定を行います。

プライバシーゾーン |
カメラに表示したくないエリアを指定することができます。

「Privacy Zoneを追加する」をタップすると、ゾーンを追加できます。ゾーンの数や大きさは調整することができます。

04 | カメラ設定 - 画質の設定

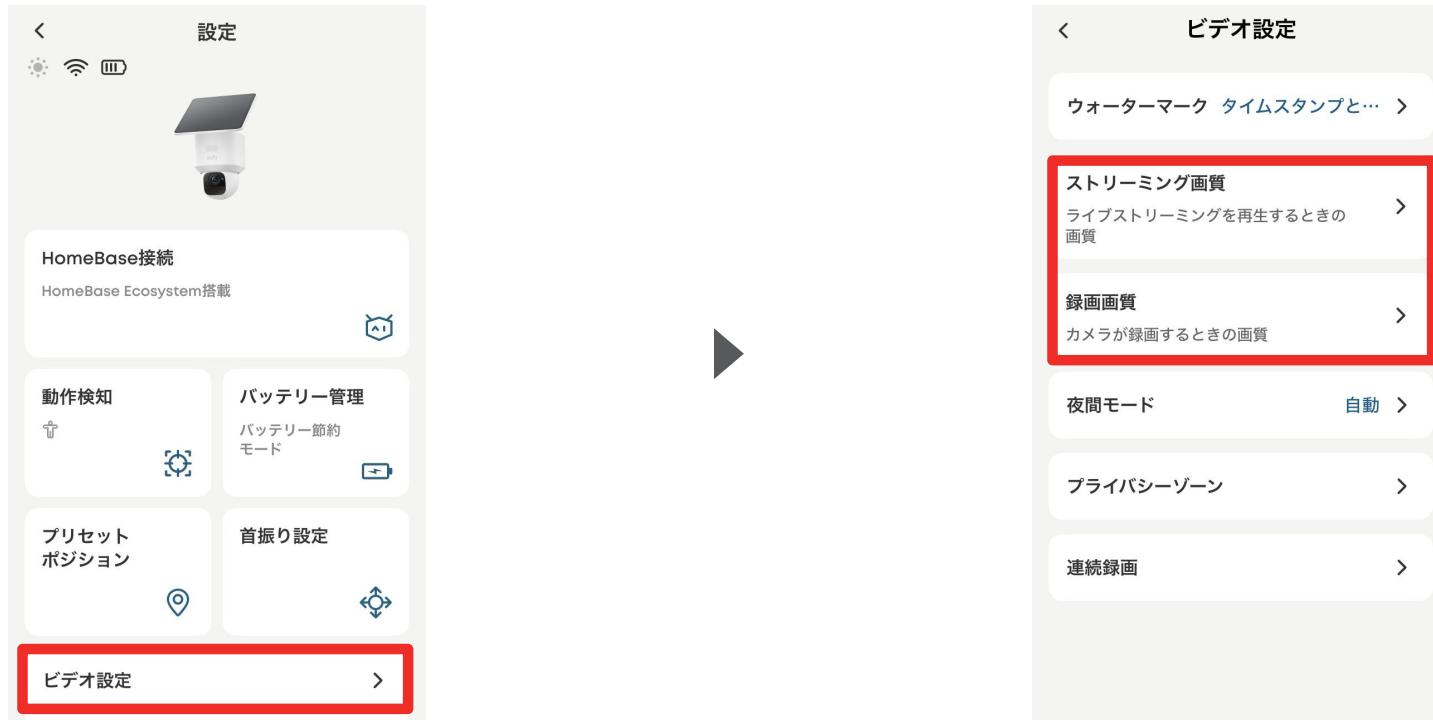


ビデオ設定 | 録画に関する設定を行います。

ストリーミング画質 | ストリーミング時の動画画質を設定できます。

録画画質 | 録画時の動画画質を設定できます。

04 | カメラ設定 - 音声の設定

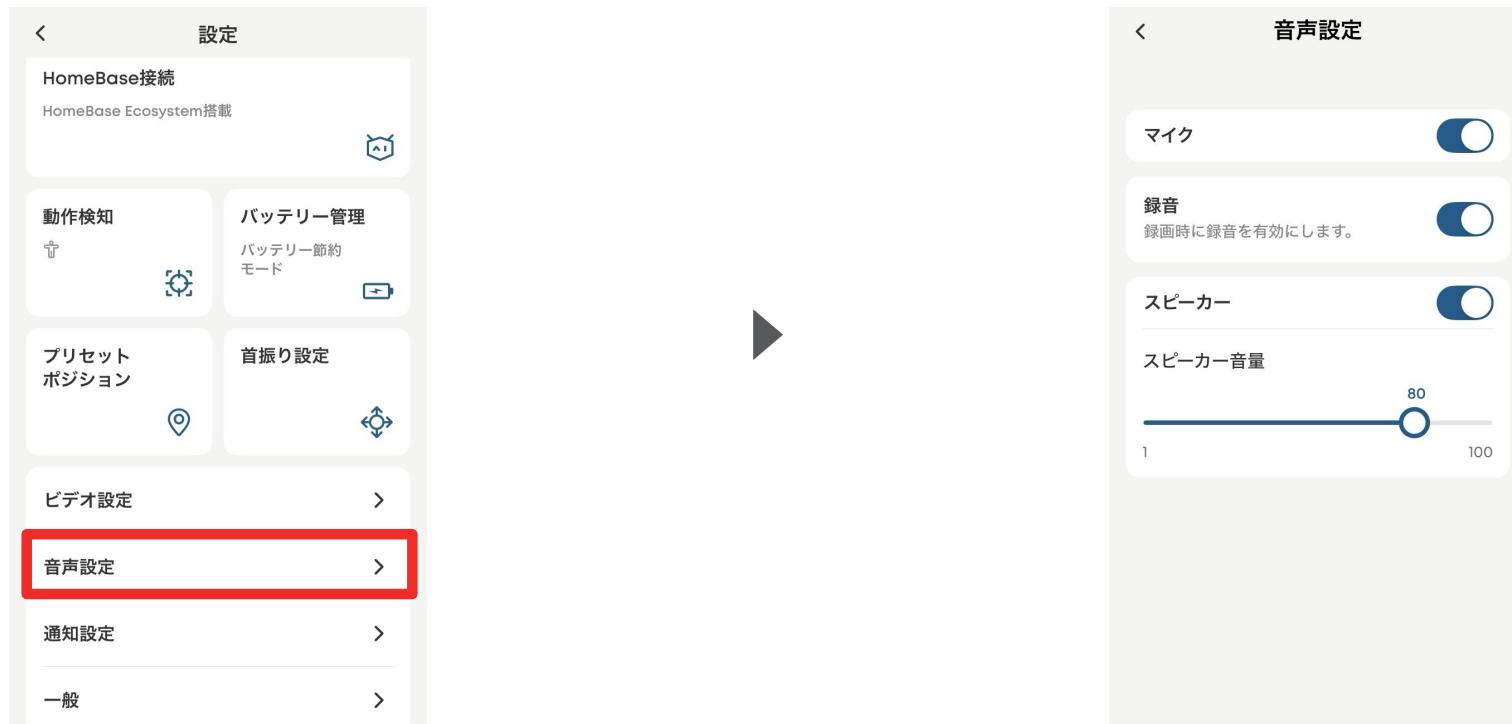


音声設定 | 音声の設定を行います。

マイク | カメラのマイクのON/OFFを切り替えられます。

録音 | 録画時の録音のON/OFFを切り替えられます。

スピーカー | カメラのスピーカーのON/OFFの切替と、音量の設定を行うことができます。

04 | カメラ設定 - 通知の設定

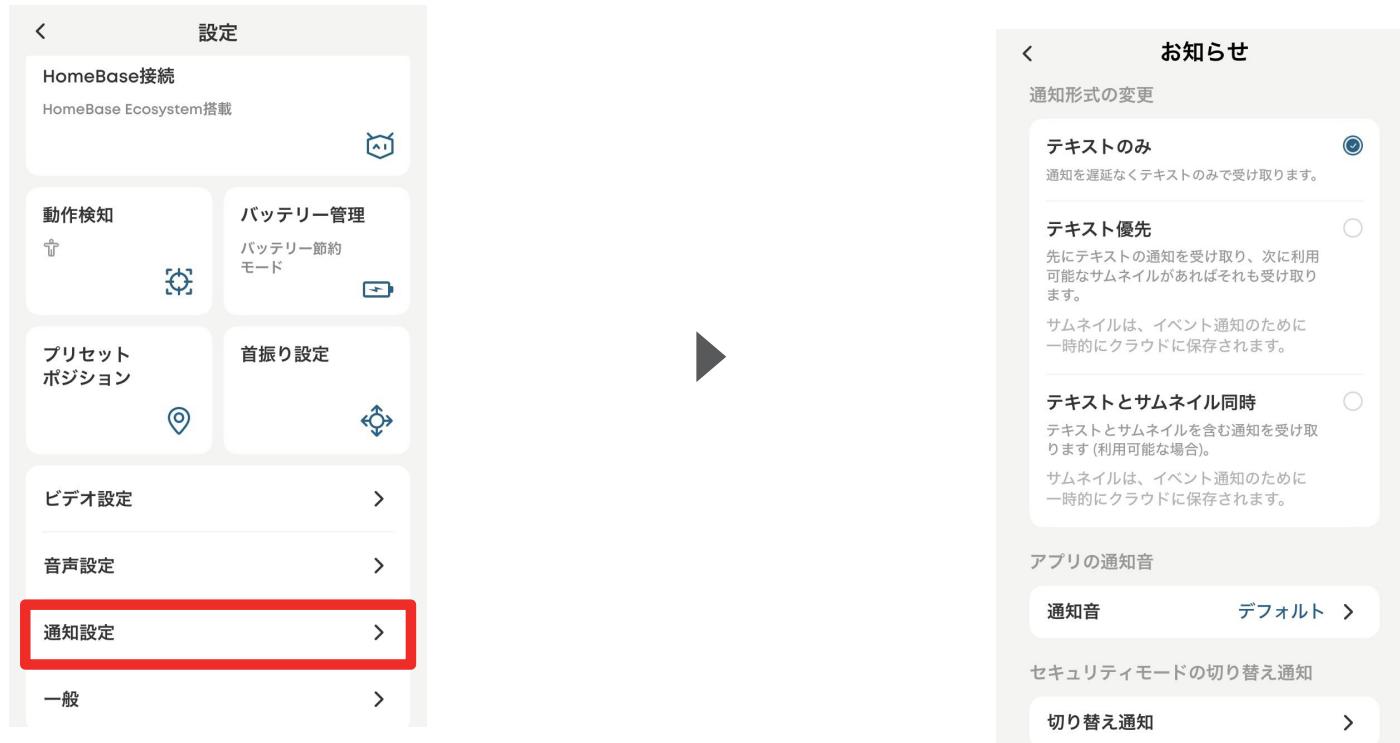

通知設定 | 通知の設定を行います。

通知形式の変更 | 通知形式を選択できます。

アプリの通知音 | 通知音を選択できます。

セキュリティモードの切り替え通知 | セキュリティモード切り替え時の通知方法を選択できます。

04 | カメラ設定 - ストレージの設定




一般 | バッテリー管理やストレージ情報、取り付けガイド、デバイス情報などを変更または確認できます。

ストレージ | 録画の保存容量と空き容量を確認できます。

「ローカルストレージ」をタップすると、ストレージの使用量と空き容量を確認できます。

また、「初期化」をタップすると、データを一括削除してストレージを初期化することができます。


04 | カメラ設定 - 取り付けガイド

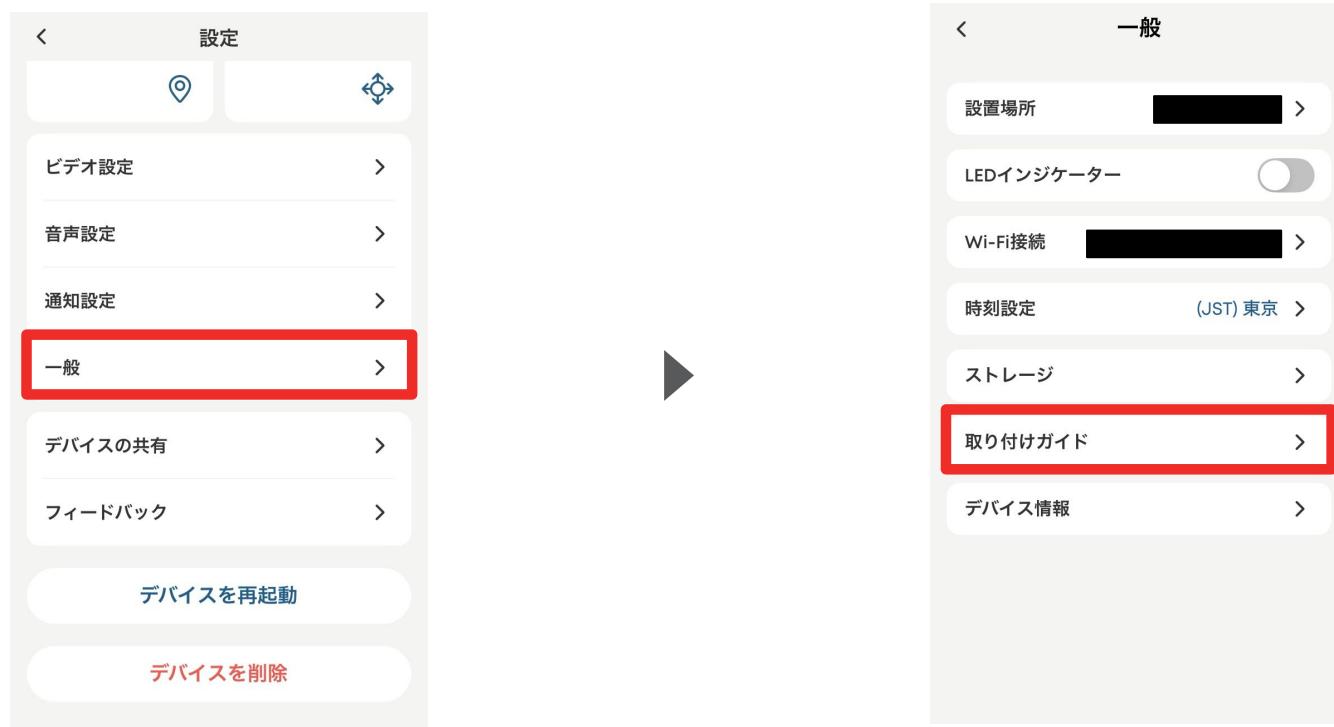

一般 | バッテリー管理やストレージ設定、取り付けガイド、デバイス情報などを変更または確認できます。

取り付けガイド | 設置場所や、設置方法を確認できます。

04 | カメラ設定 - デバイスの共有設定

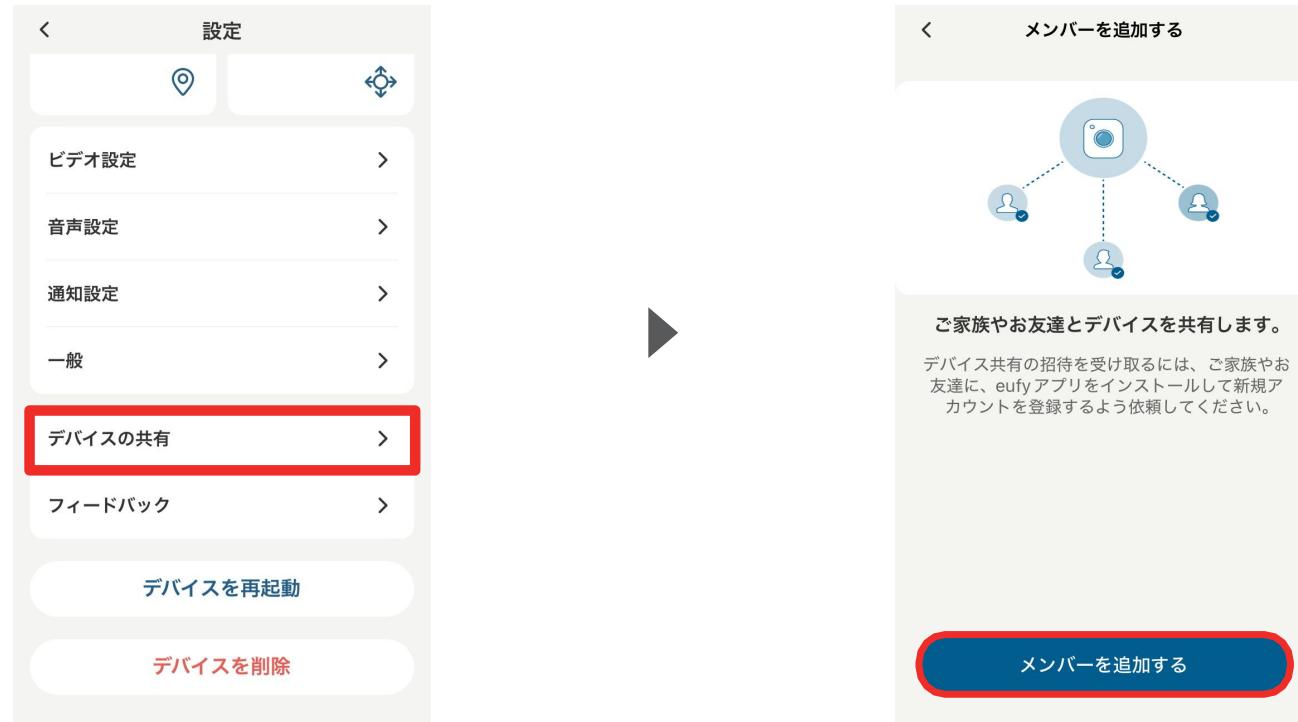


デバイスの共有 | デバイス共有の設定を行います。

デバイスを家族や友人などと共有したい場合は、「メンバーを追加する」をタップします。

04 | カメラ設定 - デバイスの共有設定



共有相手に付与する権限(管理者またはゲスト)を選択し、「次へ」をタップします。

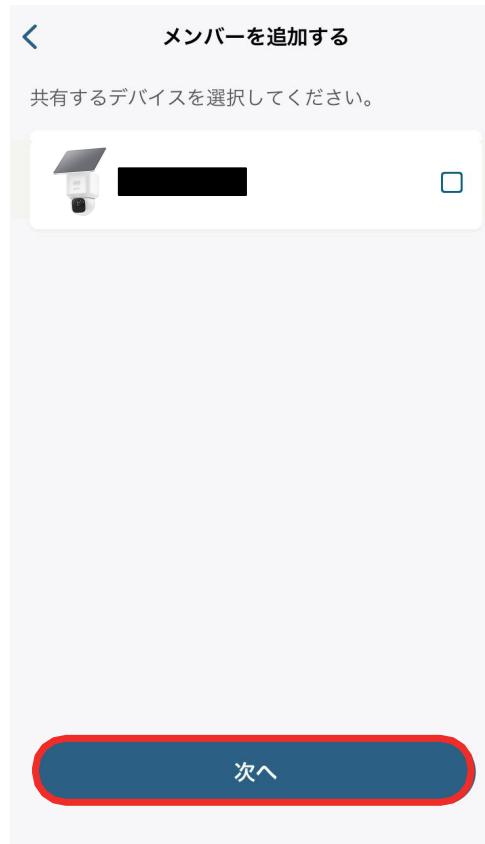


共有するデバイスを選択し、「次へ」をタップします。




共有相手のメールアドレスを入力し、「送信」をタップします。


05 | ライブストリーミング中の操作

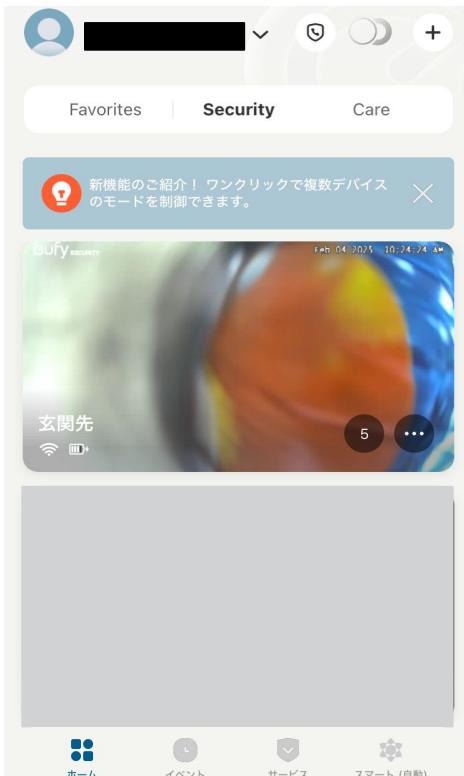

再生ボタンをタップすると、
ライブストリーミングが開始しま
す。

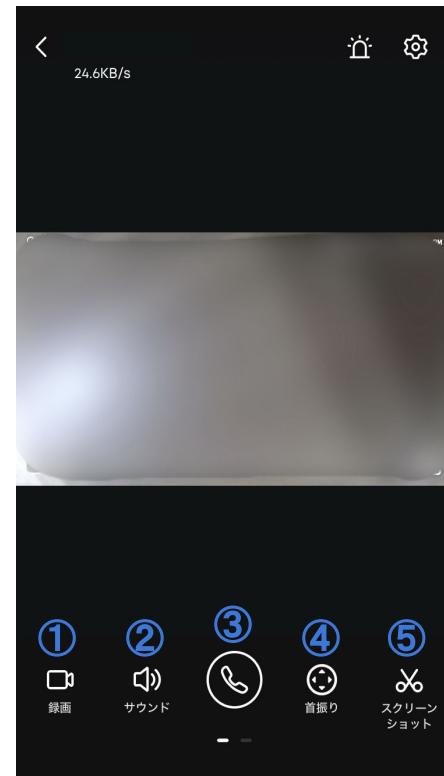



- ① 録画 | ストリーミング中の映像を録画
- ② サウンド | カメラ側のマイクのオン/オフ切り替え
- ③ 会話 | ボタンを押しながら、カメラを通じて会話
- ④ 首振り | 手動でカメラの角度を調整
- ⑤ スクリーンショット | ストリーミング中の映像を撮影

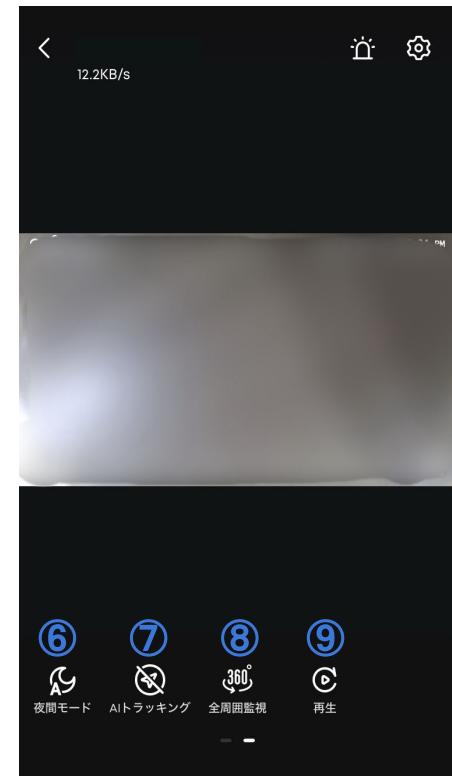

- ⑥ 夜間モード | 夜間モードのオン/オフ切り替え
- ⑦ AIトラッキング | AIトラッキングのオン/オフ切り替え
- ⑧ 全周囲監視 | カメラが一周して周辺を監視
- ⑨ 再生 | 録画を再生

05 | ライブストリーミング中の操作


首振り | 手動でカメラの角度を調整
(パン/チルト機能)

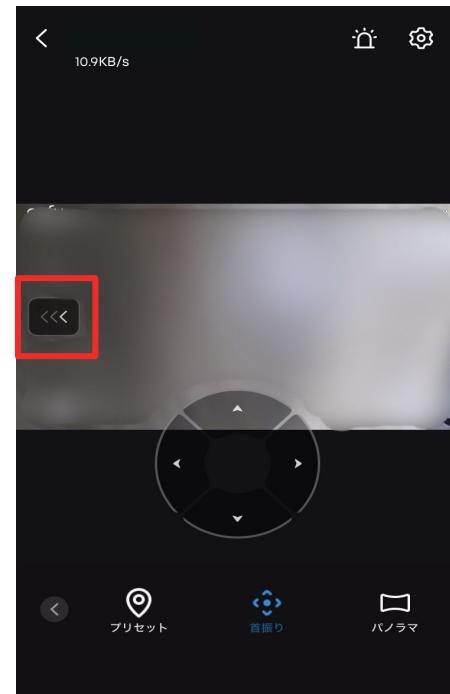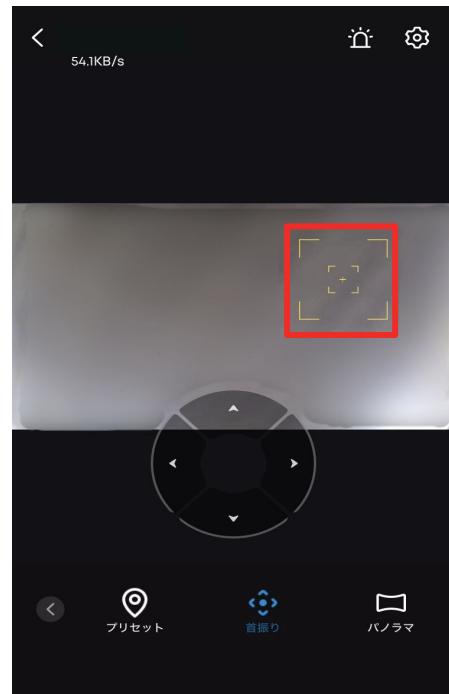


画像を長押しまたは左右にスワイプすると、カメラが移動します。

05 | ライブストリーミング中の操作


首振り | 手動でカメラの角度を調整
(パノラマ機能)

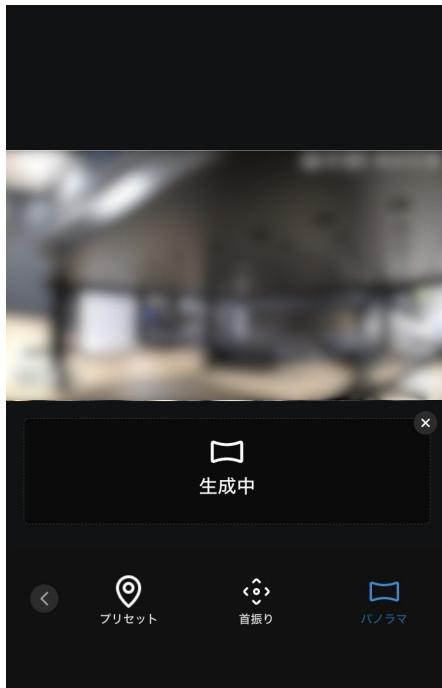

パノラマ画像が生成されるまで
待ちます。

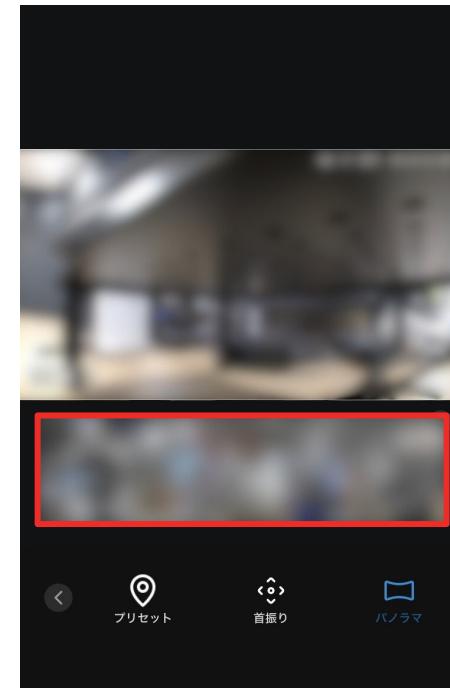


生成が完了すると、下にパノラマ画
像が表示されます。

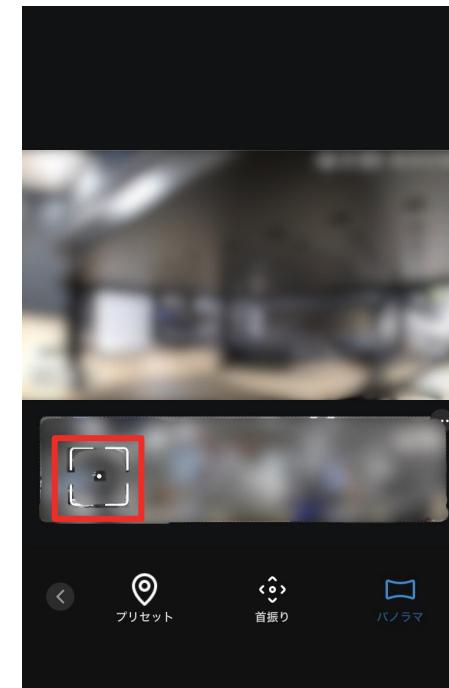

生成されたパノラマ画像をタップする
と、カメラが移動します。

06 | ホーム画面のカスタマイズ

ホーム画面に表示する製品カテゴリーを選択します。

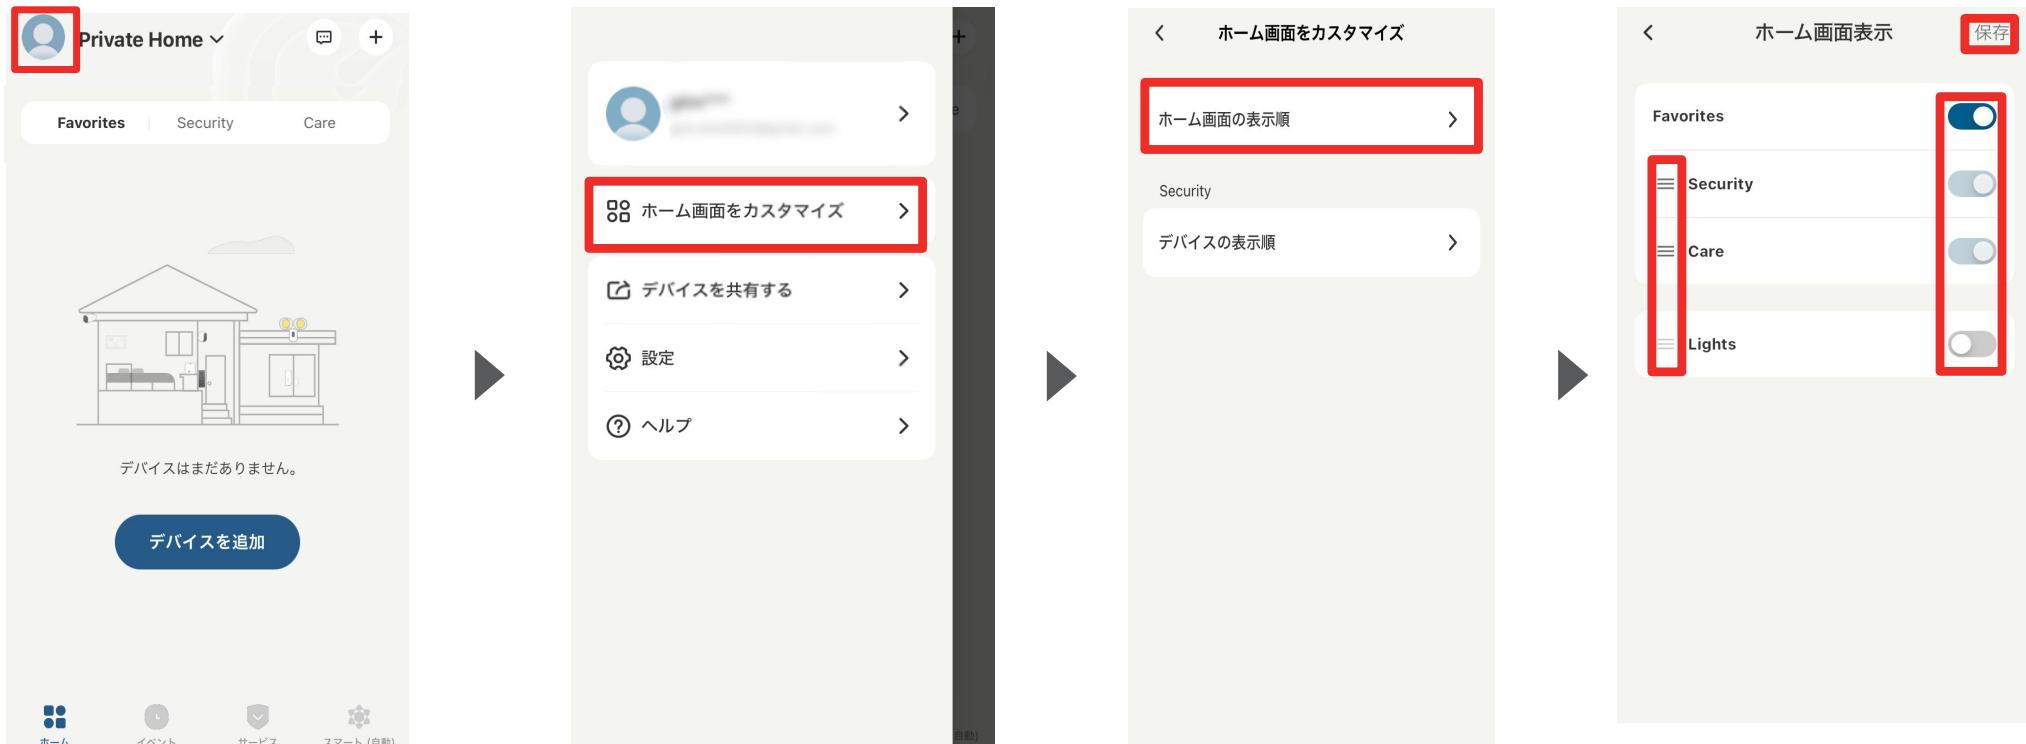

左上アイコンをタップし、
ホーム画面のカスタマイズ
することができます。

「ホーム画面のカスタマイズ」をタップします。


「ホーム画面の表示順」を
タップします。

トグルスイッチで表示 / 非
表示を切り替えてから、
左側三本線をドラッグして
順番を入れ替えます。
右上の「保存」をタップして
完了します。

※カテゴリー非表示にする際はデバイ
スを削除する必要があるので、
ご注意ください。

06 | ホーム画面のカスタマイズ

ホーム画面に表示されるカメラの表示順序を選択します。

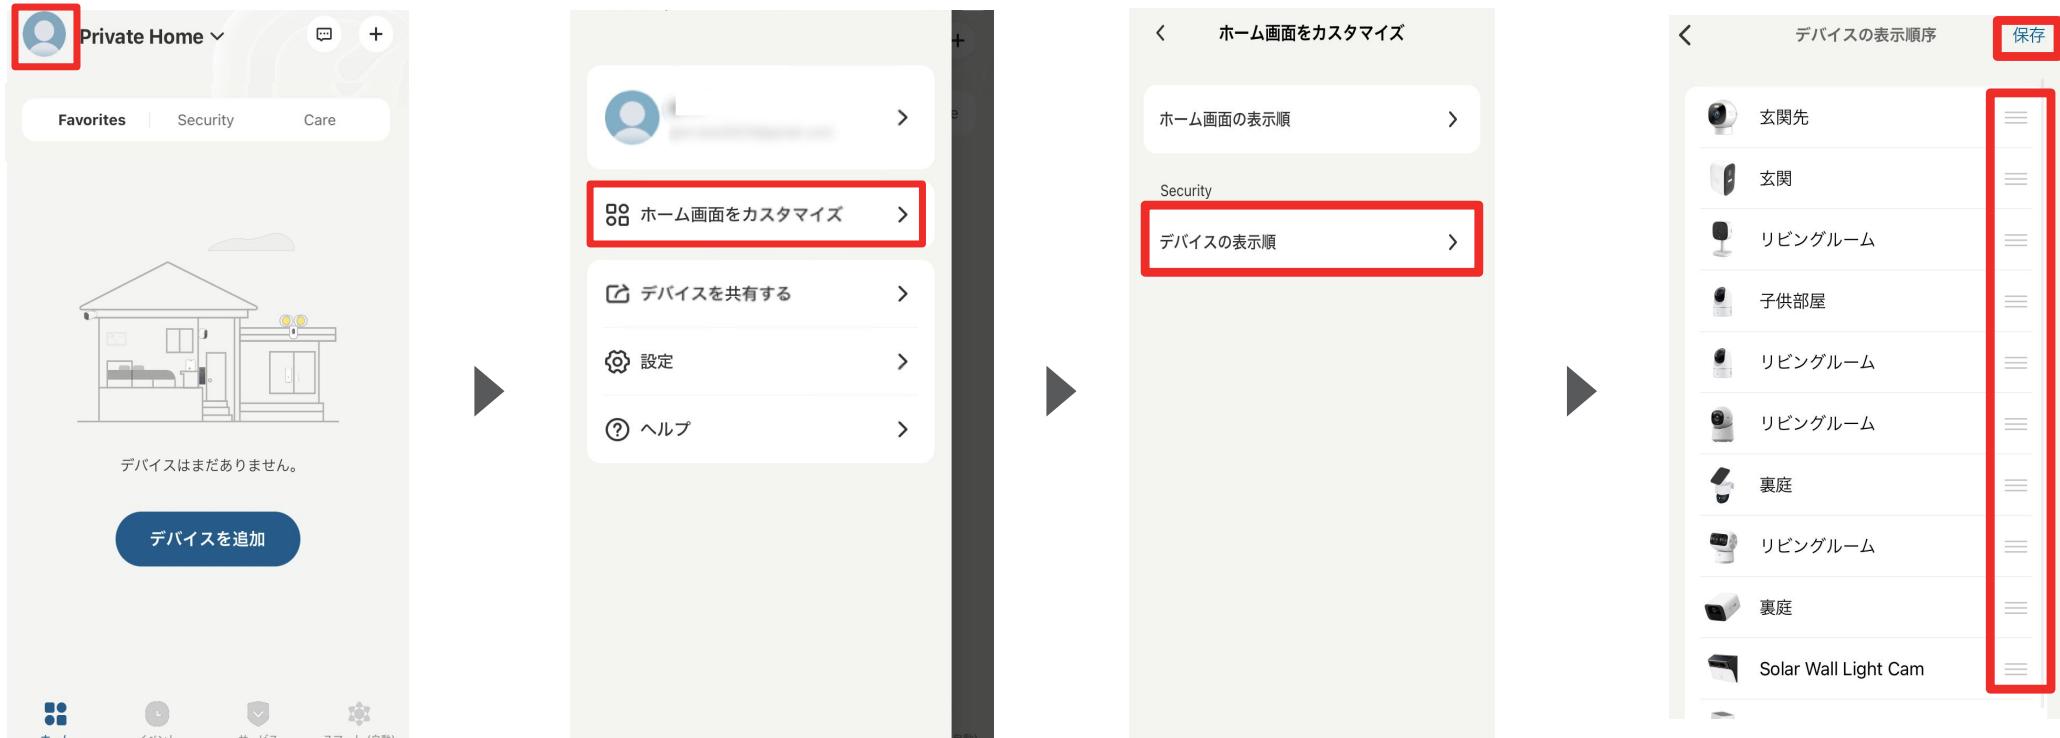

06 | ホーム画面のカスタマイズ


その他、Securityカテゴリの設定



左上アイコンをタップします。



「設定」をタップします。

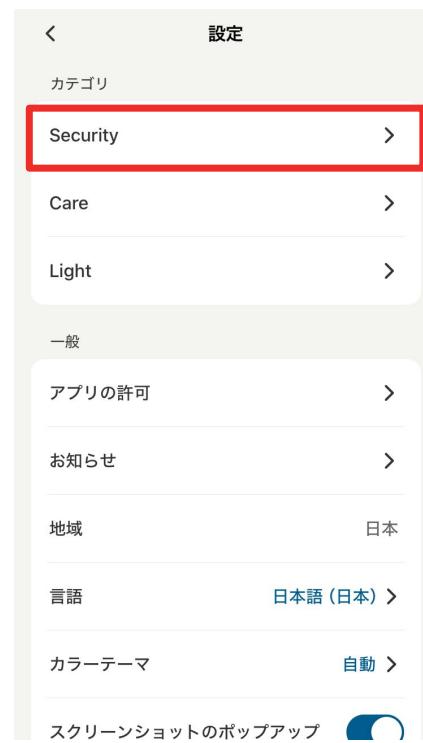

「Security」をタップします。



①スマートリンク
Amazon Alexa /
Google Assistant /
Apple HomeKit と接続し
ます。

②ビデオの暗号化
ローカルストレージに保存
されるデータを高度に暗
号化する事が可能です。

③プライバシー設定
プライバシーモード / プラ
イバシーゾーンについて
の説明

④Labの機能
毎日のセキュリティレポー
トを作成します。

06 | ホーム画面のカスタマイズ

セキュリティレポートの設定



「Labの機能」をタップします。
「毎日のセキュリティレポート」
を有効にします。



トップ画面にセキュリティレポートが表
示されます。



各イベントや人物ごとのサマリー、複数
カメラ連携動画などを確認するこ
とができます。

06 | ホーム画面のカスタマイズ

お気に入り登録することができます。



「お気に入りに追加」をタップします。

追加したいカメラなどのデバイスを選択し、「保存」をタップします。
※お気に入りから削除したい場合は、チェックを外し、「保存」をタップしてください。

07 | イベントの検索




「イベント」タブから、録画された映像を確認できます。



右上のボタンから、フィルターをかけてイベントを検索することができます。

08 | セキュリティモードの設定

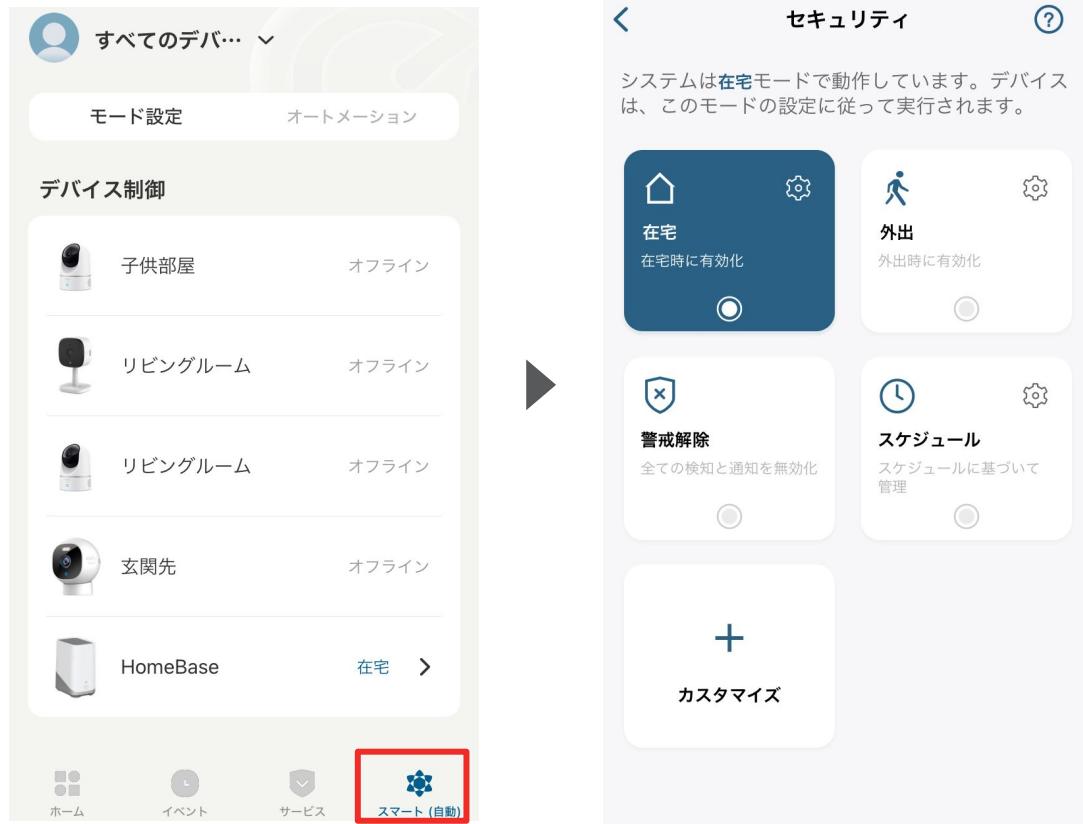

「スマート(自動)」タブから、セキュリティモードを選択/ 設定することができます。
カメラは、選択したモード設定に従って動作するようになります。
※ 各モードの設定方法は次のページをご参照ください。

セキュリティモードの設定

- **在宅 / 外出:**
在宅時 / 外出時のカメラ動作方法(録画・通知・アラームのオン/オフ)を設定できます。
- **警戒解除:**
全ての検知と通知が無効になります。
- **カスタマイズ:**
お好みの設定でモードを作成することができます。

セキュリティモードの切り替え方法

- **手動で切り替え:**
アプリの左の画面上で、モードを切り替えられます。
- **スケジュール:**
あらかじめ設定したスケジュールに沿って自動でモードが切り替わります。

08 | セキュリティモードの設定 - 在宅 / 外出モード



在宅 / 外出時のカメラの動作方法を設定することができます。



在宅 / 外出モードでの、録画や通知、アラームのオン / オフを設定できます。

08 | セキュリティモードの設定


- カスタマイズ



お好みの設定でセキュリティモードを作成することができます。



当モードでの、録画や通知、アラームのオン/オフを設定し、「保存」をタップします。

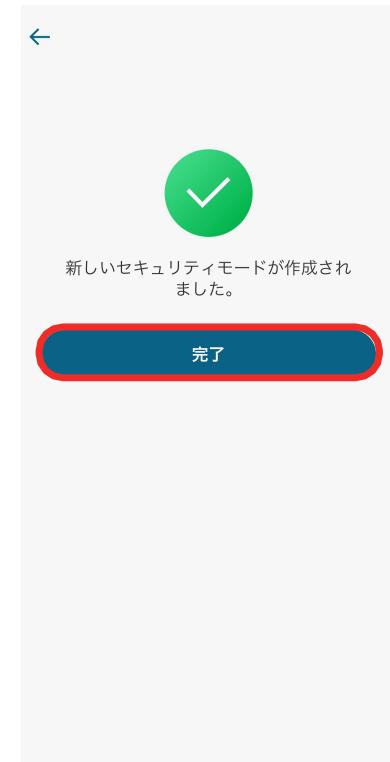


モードが作成されたら、「完了」をタップして終了します。

08 | セキュリティモードの設定

- スケジュール



設定されたスケジュールに沿って、モードを自動的に切り換えることができます。

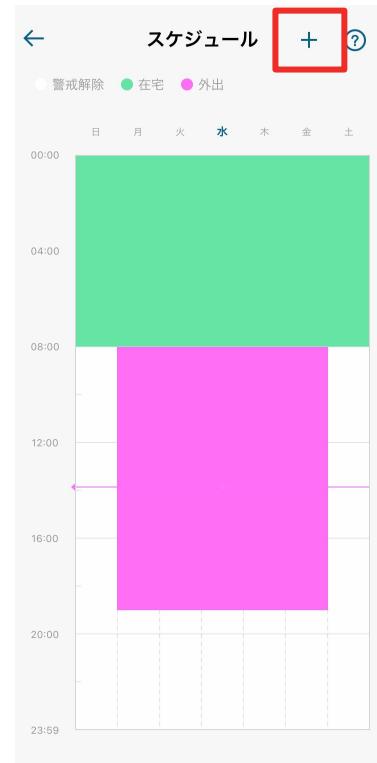

スケジュールを追加するには、右上の「+」ボタンをタップします。



セキュリティモードと、そのモードに切り替わる時間帯 / 曜日を選択し、「保存」をタップします。

09 | よくある質問

お困りの際は、当社サポートサイトの「[よくある質問](#)」をご確認ください。

eufy
by Anker