

eufyCam S4 (T8172) - 取扱説明書

パッケージ内容

製品概要

eufyCam S4 (T8172)

HomeBase S380 (T8030)

Eufy アプリをインストール

設置準備

ストレージの拡張（オプション）

カメラの充電方法

バッテリーの取り付けおよび取り外し

カメラの取り付け

1. 適切な取り付け場所を見つける
2. ソーラーパネルを設置する
3. カメラを取り付ける
4. カメラの画角を調整


その他

パッケージ内容


すべてが揃っていることを確認してください。
不足している場合、support@anker.com までご連絡ください。

カメラ関連


1




2




3




4



5




6




ソーラーパネル関連


7




8




9



10



11




その他

12




HomeBase 関連


13




14



15



16




#	項目	Add-On	2-Cam Kit	4-Cam Kit
❶	カメラ	1	2	4
❷	充電式バッテリー※			
❸	カメラ取り付けブラケット			
❹	カメラ取り付けマウント用位置決めステッカー			
❺	カメラ用ネジ			
❻	USB 充電ケーブル			
❼	ソーラーパネル	1	2	4
❽	ソーラーパネル取り付けブラケット			
❾	ソーラーパネル取り付けブラケット用位置決めステッカー			
❿	ソーラーパネル用延長ケーブル			
⓫	ソーラーパネル用ネジ			
⓬	HomeBase S380	N/A	1	
⓭	イーサネットケーブル			
⓮	電源アダプター			
⓯	リセットピンとハードドライブ用ネジ			
⓰	クイックスタートガイド	1		


※本体に内蔵または別途付属

製品概要

eufyCam S4 (T8172)

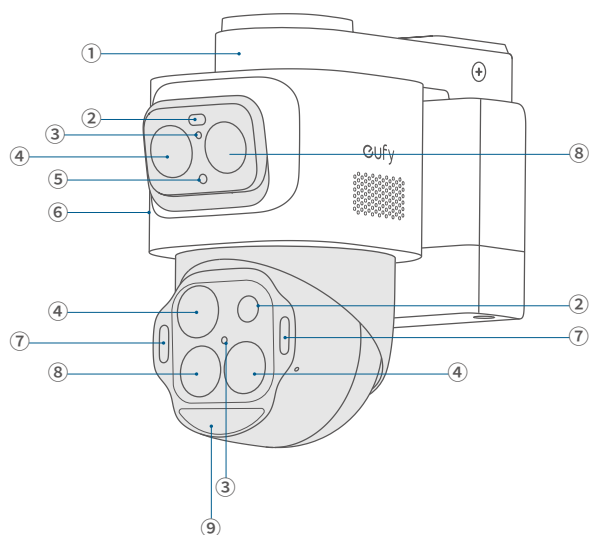


- ❶ 取り付けベース
- ❷ スポットライト
- ❸ 感光センサー
- ❹ カメラレンズ
- ❺ LED インジケーター
- ❻ スピーカー
- ❼ 警告灯
- ❽ PIR センサー
- ❾ レーダーセンサー

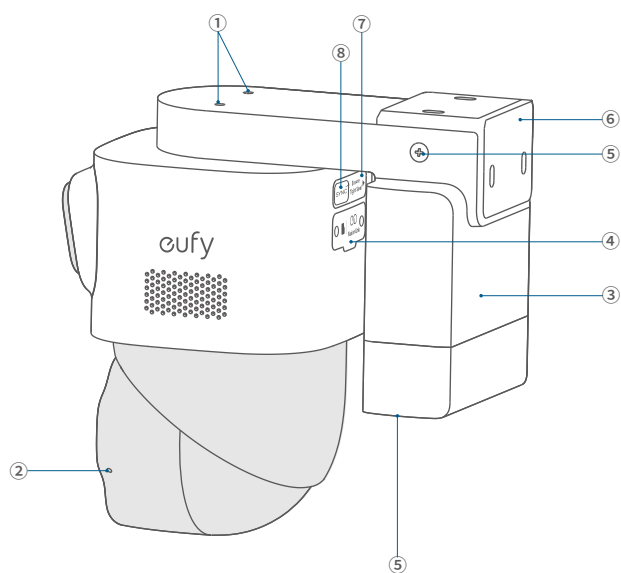

- ❶ ソーラーパネル取り付け穴
- ❷ マイク
- ❸ バッテリーホルダー
- ❹ Fusion Link ポートと SD カードスロット
- ❺ スプリングネジ
- ❻ 取付ブラケット
- ❼ USB-C 充電ポート
- ❽ SYNC (同期) ボタン

HomeBase S380 (T8030)

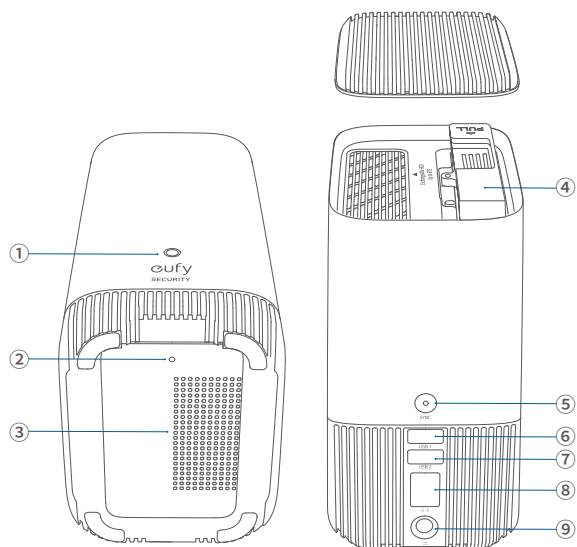

- ❶ LED インジケーター
- ❷ リセットボタン
- ❸ スピーカー
- ❹ ハードドライブブラケット
- ❺ SYNC / ALARM OFF (同期 / アラームオフ) ボタン
- ❻ USB-A ポート 1 (出力: 5V/2.4A (eufyCam S4 の充電用))
- ❼ USB-A ポート 2 (出力: 5V/0.7A (データ転送用))
- ❽ イーサネットポート
- ❾ 電源ポート

Eufy アプリをインストール

1. 以下の QR コードをスキャンするか、「[eufy](#)」で検索してください。




2. App Store (iOS 機器) または Google Play (Android 機器) から Eufy アプリをインストールし、アカウント登録をしてください。

3. 画面の指示に従って HomeBase S380 を追加してください。


- HomeBase S380 の電源をオンにし、ルーターに接続してください。
- LED が青色に変わるまで約 1 分お待ちください。
- 同梱のイーサネットケーブルを使用して、自宅の Wi-Fi ルーターに接続してください。
- 付属の充電器 (12V/2A) を使用して、HomeBase S380 の電源を入れてください。




HomeBase S380 は、地上から 1 ～ 1.5m のテーブルや棚の上に置き、壁からできるだけ離れた場所に設置してください。

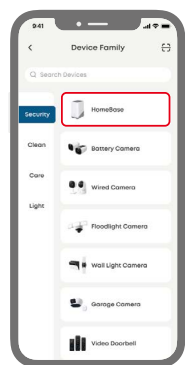

①

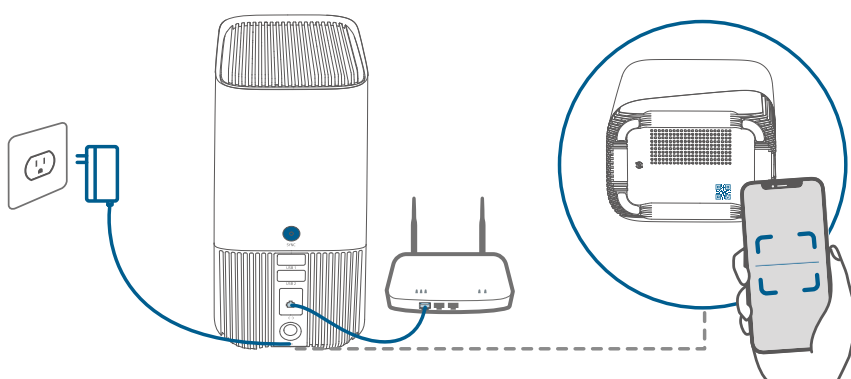

②

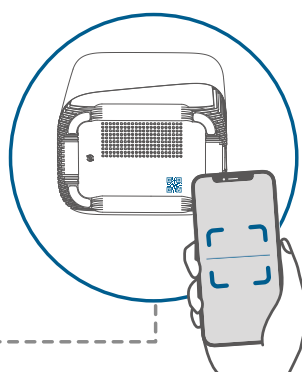


③


4. 画面の指示に従って、HomeBase S380 と eufyCam S4 をデバイスリストに追加してください。



- HomeBase S380 は最大 16 台のカメラとペアリングできます。
- ペアリングする際は、HomeBase S380 と eufyCam S4 の間の距離が 1m 以上にならないようご注意ください。
- 新しいファームウェアのバージョンが検出された場合、通知でお知らせするので、ファームウェアを更新してください。

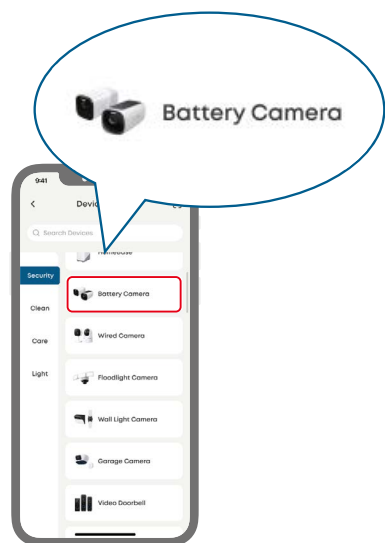


①

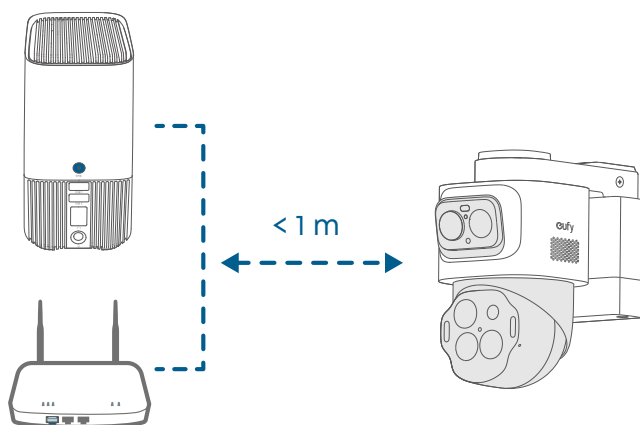

②

5. その他の設定を完了するまたはスキップして後で設定を完了してください。

6. 取り付け前に確認してください：
- Wi-Fi 信号が安定しているか
 - ライブストリーミングの映像がスムーズに見られるか

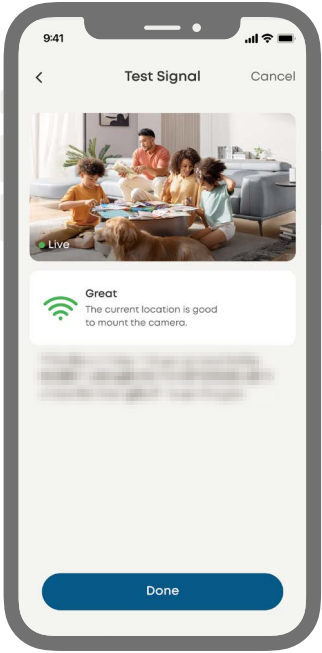


設置準備

ストレージの拡張（オプション）


HomeBase S380 には、録画ビデオを保存するための 16GB の内蔵ストレージが搭載されていますが、さらに容量を増やすためにハードドライブを追加することが可能です。以下の条件を満たすハードドライブをご使用ください。

タイプ	SATA インターフェース対応のハードディスクドライブ (HDD) またはソリッドステートドライブ (SSD)
サイズ	2.5 インチ
容量	無制限
推奨	Western Digital, Seagate, SAMSUNG, Kingston, PNY, Crucial, SanDisk




- ハードドライブの取り付けまたは取り外しを行う際には、必ず HomeBase S380 の電源をお切りください。
- 本製品でハードドライブを使用する前に必ずデータのバックアップをお取りください。
- 新しいハードドライブを HomeBase S380 と連携させるためには、Eufy アプリを通じて初期化する必要があります。


1. 上部の蓋を押して取り外します。

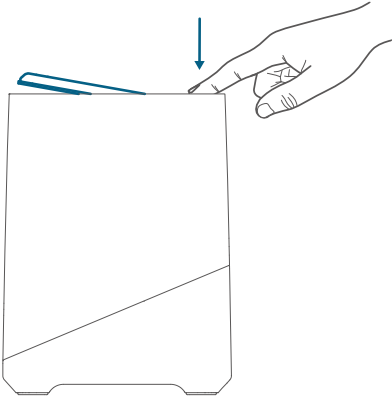


2. ドライバーを使用してネジを緩めて、ハードドライブブラケットを取り出します。

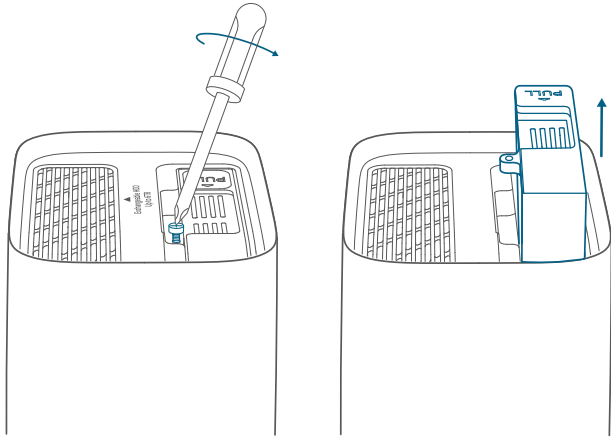

3. 付属のネジを使用してハードドライブをブラケットに固定します。

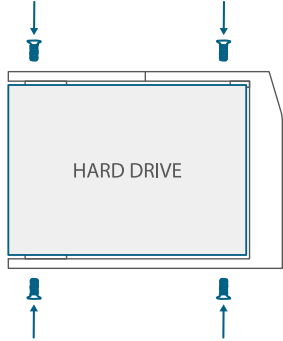


4. ブラケットを戻し入れ、ネジで固定してから上蓋を閉めます。

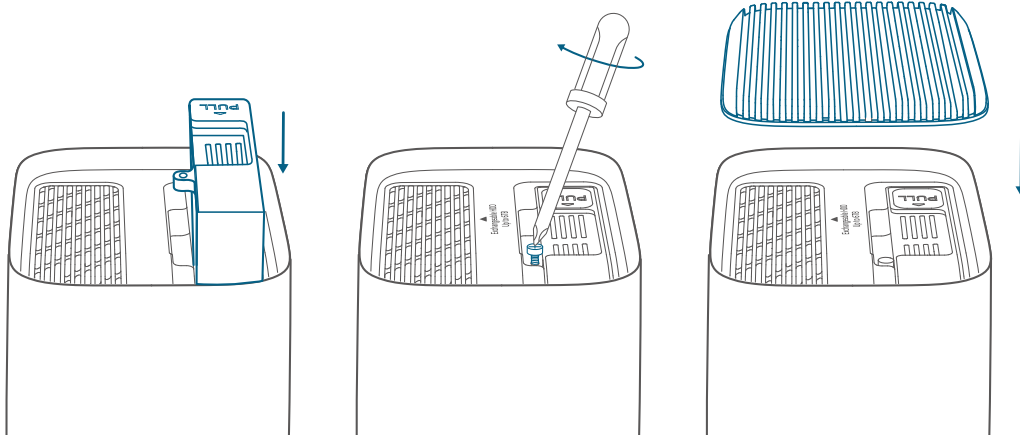

カメラの充電方法

カメラを満充電にします。
USB 充電ケーブルを使用して充電または充電式バッテリーを取り外して充電します。

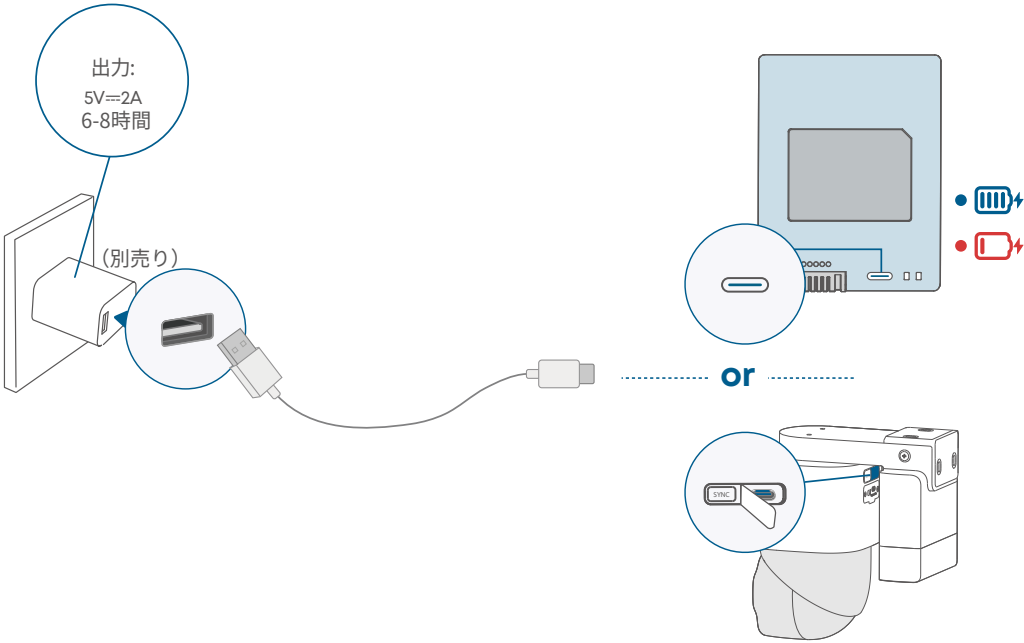


💡 バッテリー残量は Eufy アプリで確認できます。

LED インジケーター	状態
赤色に点灯	充電中
青色に点灯	満充電

バッテリーの取り付けおよび取り外し

1. カバーを左側にスライドします。
2. バッテリーを取り外します。
3. バッテリーを取り付けます。
4. カバーを閉じます。
5. スプリングネジを締めます。

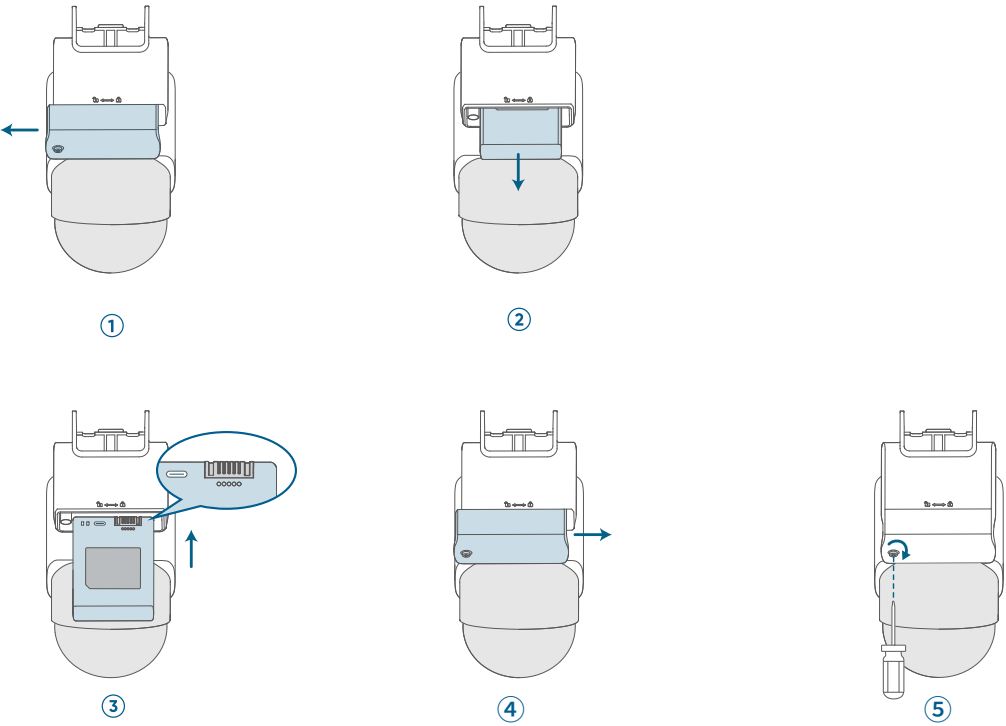


カメラの取り付け

1. 適切な取り付け場所を見つける



コンセントから届く範囲内で、必要な視野を確保できる場所と高さへ取り付けてください。

おすすめの設置場所：

- 地上から 2 ～ 3m の場所
- ソーラーパネルに十分な太陽光が当たる場所
- Wi-Fi 信号が強い場所


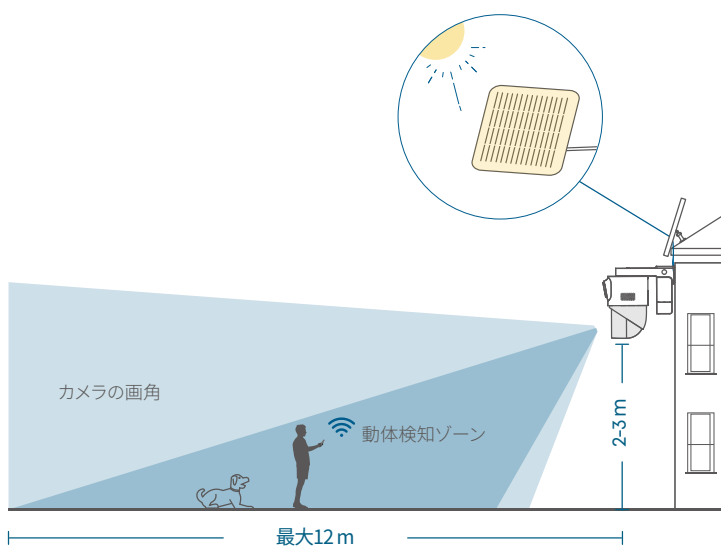


正確に動作検知ができるように、カメラを監視エリアの真正面に設置するのを避けてください（水平方向の検知感度がより高いため）。死角がなくなるようにカメラを設置してください。

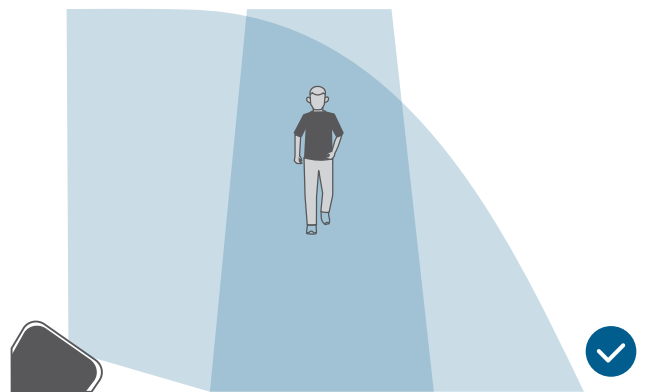
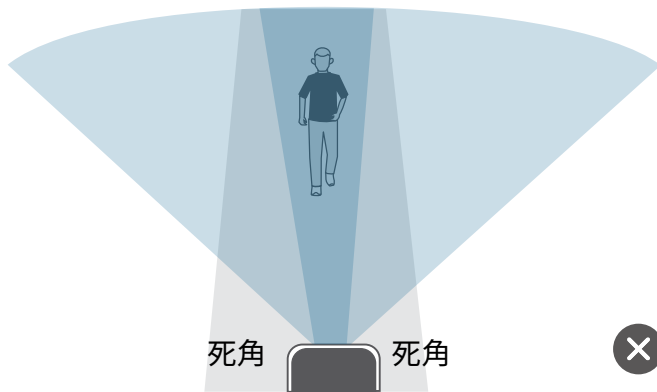


2. ソーラーパネルを設置する


方法 1: カメラとソーラーパネルを別々に取り付ける（十分な太陽光を受けるために最適な設置方法）

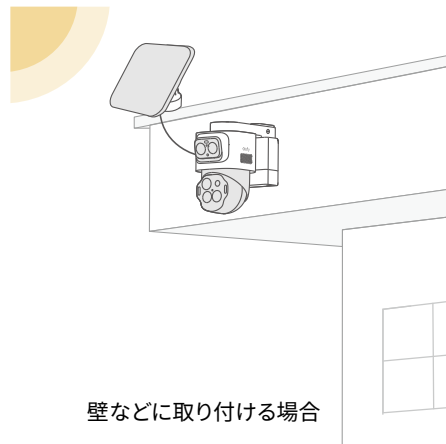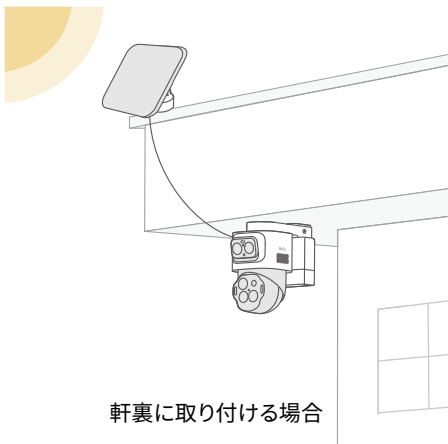


1. ベースを取り付けます。
2. 小さいノブを締めます。
3. 大きいノブを締めます。

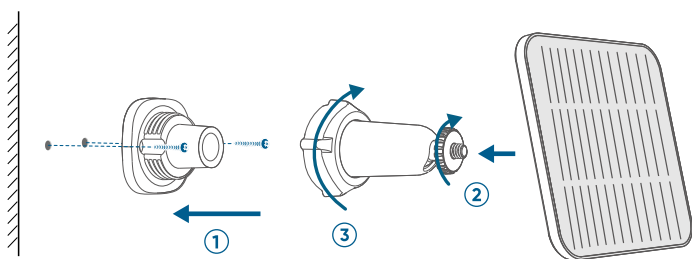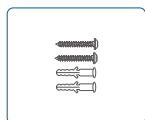

4. ソーラーパネルをカメラに接続します。

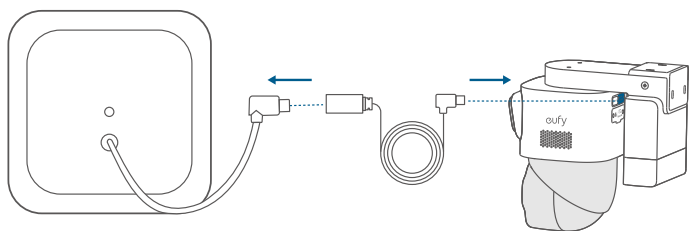

方法2: ソーラーパネルをカメラに取り付けて設置する (穴あけ数が少ない設置方法)

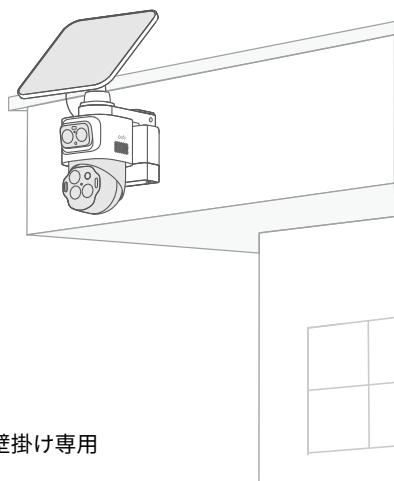


壁掛け専用




ソーラーパネルをカメラに取り付けるには、8mm のネジを使用してください。

1. ベースを取り付けます。
2. 小さいノブを締めます。
3. 大きいノブを締めます。

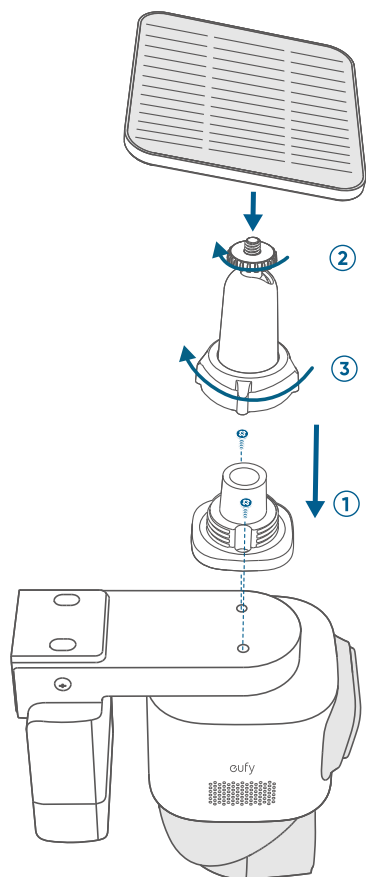


4. ソーラーパネルをカメラに接続します。

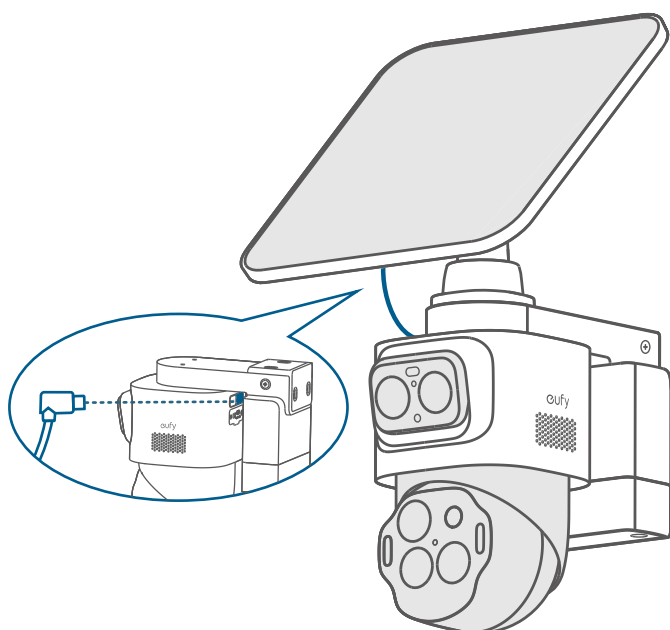


3. カメラを取り付ける

壁などに取り付ける場合


1. 位置を決めて穴をあけます。

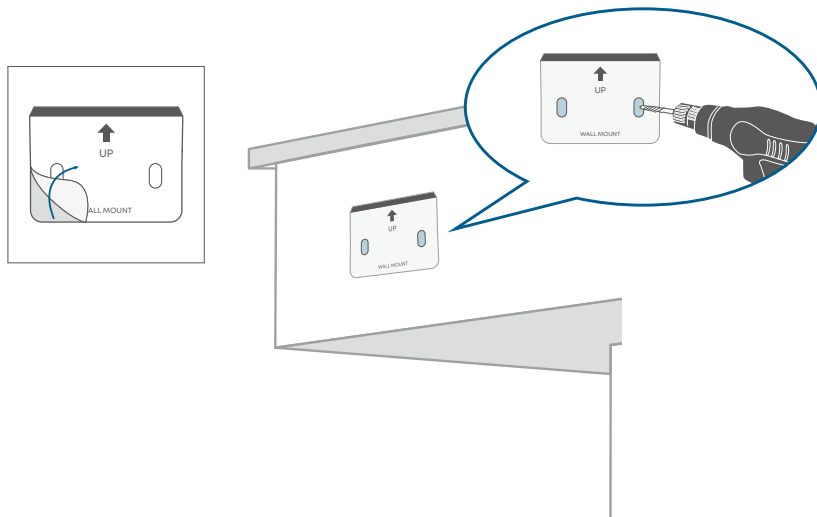


2. 取り付けブラケットを取り付けます。

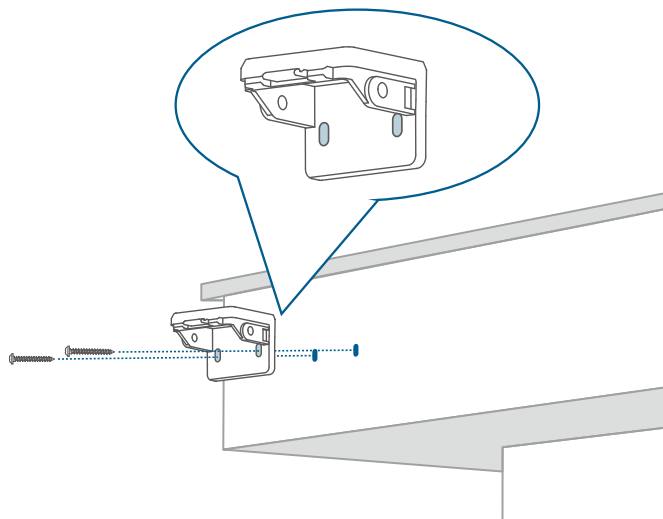

3. カメラを取り付けます。

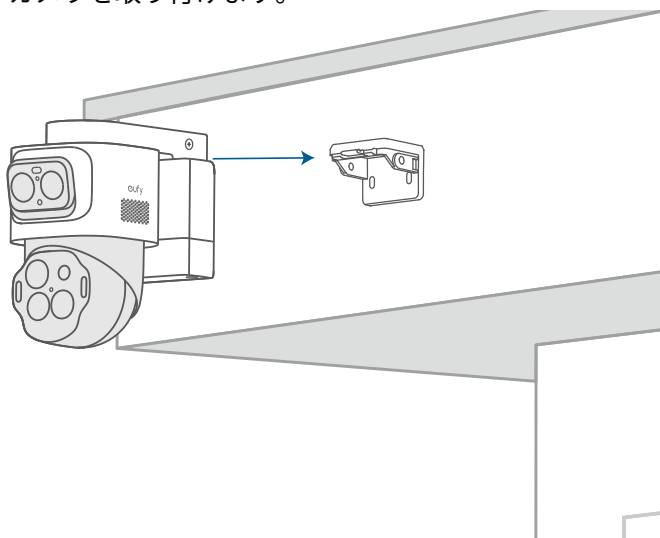


4. 2つのスプリングネジを締めます。

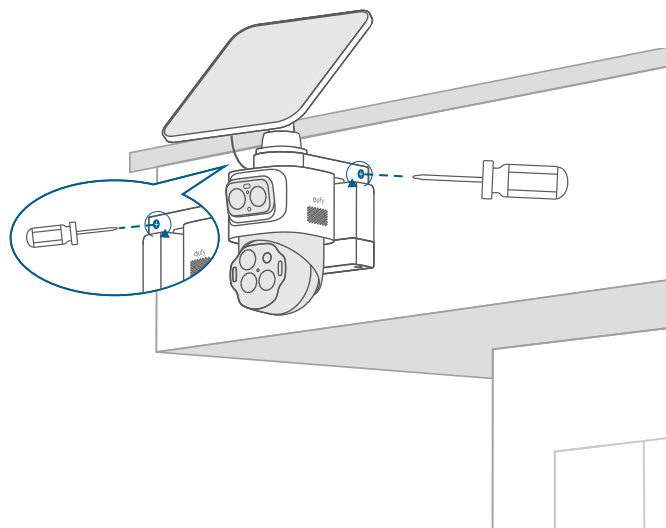


軒裏に取り付ける場合


1. 位置を決めて穴をあけます。

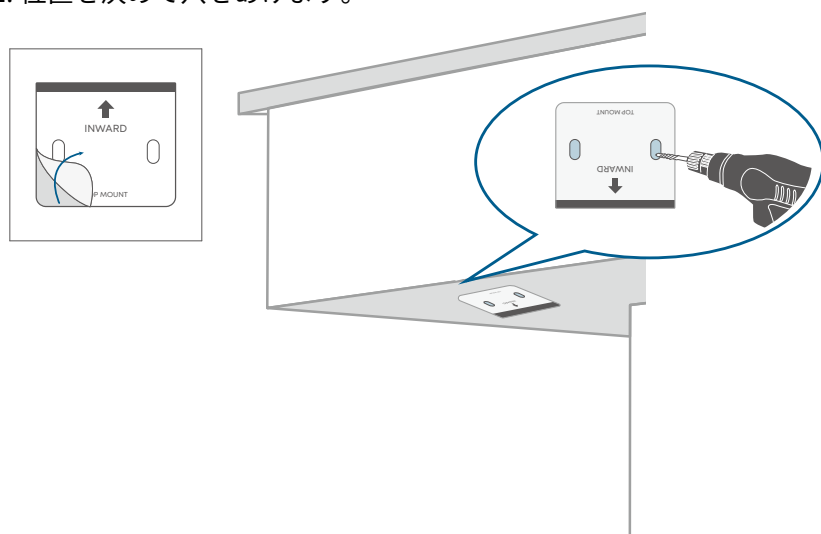


2. 取り付けブラケットを取り付けます。

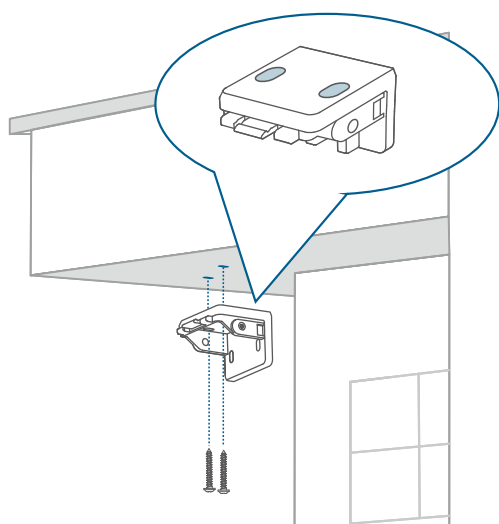

3. カメラを取り付けます。

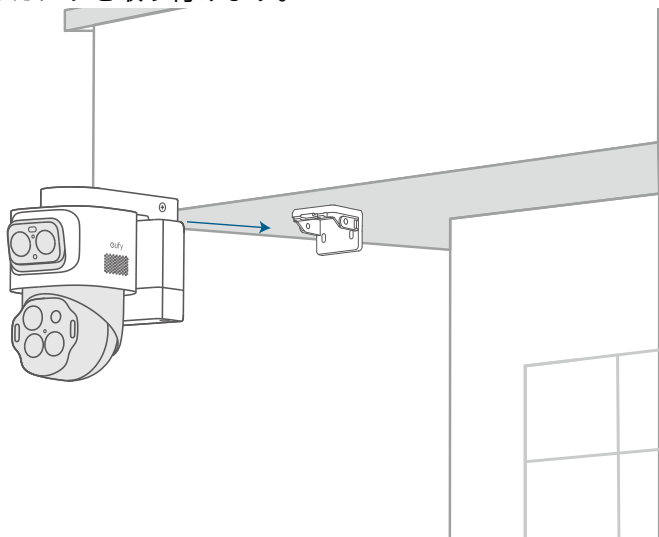


4. 2つのスプリングネジを締めます。

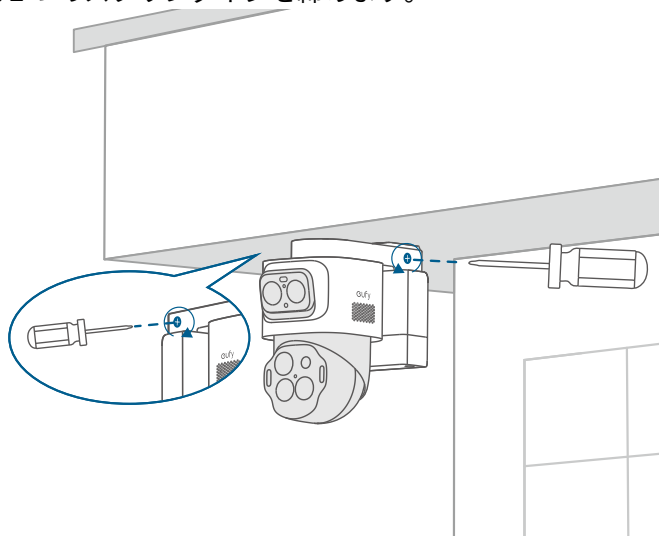


4. カメラの画角を調整

1. 保護フィルムを剥がします。

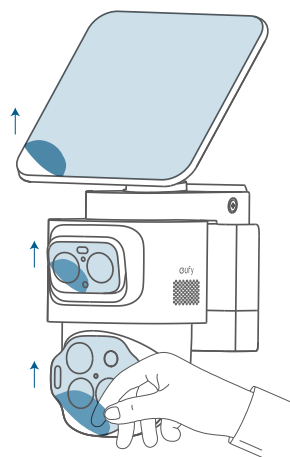

2. カメラを最適な角度に回転させます。

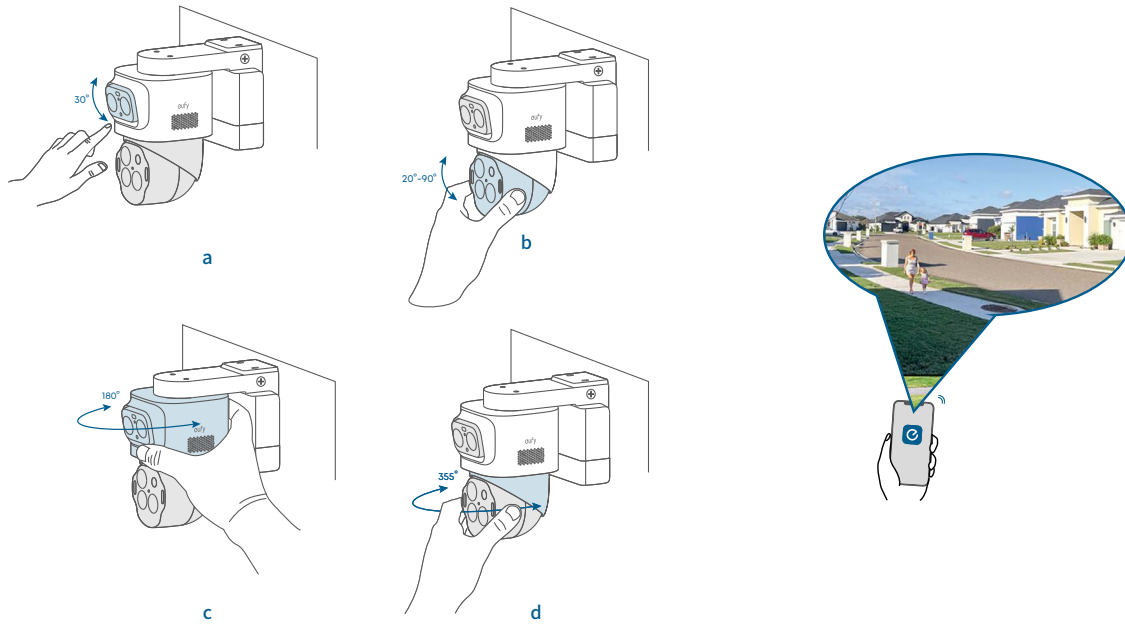

その他

その他の詳しい機能に関しては、Eufy アプリをご確認ください。

