



Eufy Indoor Cam E30

アプリ操作ガイド

目次

01 | [Eufyアプリのインストール](#)

02 | [アカウント登録](#)

03 | [デバイスの追加](#)

04 | [カメラ設定](#)

05 | [ライブストリーミング中の操作](#)

06 | [セキュリティレポートの設定](#)

07 | [イベントの検索](#)

08 | [セキュリティモードの設定](#)

09 | [よくある質問](#)

01 | Eufyアプリのインストール




Google、Google PlayおよびGoogle Playロゴは、Google LLC.の商標または登録商標です。



AppleおよびAppleのロゴは米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。



App Store (iOS機器) またはGoogle Play (Android機器) からEufyアプリをインストールしてください。
他のAnkerアプリのアカウントをお持ちでない方は、アカウントをご作成の上、ログインしてください。

02 | アカウント登録

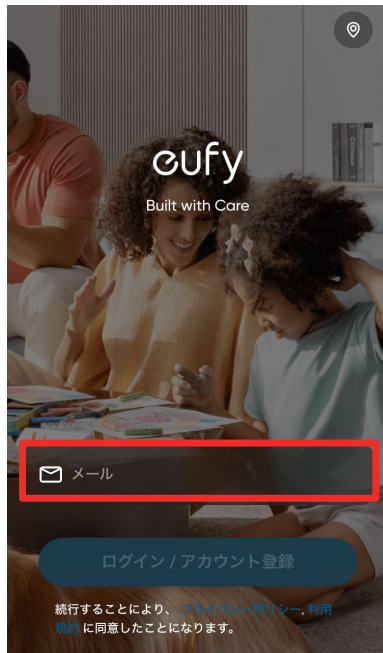


Eufyアプリを開き、メールアドレスを入力し、「ログイン / アカウント登録」をタップします。

※ 既にアカウントをお持ちの方も同様に「ログイン / アカウント登録」をタップしてください

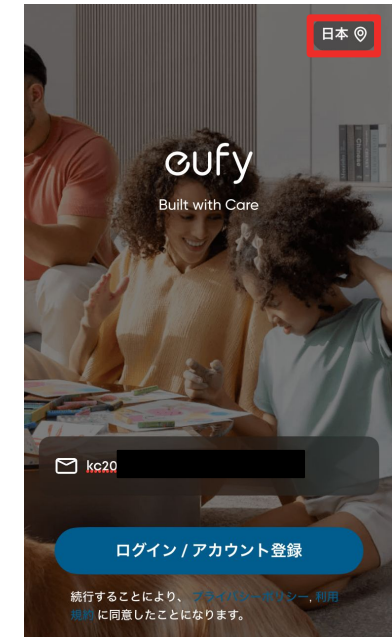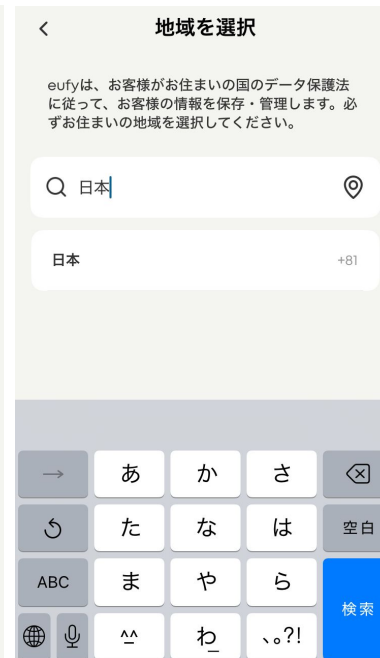


右上の地域が「日本」と表示されているのを確認してから「ログイン / アカウント登録」をタップします。

02 | アカウント登録

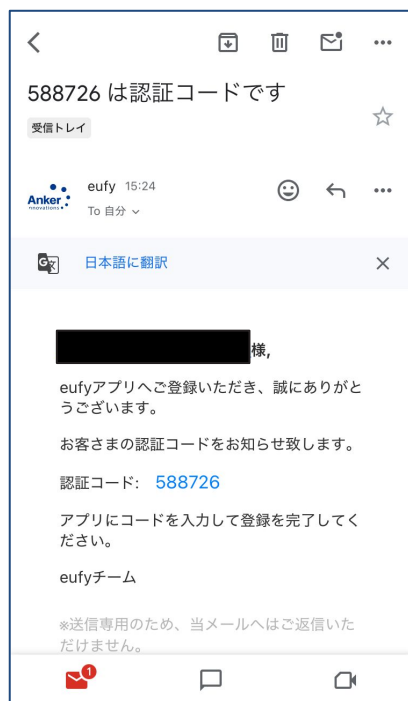

① 認証メールが届いたら、メール本文に記載されている認証コード(数字6桁)を確認/コピーします。

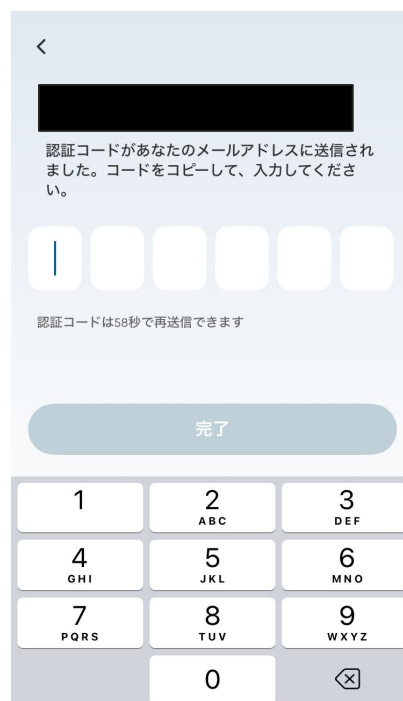

コードを入力したら「完了」をタップします。




パスワードを作成し、「アカウント登録」をタップすると登録が完了し、自動でログインします。


03 | デバイスの追加



ホームタブを開き、「デバイスを追加」をタップします。

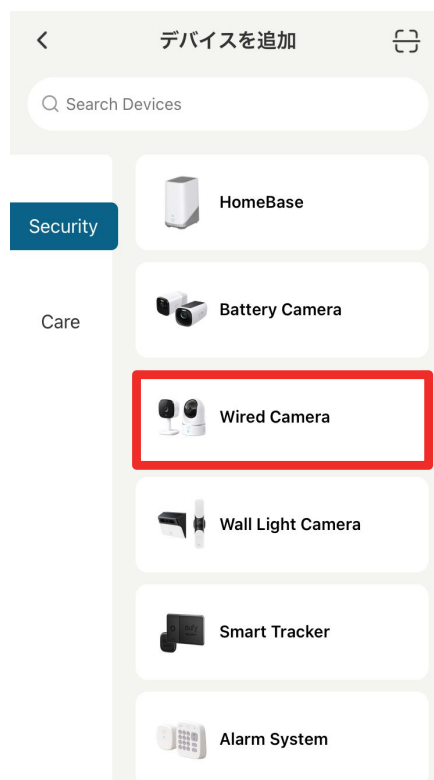

「Wired Camera」をタップします。

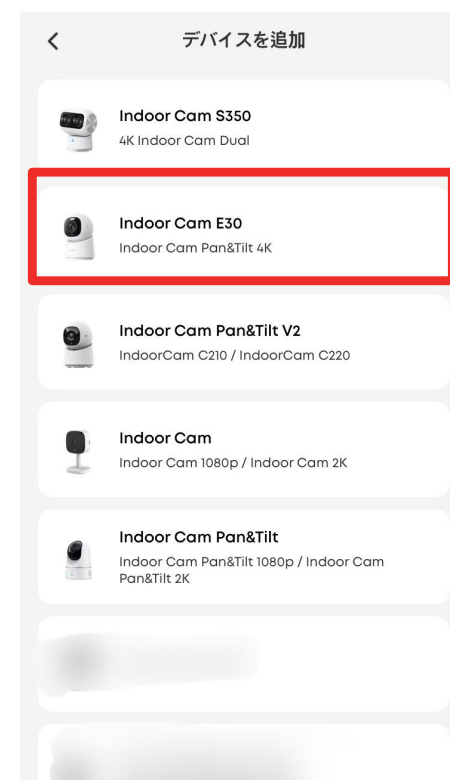

「Indoor Cam E30」をタップします。

注) 既にEufyアプリをお持ちの方で、本製品が表示されない場合は、一度アプリを再起動してください。

03 | デバイスの追加



「+新しい設置場所を追加」から設置場所を追加、選択し、「次へ」をタップします。




接続方法を、「Wi-Fiルーター」または「HomeBase」から選択します。

注) HomeBaseへ接続する場合、別売りの「HomeBase S380」をご購入および接続いただく必要があります。



「次へ」をタップします。

03 | デバイスの追加

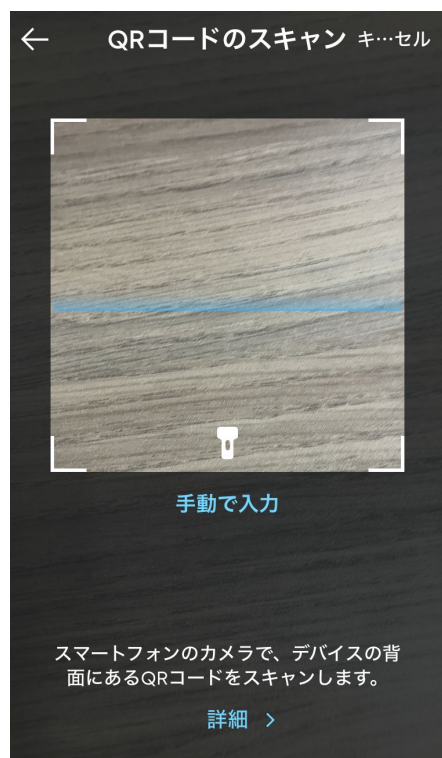

QRコードの読み取り画面に移ったら、カメラの背面にある QRコードを読み取ります。




カメラの底面にある「SYNC」ボタンを2秒間長押しし、ビープ音が鳴ってLEDインジケーターが青色に点滅したら、「ビープ音を確認」をタップします。



次の画面に移るまでしばらくお待ちください。

03 | デバイスの追加

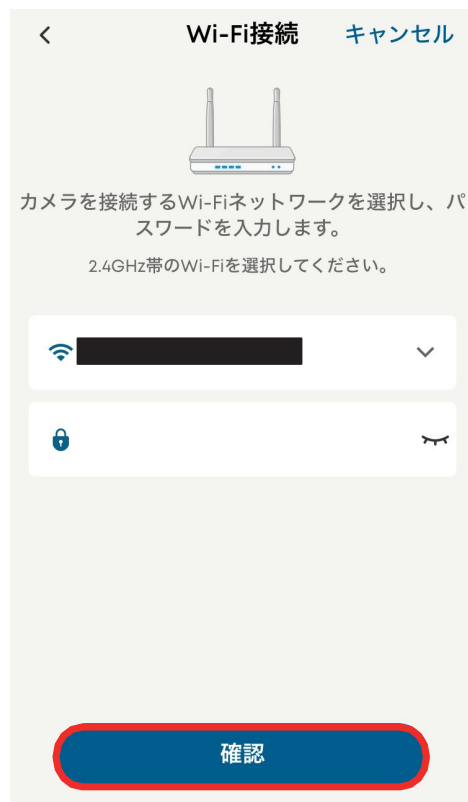


Wi-Fiネットワークを選択し、パスワードを入力して「確認」をタップします。

※2.4GHzのネットワークを使用してください。



接続完了されるまでしばらくお待ちください。

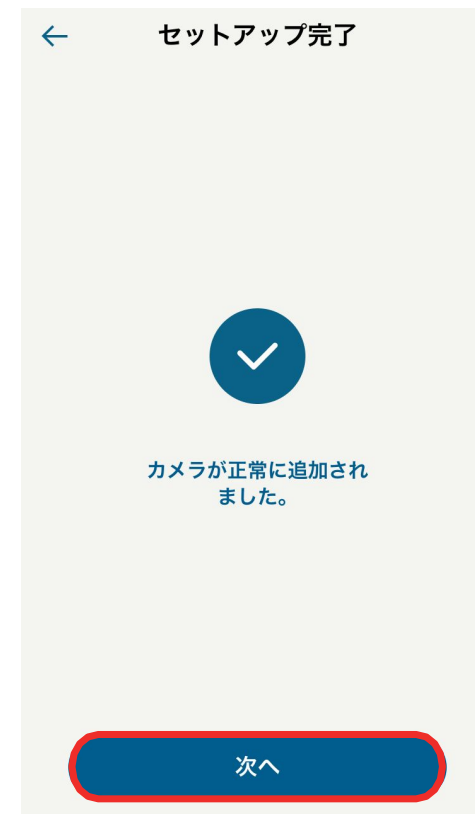

接続が完了したら「次へ」をタップし、画面の指示に従って詳細設定を完了させてください。

04 | カメラ設定




設定したいカメラの   をタップします。



各設定メニューの詳細は、次のページ以降をご参照ください。

04 | カメラ設定 - 動作検知の設定

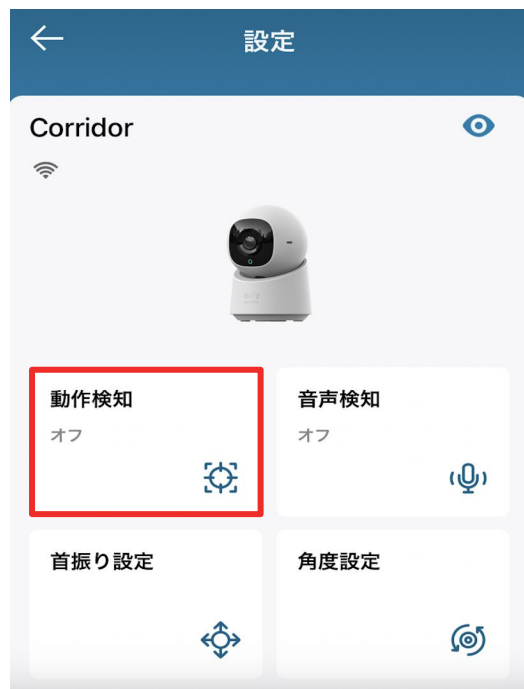

動作検知 | カメラの動作検知に関する設定を行います。



動作検知 | 動作検知のオン / オフを切り替えられます。


動作検知ゾーン | カメラが動作を検知する領域について設定を行うことができます。

検知対象 | 検知対象を設定できます。

感度 | 動作検知の感度を設定することができます。

AIトラッキング | オンにすると、カメラは自動的に人の動きを追跡ようになります。

04 | カメラ設定 - 音声検知の設定

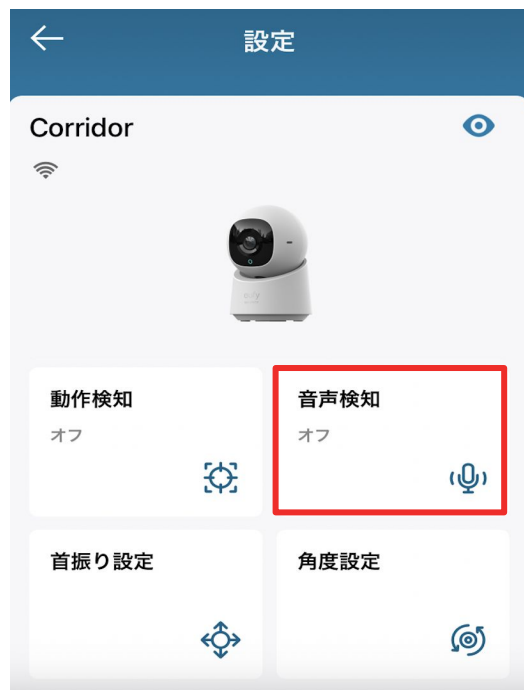

音声検知 | 音声検知のオン / オフを切り替えられます。

感度 | 音声検知の感度を設定することができます。

音声検知 | カメラの音声検知に関する設定を行います。

04 | カメラ設定 - 首振り設定



AIトラッキング | AIトラッキングのオン / オフを切り替えられます。

首振り速度 | 首振り速度や調整など、首振りに関する設定を変更できます。



オートクルーズ | プリセットポジションに従ってオートクルーズ (エリアのスキャン) を行ったり、スケジュールを設定することができます。

※ オートクルーズを行うには、プリセットポジションを 2箇所以上設定する必要があります。

自動キャリブレーション | タップすると、自動でキャリブレーション (首振り調整) を実行できます。

首振り設定 | 首振りに関する設定を行います。

04 | カメラ設定 - 角度設定

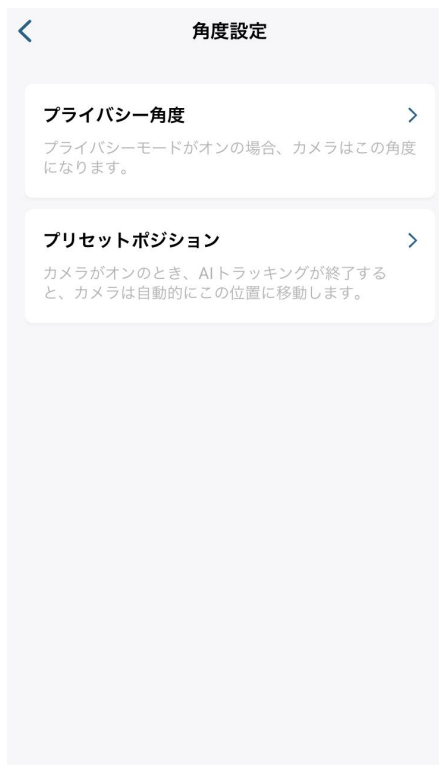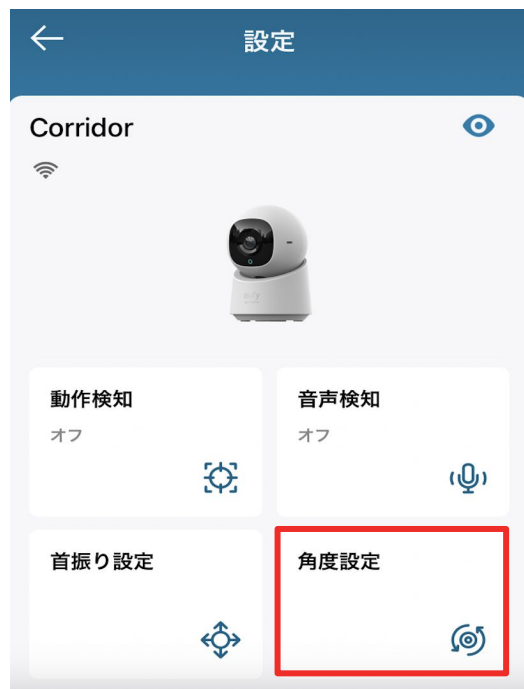

プライバシー角度 | プライバシーモードをオンにした時にカメラが自動で向く角度を設定できます。

プリセットポジション | カメラのデフォルトポジション (=プリセットポジション) を設定できます。プリセットポジションを2箇所以上設定すると、オートクルーズを行うことができます。

角度設定 | 首振りに関する設定を行います。

04 | カメラ設定 - プライバシーゾーンの設定



ビデオ設定 | 録画に関する設定を行います。

プライバシーゾーン | カメラに表示したくないエリアを指定することができます。

「プライバシーゾーンを追加する」をタップすると、ゾーンを追加できます。ゾーンの数や大きさは調整することができます。

04 | カメラ設定 - 画質の設定



ビデオ設定 | 録画に関する設定を行います。



ストリーミング画質 | ストリーミング時の動画画質を設定できます。

録画画質 | 録画時の動画画質を設定できます。

04 | カメラ設定 - 音声の設定



音声設定 | 音声の設定を行います。



マイク | カメラのマイクのオン/ オフを切り替えられます。

録音 | 録画時の録音のオン/ オフを切り替えられます。

スピーカー | カメラのスピーカーのオン/ オフの切替と、音量の設定を行うことができます。

04 | カメラ設定 - 通知の設定



通知設定 | 通知の設定を行います。



検出タイプ | 通知を受け取る対象を選択できます。

間隔(分) | 通知を受け取る間隔を設定できます。


モードの切り替え通知 | セキュリティモード切り替え時の通知方法を選択できます。



通知形式の変更 | 通知形式を選択できます。

アプリの通知音 | 通知音を選択できます。

04 | カメラ設定 - ストレージの設定

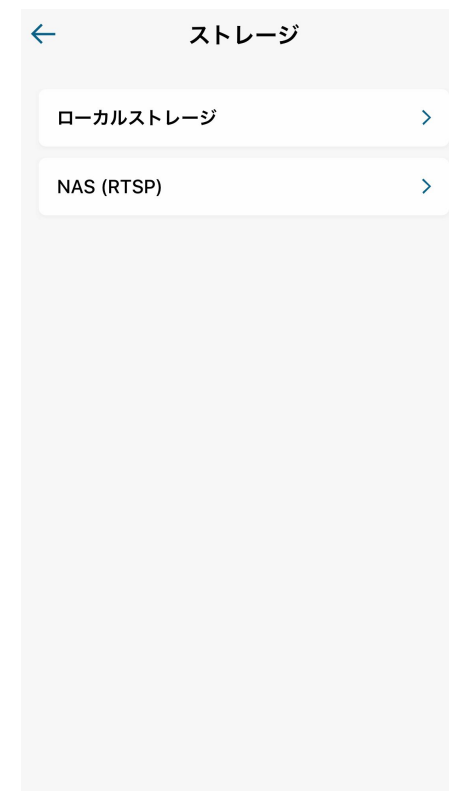

一般 | Wi-Fi設定、ストレージ、取り付けガイド、デバイス情報などを変更または確認できます。

ストレージ | 録画の保存先を選択できます。

microSD (ローカルストレージ) またはNASを選択します。

04 | カメラ設定 – 取り付けガイド



一般 | Wi-Fi設定、ストレージ、取り付けガイド、デバイス情報などを変更または確認できます。



取り付けガイド | 設置場所や、設置方法を確認できます。

04 | カメラ設定 – デバイスの共有設定




デバイスの共有 | デバイス共有の設定を行います。




デバイスを家族や友人などと共有したい場合は、「メンバーを追加する」をタップします。


04 | カメラ設定 – デバイスの共有設定

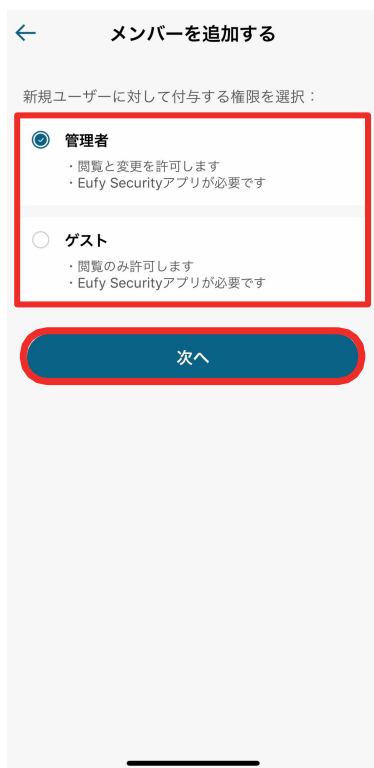

共有相手に付与する権限(管理者またはゲスト)を選択し、「次へ」をタップします。

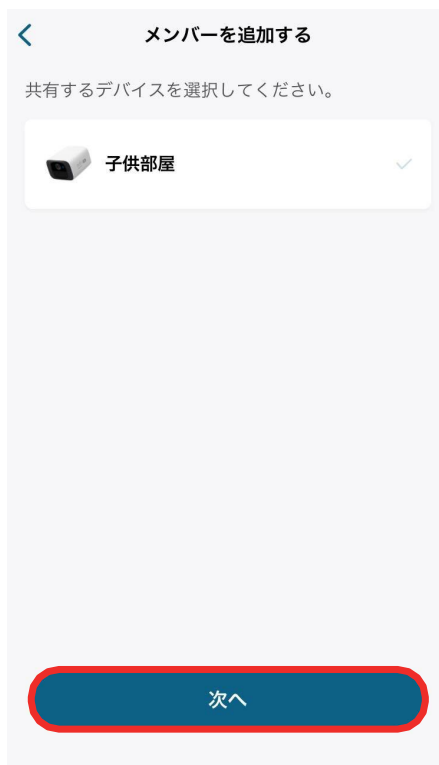

共有するデバイスを選択し、「次へ」をタップします。


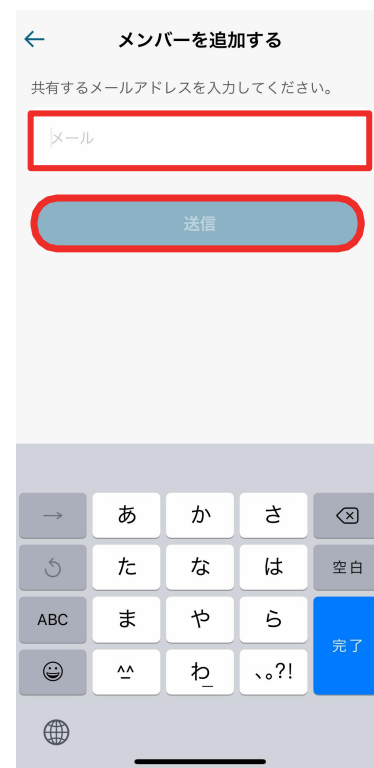


共有相手のメールアドレスを入力し、「送信」をタップします。

05 | ライブストリーミング中の操作



再生ボタンをタップすると、ライブストリーミングが開始します。

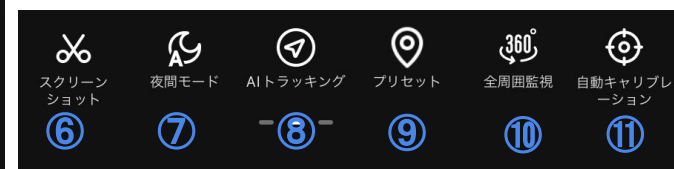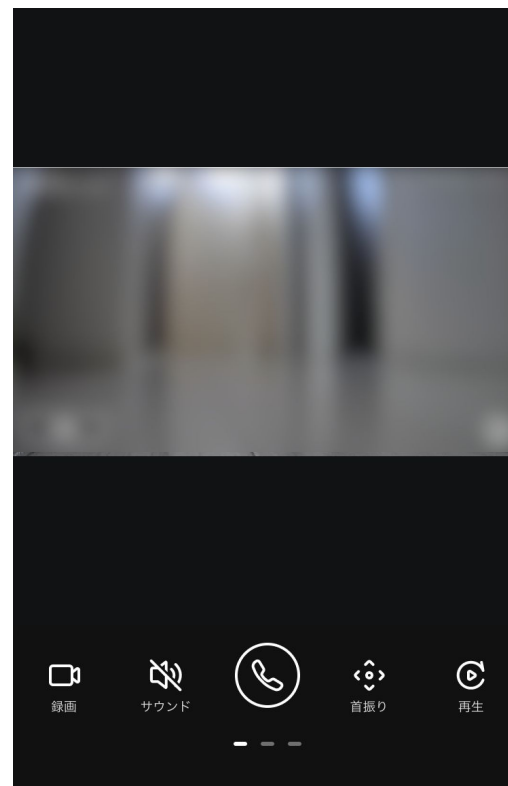


- ① 録画 | ストリーミング中の映像を録画
- ② サウンド | カメラ側のマイクのオン/オフ切り替え
- ③ 会話 | ボタンを押し、カメラを通じて会話
- ④ 首振り | 手動でカメラの角度を調整
- ⑤ 再生 | 録画を再生
- ⑥ スクリーンショット | ストリーミング中の映像を撮影


- ⑦ 夜間モード | 夜間モードのオン/オフ切り替え
- ⑧ AIトラッキング | AIトラッキングのオン/オフ切り替え
- ⑨ プリセット | 選択したプリセットポジションに移動
- ⑩ 全周囲監視 | カメラが一周して周辺を監視
- ⑪ 自動キャリブレーション | 自動キャリブレーション (角度調整) を実施

05 | ライブストリーミング中の操作


首振り | 手動でカメラの角度を調整
(パノラマ機能)

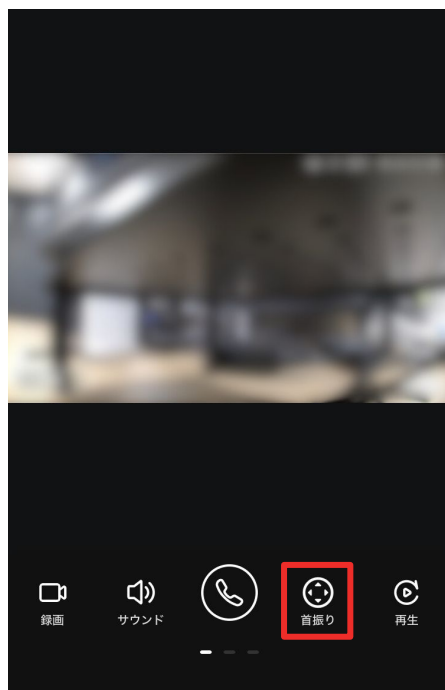

「首振り」をタップします。

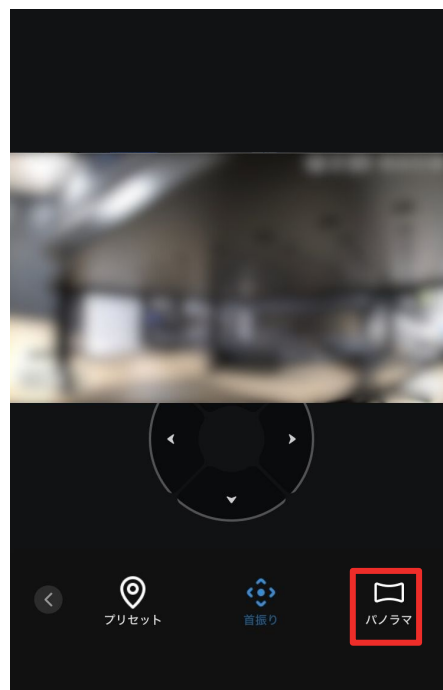


「パノラマ」をタップします。

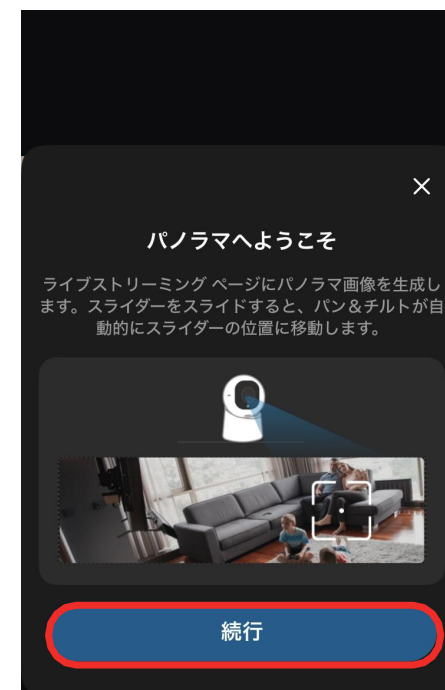


「続行」をタップします。

05 | ライブストリーミング中の操作


首振り | 手動でカメラの角度を調整
(パノラマ機能)

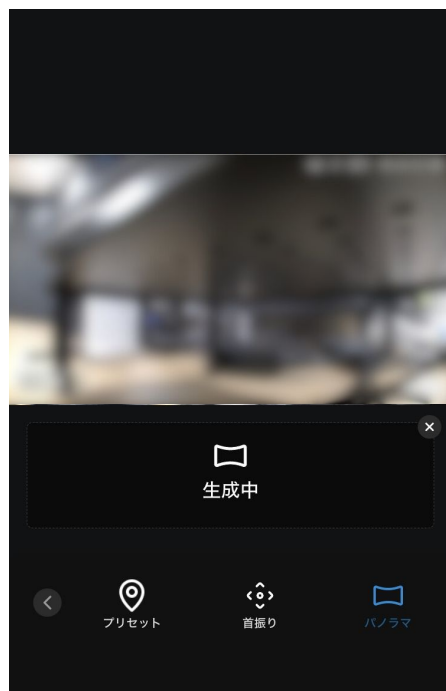

パノラマ画像が生成されるまで待ちます。

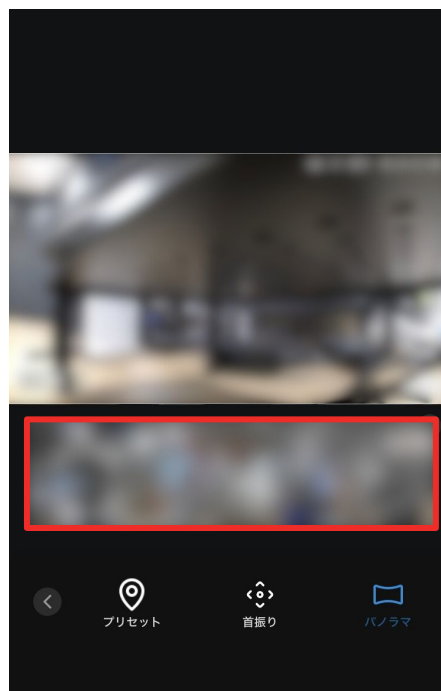


生成が完了すると、下にパノラマ画像が表示されます。

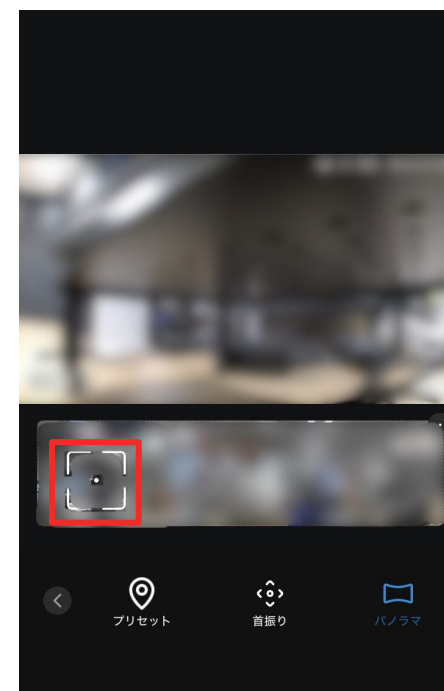

生成されたパノラマ画像をタップすると、カメラが移動します。

06 | セキュリティレポートの設定 (1/2)


ホーム画面にセキュリティレポートを追加する場合、設定を有効にする必要があります。

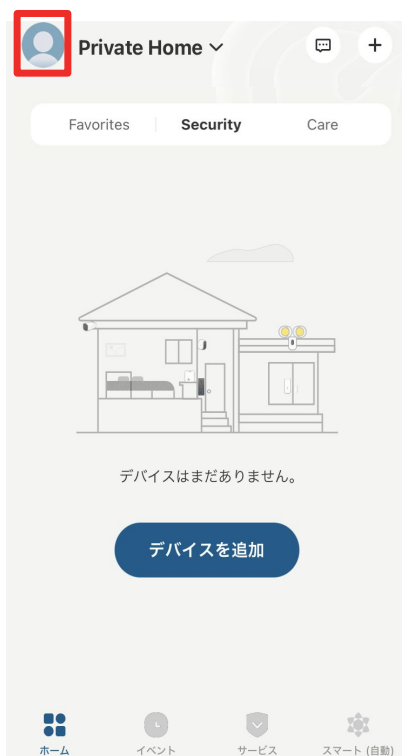


左上アイコンをタップし、ホーム画面のカスタマイズをすることができます。



「設定」をタップします。

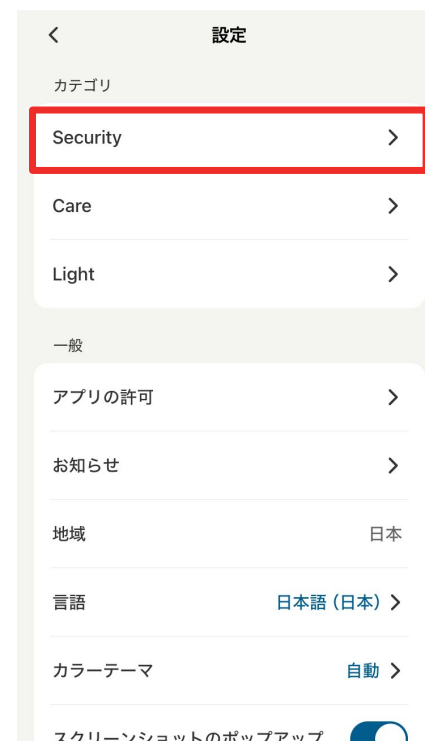

「Security」をタップします。

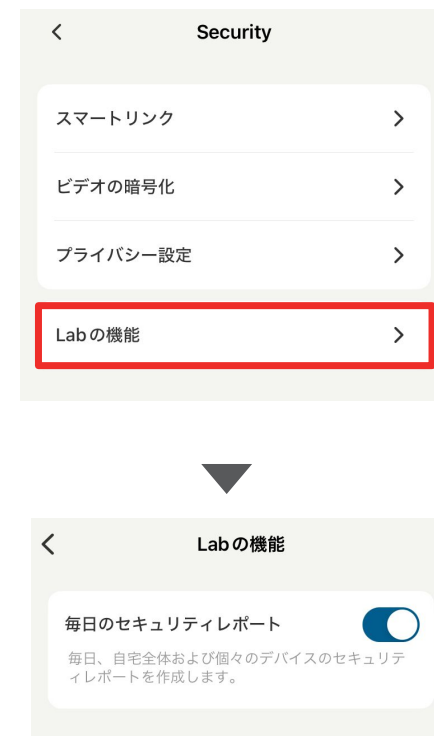

「Labの機能」をタップします。
「毎日のセキュリティレポート」を有効にします。

06 | セキュリティレポートの設定 (2/2)



トップ画面にセキュリティレポートが表示されます。



各イベントや人物ごとのサマリー、複数カメラ連携動画などを確認することができます。

07 | イベントの検索



「イベント」タブから、録画された映像を確認できます。



右上のボタンから、フィルターをかけてイベントを検索することができます。

08 | セキュリティモードの設定



「セキュリティ」タブから、セキュリティモードを選択/設定することができます。

カメラは、選択したモード設定に従って動作するようになります。

※ 各モードの設定方法は次のページをご参照ください。

セキュリティモードの設定


- **在宅 / 外出:**
在宅時 / 外出時のカメラ動作方法(録画・通知・アラームのオン/オフ)を設定できます。
- **警戒解除:**
全ての検知と通知が無効になります。
- **カスタマイズ:**
お好みの設定でモードを作成することができます。

セキュリティモードの切り替え方法

- **手動で切り替え:**
アプリの左の画面上で、モードを切り替えられます。
- **ジオフェンシング:**
あらかじめ地図上でエリアを指定し、そのエリアを出入りした時に指定のモードへ自動で切り替わります。
※ ジオフェンシングを利用するには、Eufy Securityアプリに位置情報へのアクセスを許可する必要があります。
- **スケジュール:**
あらかじめ設定したスケジュールに沿って自動でモードが切り替わります。



在宅 / 外出時のカメラの動作方法を設定することができます。

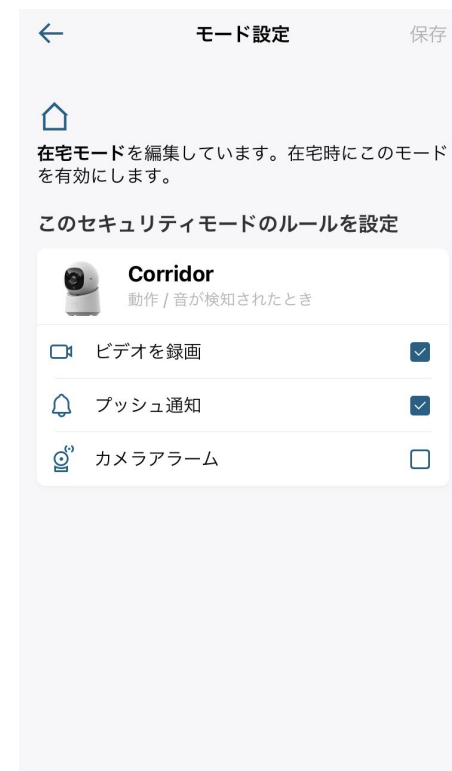

在宅 / 外出モードでの、録画や通知、アラームのオン/オフを設定できます。


08 | セキュリティモードの設定 - カスタマイズ




お好みの設定でセキュリティモードを作成することができます。



セキュリティモードの名前を入力し、当モードのアイコンを選択して「次へ」をタップします。
必要に応じて、メモを残すこともできます。

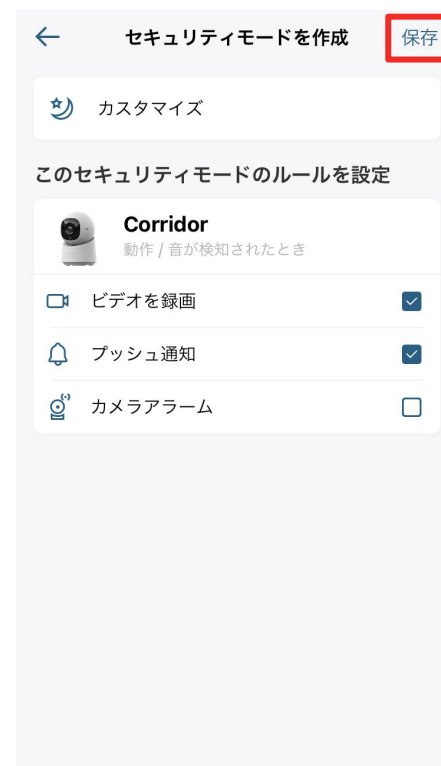

当モードでの、録画や通知、アラームのオン/オフを設定し、「保存」をタップします。

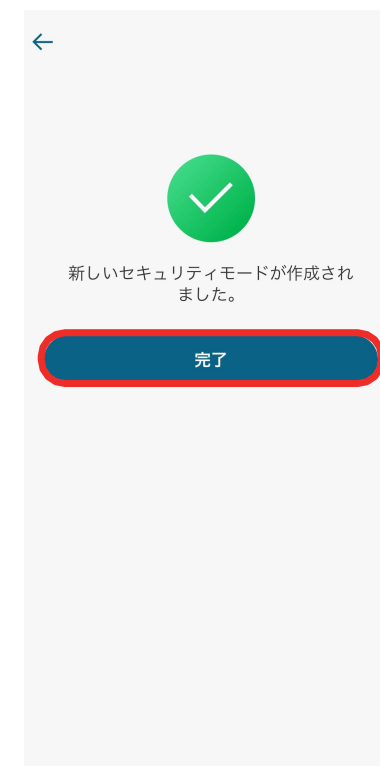


モードが作成されたら、「完了」をタップして終了します。


08

セキュリティモードの設定

– ジオフェンシング

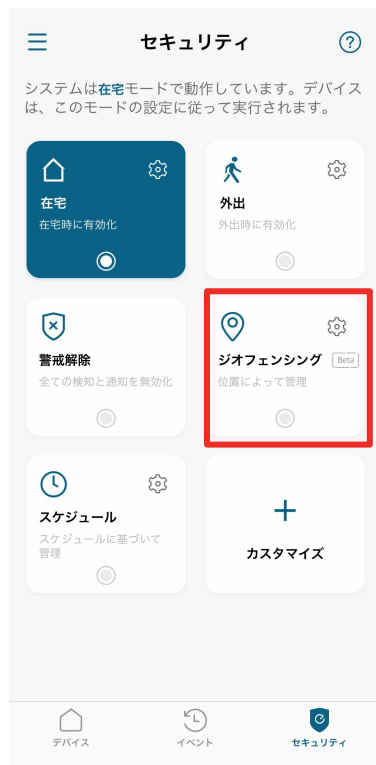


あらかじめ指定したエリアを
出入りした時に、設定したセ
キュリティモードに自動で切り
替えることができます。

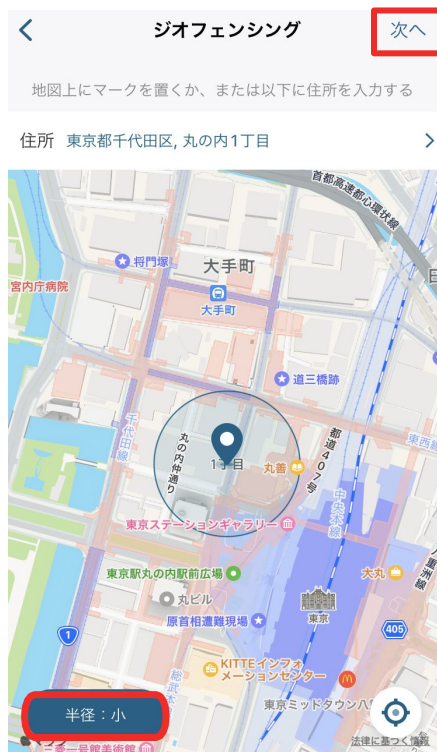

地図上に表示されている円を最適
な位置に調整し、指定エリアを設
定します。

※ 必要に応じて、左下のボタンから円を大/
中/小から選ぶこともできます。

位置を決めたら、「次へ」をタップし
ます。

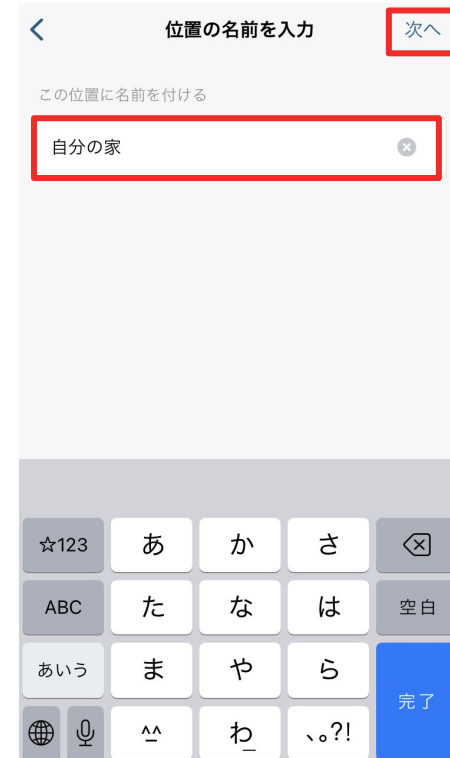

エリアに名称を設定し、「次
へ」をタップします。

セキュリティモードの設定

– ジオフェンシング



エリアを出た時と入った時にカメラが切り替わるべきモードを選択し、「次へ」をタップします。

接続中のスマートフォンが表示されますので、この中から、ジオフェンシングと連動させたいスマートフォンを選択し、「次へ」をタップします。


最後に設定内容を確認し、「保存」をタップします。

08 | セキュリティモードの設定

－ スケジュール



設定されたスケジュールに沿って、モードを自動的に切り換えることができます。

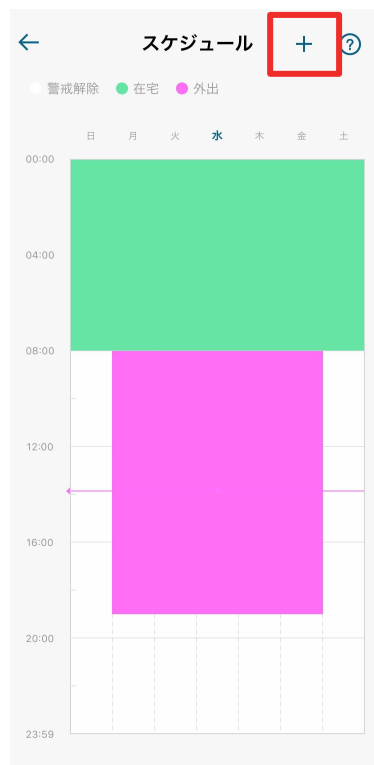

スケジュールを追加するには、右上の「+」ボタンをタップします。



セキュリティモードと、そのモードに切り替わる時間帯 / 曜日を選択し、「保存」をタップします。

09 | よくある質問

お困りの際は、当社サポートサイトの[よくある質問](#)をご確認ください。

eufy
by Anker