

eufy
by Anker



SmartTrack Link



SmartTrack Card



SmartTrack Card E30



SmartTrack Card E40

Eufy Security SmartTrack シリーズ アプリ操作ガイド

目次

01 | [Eufyアプリのインストール](#)

02 | [アカウント登録](#)

03 | [デバイスの追加](#)

04 | [各機能について](#)

05 | [Apple「探す」アプリとの連携 \(iOS 端末のみ\)](#)

06 | [Android「Find Hub」アプリとの連携 \(Android 端末のみ\)](#)

07 | [よくある質問](#)

01 | Eufyアプリのインストール



Google, Google PlayおよびGoogle Playロゴは、Google LLC.の商標または登録商標です。




AppleおよびAppleのロゴは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

App Store (iOS機器) またはGoogle Play (Android機器) からEufyアプリをインストールしてください。
他のAnkerアプリのアカウントをお持ちでない方は、アカウントをご作成の上、ログインしてください。

※UIデザインなどが予告なしに変更される場合があります。ご了承ください。

02 | アカウント登録


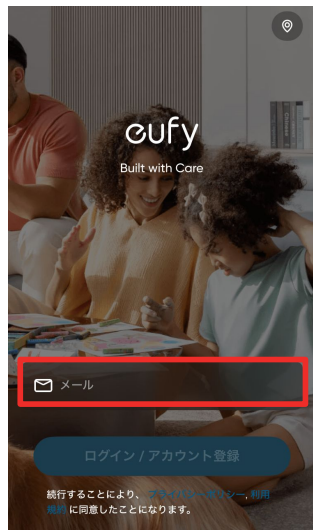


Eufyアプリを開き、メールアドレスを入力し、「ログイン / アカウント登録」をタップします。

※ 既にアカウントをお持ちの方も同様に「ログイン / アカウント登録」をタップしてください




地域を「日本」と入力し、選択します。

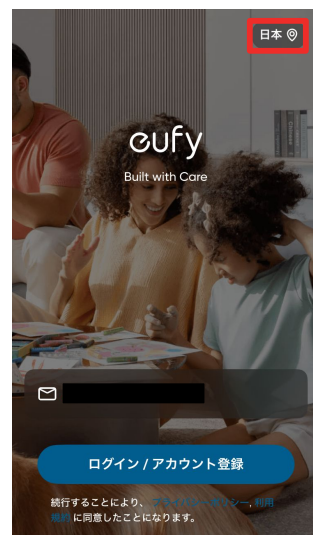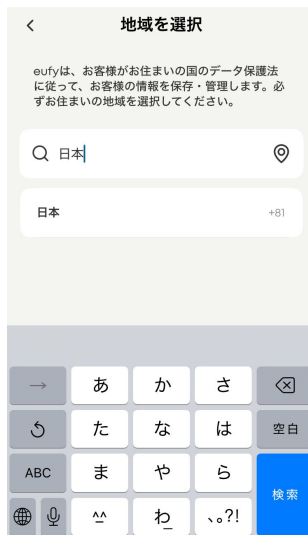


右上の地域が「日本」と表示されているのを確認してから「ログイン / アカウント登録」をタップします。

02 | アカウント登録

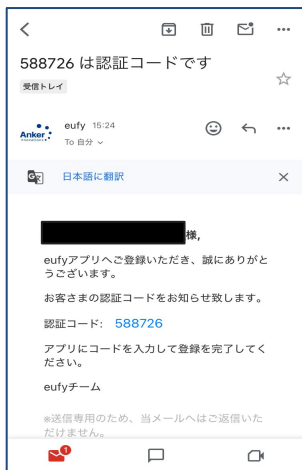

認証メールが届いたら、メール本文に記載されている認証コード(数字6桁)を確認 / コピーします。

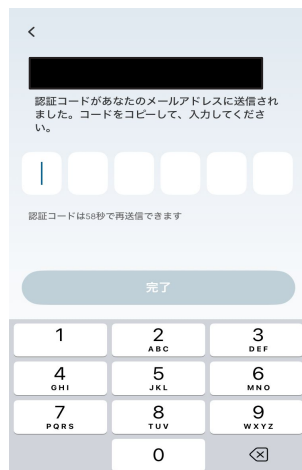

コードを入力したら「完了」をタップします。




パスワードを作成し、「アカウント登録」をタップすると登録が完了し、自動でログインします。


03 | デバイスの追加



ホームタブを開き、「デバイスを追加」をタップします。

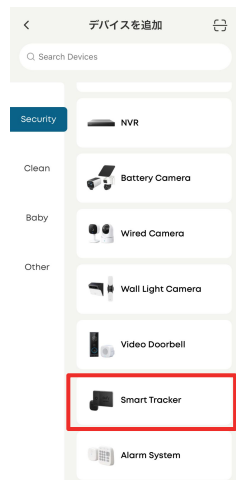

SmartTrackerをタップします。

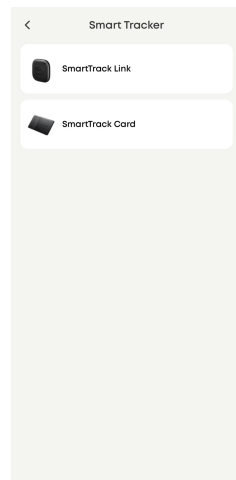

SmartTrack LinkまたはCardをタップします。



本体を2秒間長押しし、音が鳴ったら「次へ」を選択します。


03 | デバイスの追加




Bluetoothペアリングします。



デバイスが追加されたら、
[次へ] をタップします。

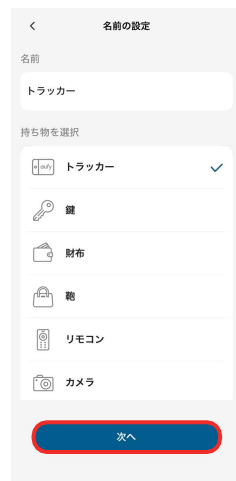


デバイスに任意の名前をつけ、本
製品をつけるアイテムを選んで [次
へ] をタップします。

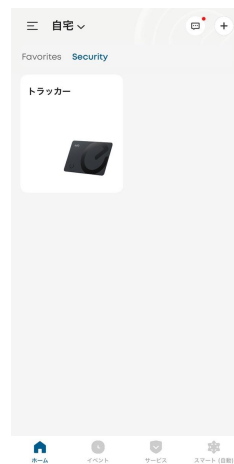

「ホーム」タブのデバイスに
追加されます。

04 | 各機能について

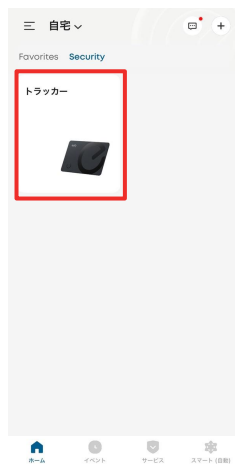

ホームタブから、SmartTrack Link
またはCardをタップします。




スマートフォンや持ち物の検索、デバ
イスの名前変更などを行えます。各機能
の詳細は、次のページ以降を

ご参照ください。


※「置き忘れ通知」機能はAndroid端末のみ対応

04 | 各機能について

4-1. 持ち物を探す

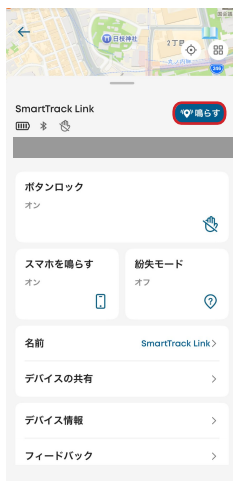

[鳴らす] をタップすると、
SmartTrackから音が鳴り、
所在を知らせます。

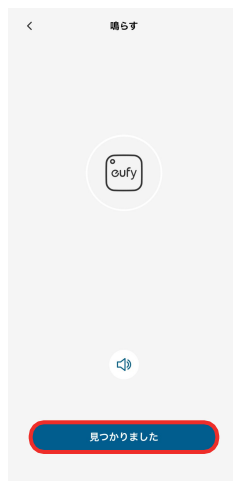


[見つかりました] をタップすると、音が
停止します。

04 | 各機能について

4-2. 置き忘れ通知 (Android 端末のみ)



[置き忘れ通知] を有効にすると、置き
忘れた時に、スマートフォンに通知が
きます。

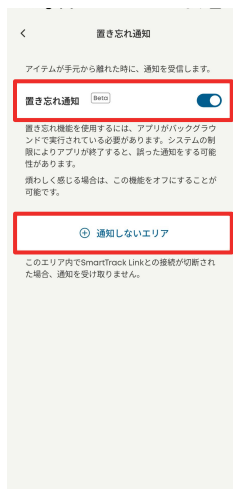

[置き忘れ通知] をオンにします。ま
た、「通知しないエリア」を
指定することもできます。



「通知しないエリア」は、
特定の住所を入力するか、左下のボタンから地
図上でエリアを指定できます。

04 | 各機能について

4-3. スマホを鳴らす



「スマホを鳴らす」をタップしてスマートフォンから音を鳴らして所在を特定することができます。



「スマホを鳴らす」を有効にし、本体を2回 押すと、スマートフォンから音楽が流れて所在を知らせます。スマートフォンを操作すると、音楽は停止します。

04 | 各機能について

4-4. 紛失モード



[紛失モード]を有効にすると、紛失したSmartTrackが拾われた際、拾得者に対して連絡先を知らせることができます。




[紛失モード]を有効にし、必要な情報を入力します。この情報は、拾得者が本体のQRコードをスキャンした時に、画面に表示されます。


情報を表示させたくない場合には、フォームを入力しないでください。
※個人情報の共有には十分にお気をつけください。

04 | 各機能について

4-5. デバイスの名前

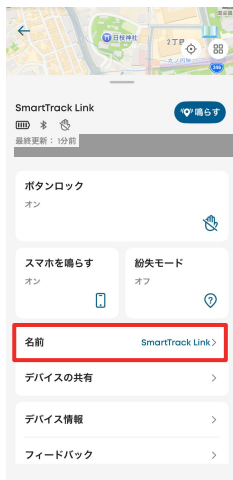


デバイスの名前を変更するには、
[名前] をタップしてください。

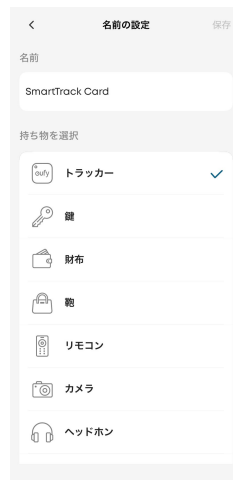

お好きな名前を入力し、[保存] を選択します。

04 | 各機能について


4-6. デバイスの共有

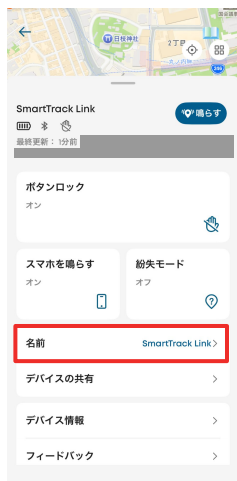


最大6アカウントでSmartTrackを共有利用していただくことができます。
[デバイスの共有] をタップします。




[メンバーを追加する] を
タップします。

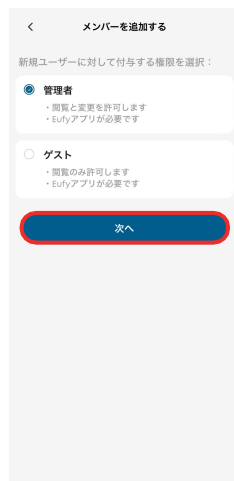

共有する相手に付与する
権限(管理者もしくは
ゲスト)を選び、[次へ] を
タップします。

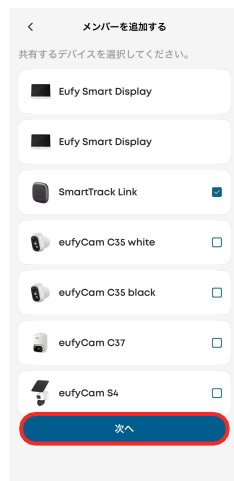

共有するデバイスを選
び、[次へ] をタップしま
す。

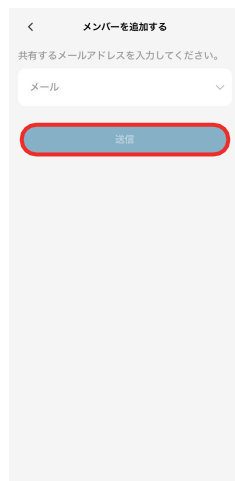

共有する相手の
メールアドレスを入力し、[送
信] をタップします。

05 | Apple「探す」アプリとの連携 (iOS 端末のみ)

※iPhone用SmartTrackをご使用の方のみ。Android用は[P.16](#)をご確認ください。




「デバイスを探す」タブから、「+」をタップします。



「その他の持ち物」をタップします。



「持ち物を探索中...」の表示が出たら、本体を2秒間長押しします。

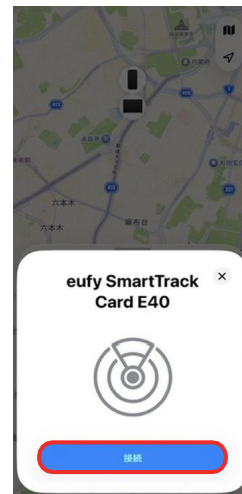


デバイスが検出されたら、「接続」をタップします。

05 | Apple「探す」アプリとの連携 (iOS 端末のみ)


※iPhone用SmartTrackをご使用の方のみ。Android用は[P.16](#)をご確認ください。



任意の名前を入力し、
[続ける] を選択します。

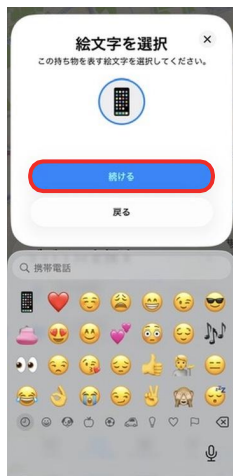

任意の絵文字を選択し、
[続ける] を選択します。

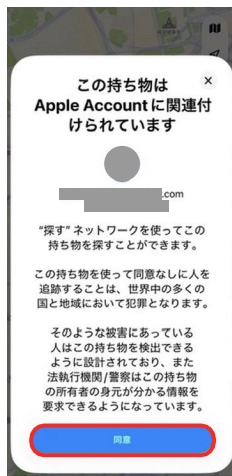

本製品がApple IDに関連付けら
れることに「同意」します。



[終了] を選択します。

06 | Android「Find Hub」アプリとの連携(Android 端末のみ)


※ご使用機種により旧名称の「デバイスを探す」、「検索ハブ」と表示される場合がございます。

※Android用SmartTrackをご使用の方のみ。iPhone用は[P.14](#)をご確認ください。




本体を2秒間長押しすると、ピープ音が鳴り、自動で接続画面が出ます。

デバイスが検出されたら、[接続]をタップします。

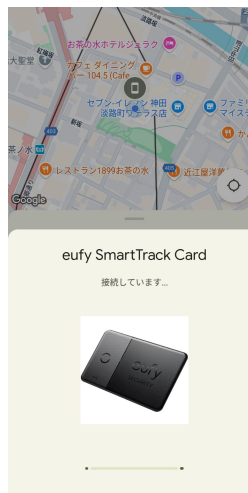


接続が完了するまで待ちます。

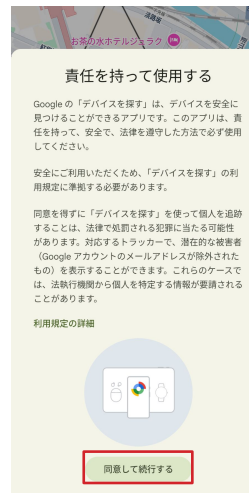

Googleの利用規定を読み、「同意して続行する」をタップします。

06 | Android「Find Hub」アプリとの連携(Android 端末のみ)


※ご使用機種により旧名称の「デバイスを探す」、「検索ハブ」と表示される場合がございます。
※Android用SmartTrackをご使用の方のみ。iPhone用は[P.14](#)をご確認ください。

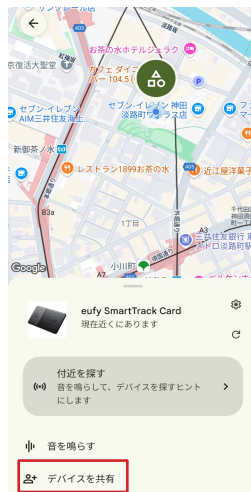

「デバイスを共有」をタップします。



「続行」をタップします。

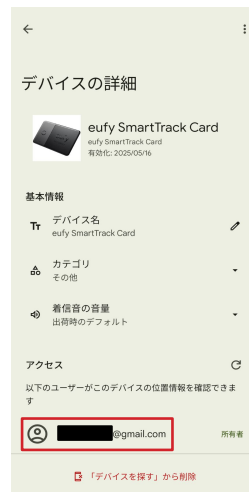

本製品に関連付けられているメールアドレスが下に記載されます。

07 | よくある質問

お困りの際は、当社サポートサイトの[よくある質問](#)をご確認ください。

eufy
by Anker