

# Smart Track Card (T87B5) - 取扱説明書

## 各部分の名称

## Eufy アプリとの接続方法

デバイスの追加

スマートフォンを鳴らす

紛失時に、QR コードを通じて連絡先を知らせる

## Google の「検索ハブ」アプリとの接続方法 (Android ユーザーのみ)

接続する前に


デバイスの追加

「検索ハブ」ネットワークを無効にする

## リセット

## SmartTrack Card の使用例

## 各部分の名称

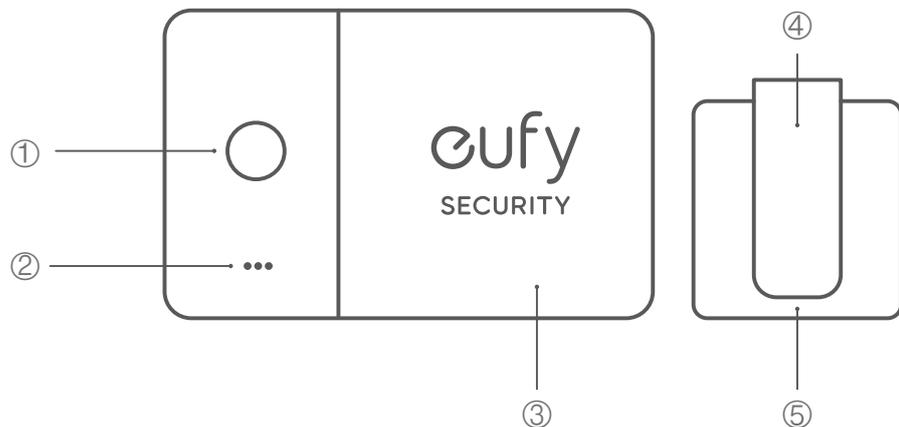

①	ボタン
②	ブザー
③	内蔵電池 (リチウムイオンバッテリー)
④	クリップ
⑤	両面テープ


## Eufy アプリとの接続方法

### デバイスの追加

1. Eufy アプリを App Store (iOS 機器) または Google Play (Android 機器) からダウンロードしてインストールします。



2. Eufy アプリでアカウント登録をし、画面の指示に従って SmartTrack Card をデバイスリストに追加します。

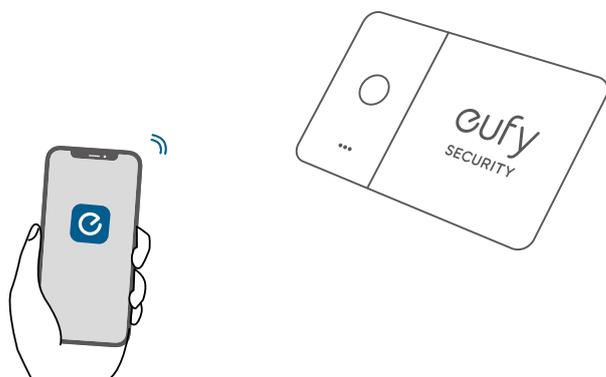

### スマートフォンを鳴らす

1. Eufy アプリで、[ スマホを鳴らす ] をオンにします。
2. Eufy アプリが、常に位置情報の取得を許可されていることを確認してください。
3. 本製品とスマートフォンが接続されている場合、本体のボタンを 2 回押すとスマートフォンから音楽が流れ、所在を知らせます。スマートフォンを操作すると、音楽は停止します。  
注意) スマートフォンの通知がオフになっている場合でも、音楽は流れます。

## 紛失時に、QRコードを通じて連絡先を知らせる

1. Eufy アプリで、[紛失モード]をオンにします。
2. 連絡先情報を入力します。

注意) ここに入力した情報は、本製品を拾った方が QR コードをスキャンした際に表示されます。情報を共有したくない場合は、記入しないでください。

3. QR コードを認識できる機器で、本製品の QR コードをスキャンします。

## Google の「検索ハブ」アプリとの接続方法 (Android ユーザーのみ)

※ご使用機種により旧名称の「デバイスを探す」と表示される場合がございます。

本製品を、Android の「検索ハブ」アプリに追加することができます。持ち物をどこかに置き忘れてしまった時は、世界中の何億台もの Android 機器に搭載されている「検索ハブ」ネットワークがあなたのデバイスを探し出すお手伝いをします。この追跡作業は、ユーザーのプライバシーが保護されるように設計されています。


### 接続する前に

お使いの Android 機器が見つかるようにするには、以下をご確認ください：

- お使いの Android 機器が Android OS9.0 以降を搭載していること。
- 2段階認証がオンになっていること。
- Google アカウントにログインしていること。
- 位置情報がオンになっていること。
- 「検索ハブ」がオンになっていること。
- Bluetooth がオンになっていること。
- Wi-Fi またはモバイル通信の接続状況が良好であること。

### デバイスの追加

1. [Google Play ストア](#)から「デバイスを探す」アプリをダウンロードしてインストールし、Google アカウントでログインします。
2. Bluetooth がオンになっていることを確認します。
3. 通知音が聞こえるまで本製品のボタンを 3 秒間長押しします。
4. 本体をスマートフォンに近づけると、自動で接続画面が出ます。デバイスが検出されたら、「接続」をタップします。
  - 接続画面が出ない場合は、スマートフォンを再起動し、再度お試しください。
5. 画面の指示に従って接続を完了します。

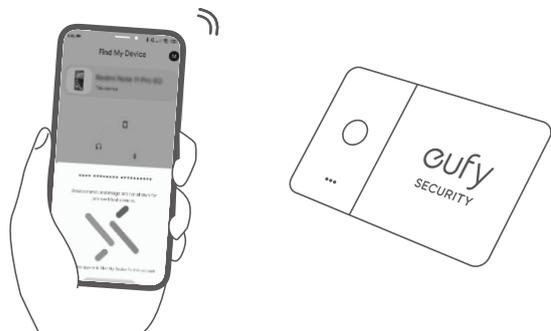

### 本製品を追加できない時：

- 「接続する前に」の項目で記載されている条件が揃っていないことを確認してください。
- 複数の SmartTrack Card を追加する場合には、一度に 1 つのデバイスのみを近くに置くようにしてください。
- それでも接続されない場合は、本体のリセットを行ってください(「リセット」を参照してください)。

SmartTrack Card が別の Google アカウントに接続されていることを示すメッセージが表示された場合：

- 別の Google アカウントを使用してこのデバイスを追加する場合は、「検索ハブ」アプリでこの SmartTrack Card を削除したことを確認してください。
- 初めて追加する時にこの問題が発生した場合は、カスタマーサポートまでお問合せください。

### 「検索ハブ」ネットワークを無効にする


1. ボタンを 3 回押します。
2. 確認音が鳴るまでボタンを 5 秒間長押しします。

## リセット

1. 本製品を、5 秒以内に 5 回すばやく押します。
2. 音が鳴るまで、本製品を 5 秒間長押しします。これでリセットが完了します。

## SmartTrack Card の使用例

1. 財布に入れる。

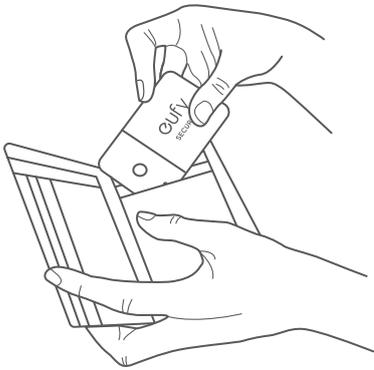

2. 付属のクリップを両面テープで本製品に貼り付け、持ち物に留める。

