




# パッケージ内容

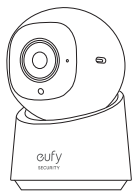


Eufy Security Indoor  
Cam C220

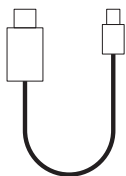

USB-A & USB-C ケーブル




USB 充電器

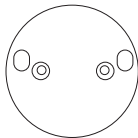

取り付けプレート



位置決めステッカー




取り付けネジとア  
ンカー



クイックスタート  
ガイド

# 外観

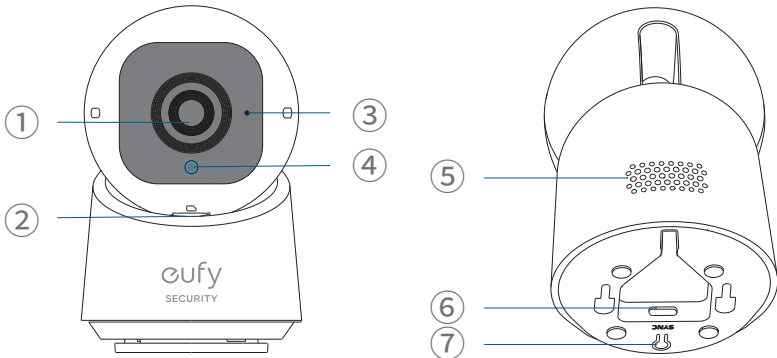


|   |                                                                                                              |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ❶ | レンズ                                                                                                          |
| ❷ | microSD カードスロット<br>• 録画ビデオ保存用の microSD カード * ( 別売り ) を挿入<br>* 最大 128 GB の Class 10 以上の microSD カードを使用してください。 |
| ❸ | マイク                                                                                                          |
| ❹ | LED インジケーター                                                                                                  |
| ❺ | スピーカー                                                                                                        |
| ❻ | 充電ポート                                                                                                        |
| ❼ | SYNC ( 同期 ) ボタン                                                                                              |

# システムのセットアップ


1.App Store (iOS 機器 ) または Google Play (Android 機器 ) から Eufy Security アプリをインストールし、アカウント登録をしてください。



2. 本製品を電源に接続し、LED インジケーターが青色に点灯するのを待ちます。

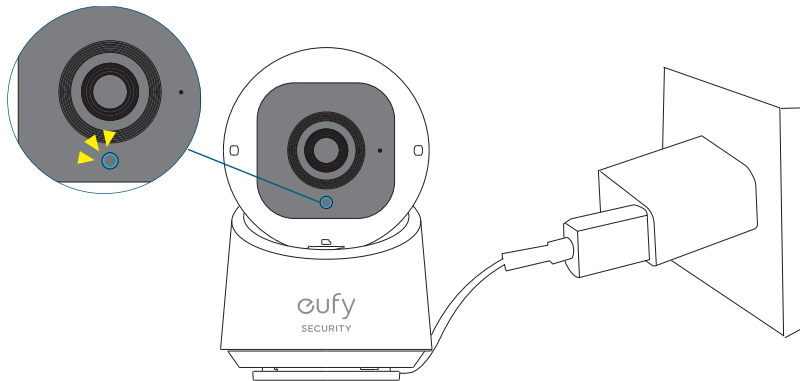

3. Eufy Security アプリのデバイス画面右上にある「+」マークをタップし、画面の指示に従って本製品をアプリに追加してください。

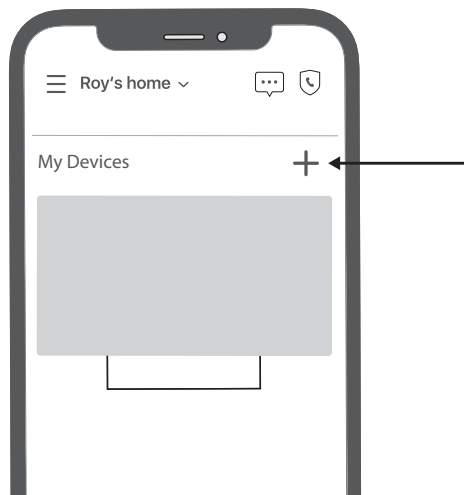

## LED インジケーター

|  |          |                                           |
|--|----------|-------------------------------------------|
|  | 紫色に点灯    | システムを初期化中                                 |
|  | 青色に点灯    | 正常に動作中またはセットアップの準備完了                      |
|  | 赤色で点滅    | インターネット未接続                                |
|  | 赤色に点灯    | 録画またはライブ映像を表示中                            |
|  | 青色と赤色で点滅 | ファームウェアを更新中<br>* 注意: カメラを電源に接続したままにしてください |

## カメラの取り付け

### 設置場所の選択


本製品は、テーブルや棚の上に置いたり、壁や天井に設置いただくことができます。コンセントから届く範囲内で、必要な視野を確保できる場所と高さへ取り付けてください。

 夜間視力の性能に影響を与える赤外線反射を避けるため、カメラを物体や壁から 25 cm 以上離してください。

## カメラの画角


### テーブルや棚の上に設置する場合

室内のみを確認する場合は、カメラを高さ 100-150 cm に設置し、子供やペットの様子を確認する必要がある場合は、カメラを高さ 60-120 cm の場所に設置することをおすすめします。

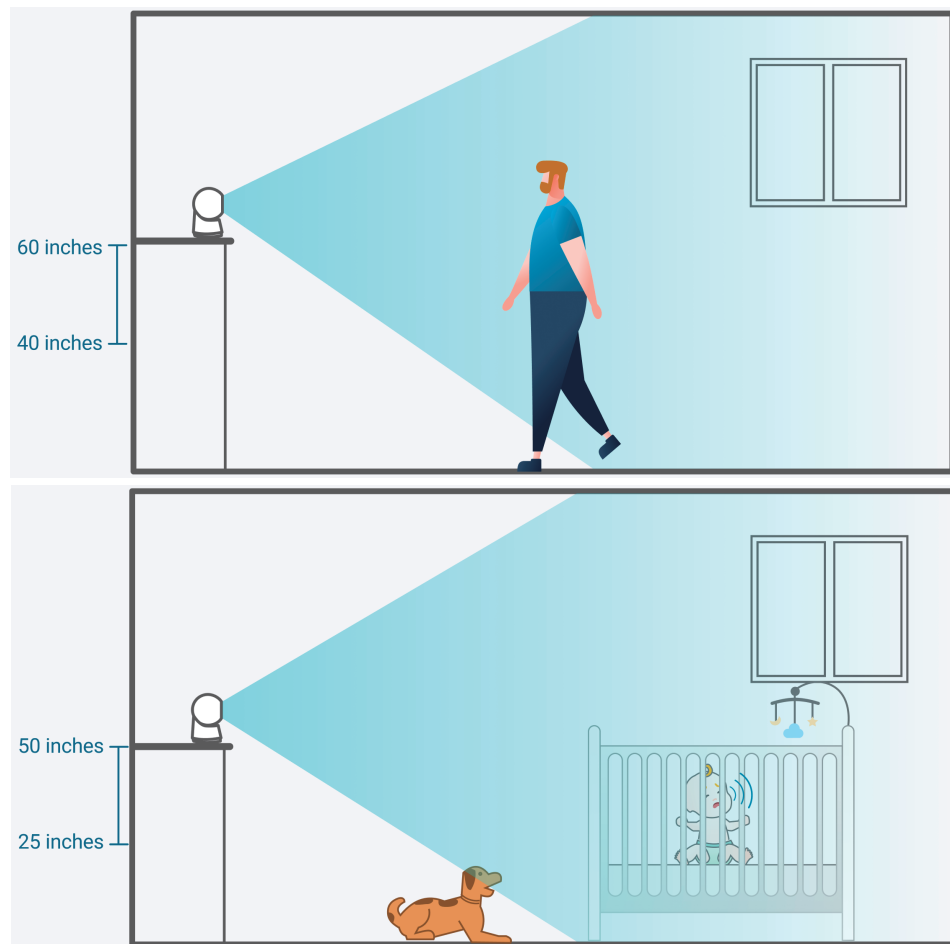


### 壁に設置する場合

最適な視野を確保するためには、カメラを少なくとも 2.4m の高さに設置することをおすすめします。

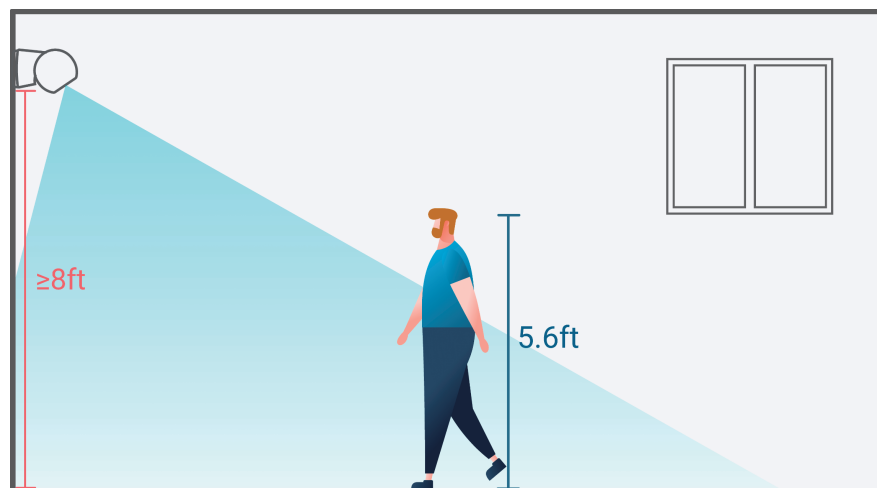


### 天井に設置する場合

天井に取り付ける場合は、床から 3m 未満の高さで、できるだけ壁に近い場所に設置することをおすすめします。

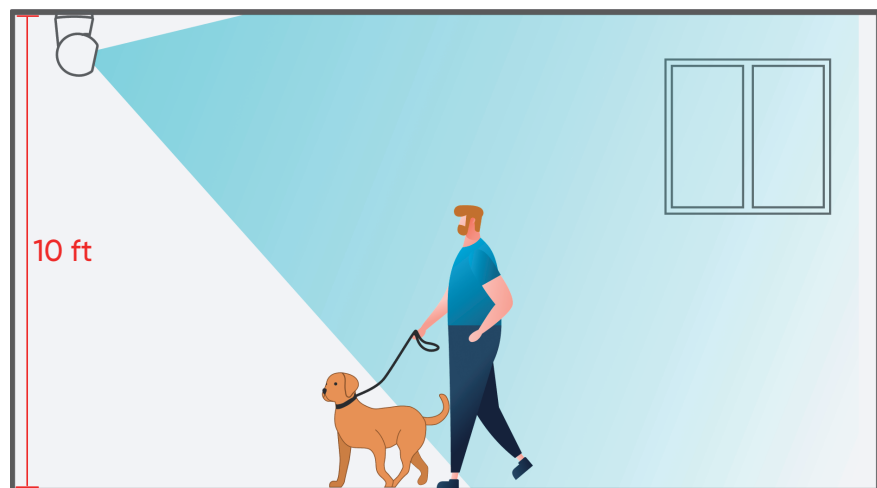


## 壁または天井への設置方法

💡 注意: 取り付ける前に、本製品を AC アダプタから外してください。


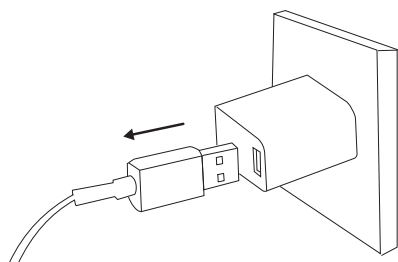


1. 位置決めステッカーで壁または天井のネジの位置に印をつけ、ドリルで下穴を開けます。その際ステッカーの矢印 (▲) が上を向いていることを確認します。

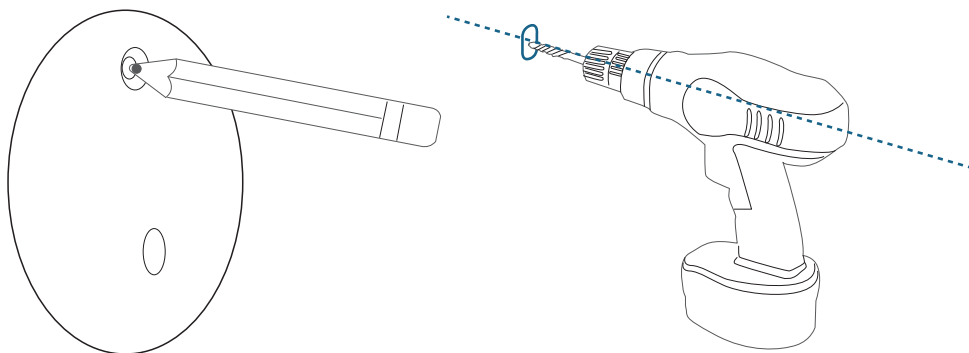


2. 取り付けプレートを下穴の位置に合わせ、ネジで壁または天井に固定します。

### 壁に設置する場合

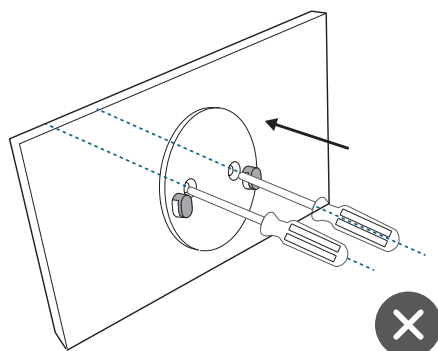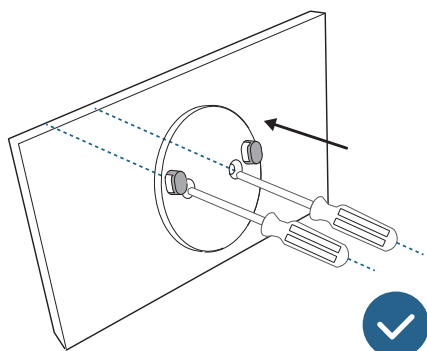




- 天井に設置する場合

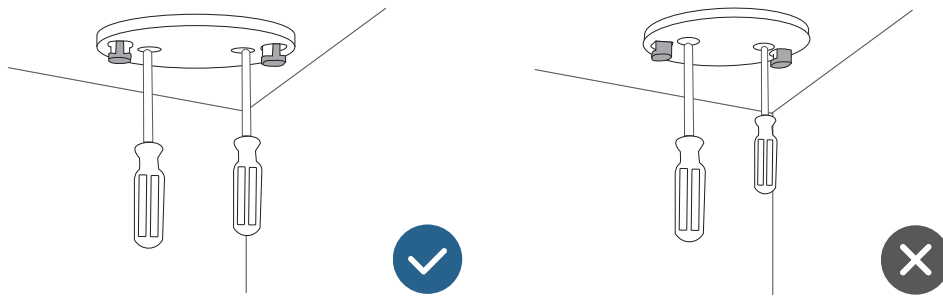


3. カメラを電源から取り外してください。USB ケーブルを AC アダプタから外した状態で、もう一方の端 (USB-C 端子) を本製品の充電ポートに接続します。

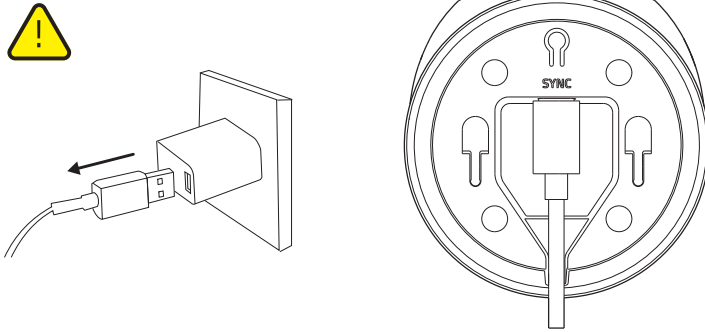


4. 壁に取り付ける場合は、取り付けプレートの溝に USB ケーブルをはめ込みます。

- 天井に設置する場合はこの手順をスキップしてください。

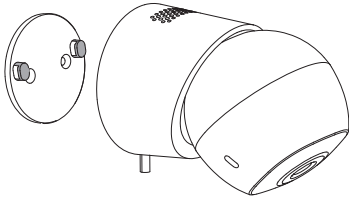

5. 本製品を取り付けプレートにはめ込み、しっかりと取り付けられていることを確認します。

- 壁に設置する場合

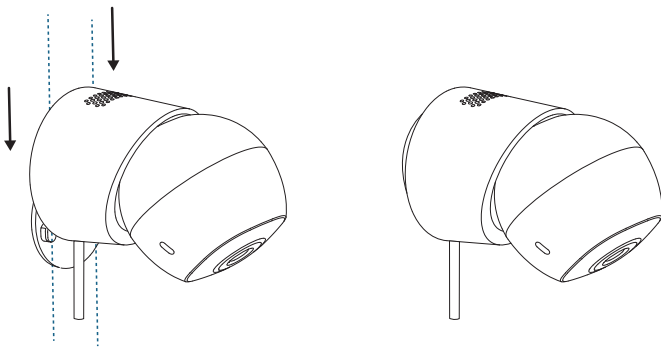

- 天井に設置する場合

