


NEBULA
by Anker




Nebula Capsule 3 クイックスタートガイド

概要

1. 正面図

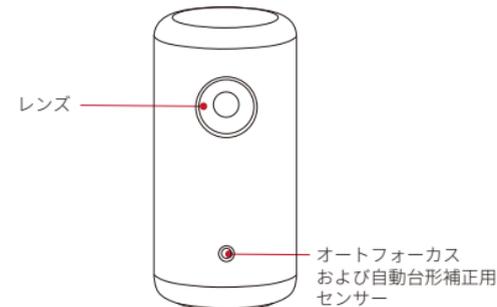


2. 背面図

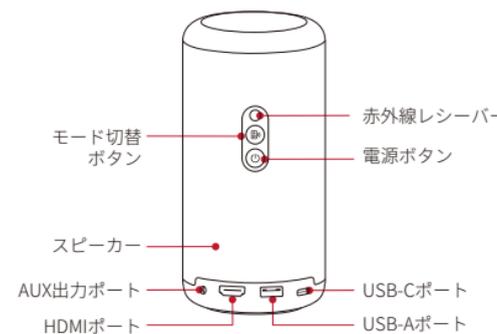


1

3. 上面図

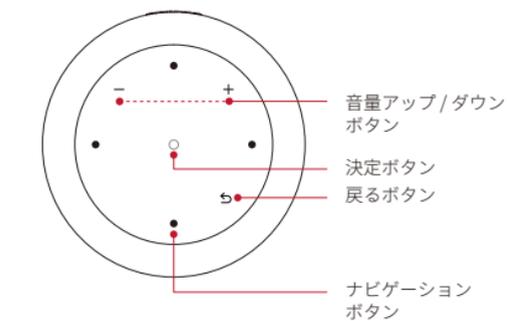


4. 底面図

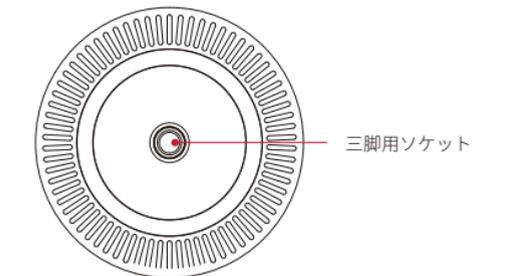

2

リモコン

1. 各部の名称

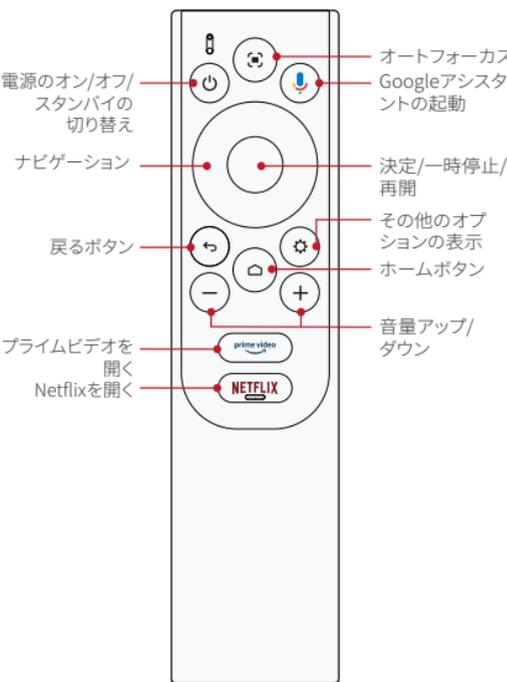


モデル: D0442
リモコン: グーグルTV RCU

3

2. リモコンのセットアップ

① 初めて使用する前に、電池ケースを下にスライドして開き、単4形電池2本挿入します。

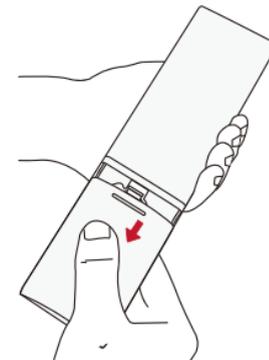


② 必ずプラスとマイナスが合うように挿入し、電池カバーを閉じます。



4


プロジェクターの充電

初めてご使用になる前に、付属のACアダプタを使って満充電してください。

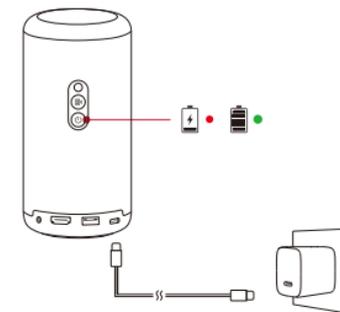

電源オン/オフ

⏻を3秒間長押しすると、電源のオン/オフが切り替わります。

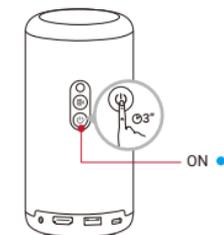

5

オートフォーカスと自動台形補正

- プロジェクターを少し動かすと、オートフォーカスと自動台形補正が起動します。
- リモコンのオートフォーカスボタン を押すと、オートフォーカスが起動します。

設定

初めてお使いになる際は、画面の指示に従って基本設定を行ってください。必要に応じて、プロジェクターの設定メニューから設定を変更することもできます。

プロジェクターとして使用

1. アプリ内コンテンツのキャスト

YouTube や Prime Video など、Chromecast に対応するアプリからコンテンツをキャストできます。

- ① デバイスとプロジェクターを同じワイヤレスネットワークに接続します。
- ② デバイスでストリーミングアプリを開きます。
- ③ ビデオを再生し、ビデオ画面でキャストアイコン をタップします。
- ④ D2425 を選択して接続すると、接続されたスマートフォンの画面がミラーリングされます。

6

NEBULA

詳しい情報はAnker Japan 公式サイトをご覧ください

www.ankerjapan.com

✉ support@anker.com (日本)


☎ 03 4455 7823 (日本)

©Anker Innovations Limited. All rights reserved. NEBULA and the NEBULA logo are trademarks of Anker Innovations Limited, registered in the United States and other countries. Anker Innovations Limited, Room 1318-19, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong

Model: D2425 51005004258 V02




著作権の制限により、特定のコンテンツは本製品でキャストできません。同じアプリを本製品にインストールしてそのアプリからコンテンツを再生することができます。

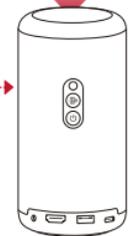

2. HDMI 再生機器から再生する

HDMI ケーブル (別売り) を使用して、TV ボックス、TV スティック、DVD プレーヤー、セットトップボックス (STB)、ゲーム機などの HDMI 再生機器と接続することができます。

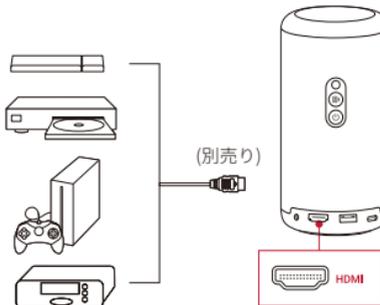

7

3. 外部オーディオ機器で再生する

AUX ケーブル (別売り) を使って、ヘッドフォンやスピーカーなどの外部オーディオ出力機器と接続することができます。



3. USBドライブから再生する


USB-Aドライブに接続すると、保存された音楽、ビデオ、画像を再生することができます。



8

Bluetoothスピーカーモード

モード切り替えボタン  を 1 回押すと、Bluetooth スピーカーモードに切り替わります。お使いのデバイスの Bluetooth をオンにし、接続画面から「Nebula Capsule 3」を選択して接続します。

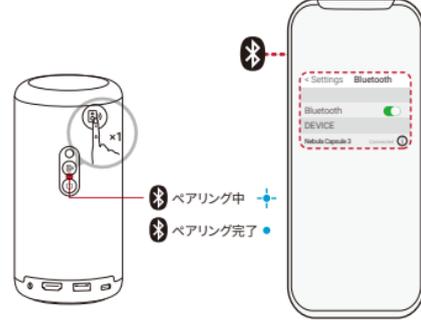

Nebula Connect アプリ

Nebula Connect アプリをダウンロードいただくと、様々な機能をご利用いただけます。



9

安全にご利用いただくために

- AC アダプタは本製品の近くに設置し、手の届きやすい状態にしてください。
- 必ず同梱の AC アダプタのみを使用してください。それ以外のアダプタを使用したことによる故障や不具合は、保証の対象外となる場合があります。
- 付属の AC アダプタや電源コードは本製品のみにご使用ください。
- 極端に高温または低温の環境で本製品を使用しないでください。強い日差しの下や水気の多い場所で本製品を使用しないでください。
- 本製品は 5°C ~ 25°C の環境で使用することを推奨します。
- 本製品は通気性の良い環境でご使用ください。
- 怪我や物的損害を避けるために、本取扱説明書に記載された以外の方法で本製品を使用しないでください。
- 本製品の使用者は、本製品が使用される国・地域の法令を遵守し、職業倫理を守り、安全義務に留意するものとし、本製品の違法な目的での使用を固く禁じられています。当社は、いかなる場合においても、違反者の法的責任について一切の責任を負いません。
- 動作時や投影中は本体のレンズを覗き込まないでください。本体が発する光放射は、皮膚や角膜の火傷の原因となる恐れがあります。

10

警告

- お客様ご自身で内蔵バッテリーの交換はしないでください。誤った種類のバッテリーと交換すると安全装置が作動しなくなり、思わぬ事故につながる可能性があります。
- 本製品および内蔵バッテリーを火中や高温のオープンに投入したり、機械的に押し潰したりしないでください。爆発する恐れがあります。
- 本製品や内蔵バッテリーを非常に高温の環境や極端に気圧の低い環境に放置すると、爆発または引火性の液体やガスが発生する恐れがあります。
- 感電防止のため、本製品を分解しないでください。

11



危険：本製品に対応していない電池と交換しないでください。火事や爆発、けがを引き起こす可能性があります。本製品を廃棄する際は、お住まいの自治体のルールに従ってください。



本製品は、リサイクルおよび再利用可能な高品質の素材 / 部品で設計、製造されています。



この記号は、当該製品を家庭用廃棄物として廃棄できないことを表しています。本製品は、リサイクルのために適切な回収施設に引き渡す必要があります。天然資源、健康、環境の保護のため、正しい廃棄手順およびリサイクルにご協力ください。本製品の廃棄およびリサイクルに関する詳しい情報は、カスタマーサポートまでお問い合わせください。



Bluetooth®のワードマークおよびロゴはBluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、Anker Innovations Limited.は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。



HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、米国およびその他の国におけるHDMI licensing LLCの商標または登録商標です。



ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、Dolby AudioおよびダブルD記号は、Dolby Laboratories Licensing Corporationの商標です。

12

保証内容

最大24ヶ月保証

ご購入日から18ヶ月以内に製品不具合が生じた場合は、弊社カスタマーサポートで確認後、迅速に同一の製品と交換、又は修理対応等当社にて適切と判断する対応を承ります (ただし、説明書の通りに製品をご使用いただいた場合に限りです)。

またAnker Japan 公式ストアに会員登録をさせていただくと、保証期間が24ヶ月まで延長されます (登録無料)。製品の不具合の場合、返送にかかる送料も弊社が負担致しますが、保証の適用はご購入いただいた国内のみになります。

13