




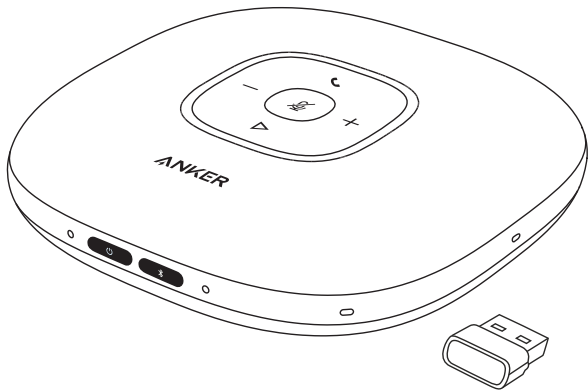

Anker PowerConf+ User Manual

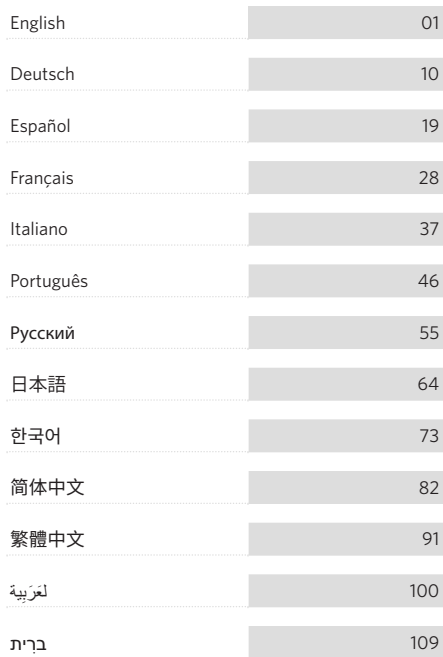

At a Glance

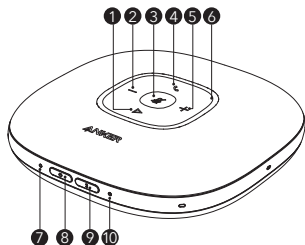

❶ Multi-function button

❷ Volume down button

❸ Mute button

❹ Phone call button

❺ Volume up button

❻ Status LED

❼ Power LED

❽ Power button

❾ Bluetooth button

❿ Bluetooth LED

⓫ USB port (Type-A) for charge-out


⓬ Audio output port

⓭ USB port (Type-C) for charge-in

Connecting

a) Connect to PC (Bluetooth USB adapter)



Plug the Bluetooth USB adapter into a USB port on your PC, PowerConf+ is ready to use when powered on.

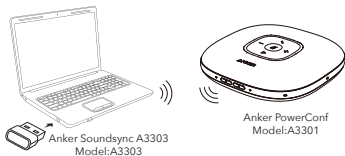

- Having a problem? You might need to manually set PowerConf+ as the audio device for your PC system or conference software.


macOS System

System Preferences > Sound > Sound Effects / Output / Input

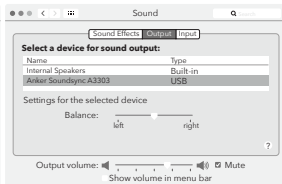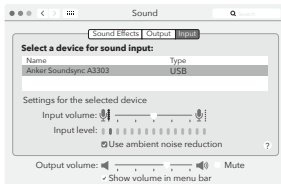


Windows System

Right-click on the sound icon > Open Sound settings > Choose your output device / Choose your input device

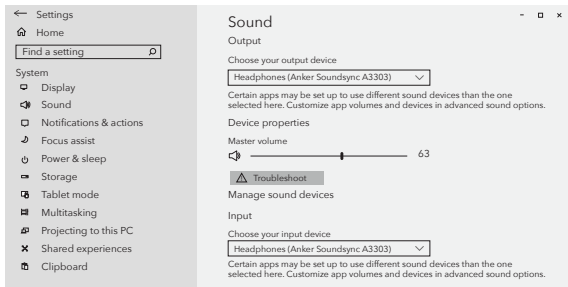


Software

Audio Settings > Microphone / Speaker

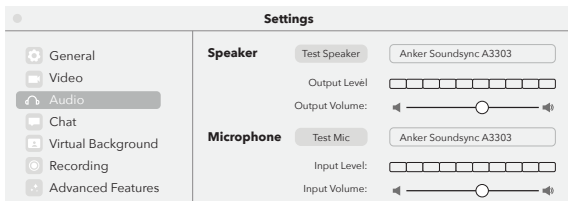


b) Connect to PC (USB-C cable)

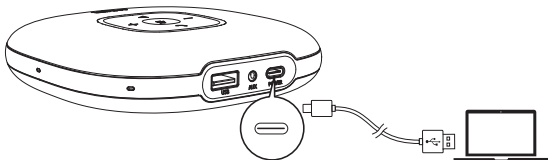

C) Connect to smartphone (Bluetooth pairing)

When powered on, PowerConf+ will automatically enter the Bluetooth pairing mode. Select "Anker PowerConf" on your smartphone's Bluetooth list to connect.

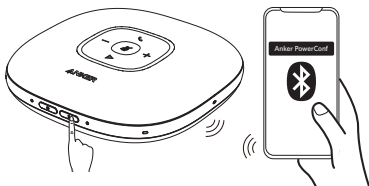

	Press	Enter pairing mode
	Flashes blue	Bluetooth pairing
	Steady blue	Bluetooth connected




- Each time you power on PowerConf+, it will automatically connect with the last successfully connected device if available.
- To disconnect Bluetooth, press the Bluetooth button again.

Powering On/Off

Press and hold the power button for 2 seconds to power on. The status LED will light on clockwise and then fade out.

To power off, press and hold the power button for 2 seconds.

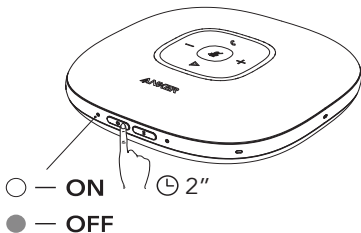

- PowerConf+ will automatically power on once connected to your PC by using the USB-C cable.
- PowerConf+ will automatically power off after 30 minutes of inactivity or no source.

Button Controls


	Press or press and hold	Volume up/down
	Press	Answer/End a call
	Press and hold for 2 seconds	Reject a call
	Press	Mute or restore the microphone
	Press	Play/Pause music

Status LED


Lights up white for 2 seconds	Connected to power or PC
Breathes green	Coming call
Partially lights up blue	Sound direction detected
Lights up blue clockwise or counterclockwise	Increase/Decrease volume
Turns red	Muted
Lights up green	Press Power button to check the battery level

Charging

a) Charge your PowerConf+

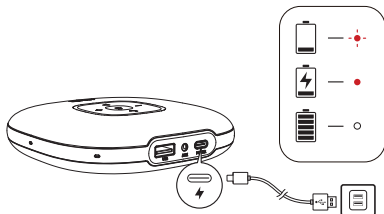


b) Charge an external device

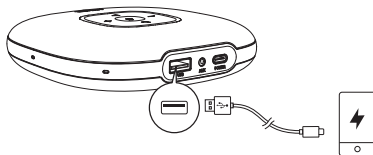

- When powered off or being charged, PowerConf+ won't charge out.
- When the remaining battery is less than 30%, the charge out current will be 5V  1A; if less than 10%, PowerConf+ won't charge out.


Audio Output

Connect an external speaker to the AUX OUT port of PowerConf+ by using an AUX cable (not provided). The audio will be played through the speaker.

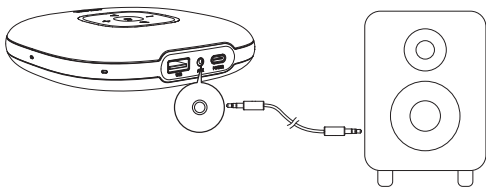

Soundcore App

Download the Soundcore App for software updates.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

Specifications



Specifications are subject to change without notice.

Charge input	5V  2A
--------------	---

Charge out	5V  2.1A
------------	---

Rated output power	3W RMS
--------------------	--------

Battery capacity	6700 mAh
------------------	----------

Charging time	4 hours
---------------	---------

Talktime	24 hours
----------	----------


Driver size	1 x 1.75" (full range)
-------------	------------------------

Frequency response	20 Hz - 20 kHz
--------------------	----------------

Bluetooth version	V 5.0
-------------------	-------

Bluetooth range	10 m / 33 ft
-----------------	--------------

Auf einen Blick

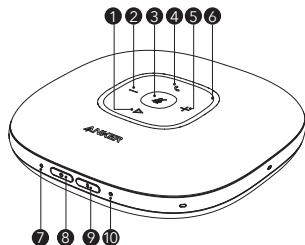


- | | |
|----------------------------|---|
| 1 Multifunktionstaste | 8 Ein-/Aus-Taste |
| 2 Lautstärketaste (leiser) | 9 Bluetooth-Taste |
| 3 Stummschalttaste | 10 Bluetooth-LED |
| 4 Anruftaste | 11 USB-Anschluss (Typ-A) zum Aufladen von Geräten (Ausgang) |
| 5 Lautstärketaste (lauter) | 12 Audioausgang |
| 6 Status-LED | 13 USB-Anschluss (Typ-C) zum Aufladen (Eingang) |
| 7 Betriebs-LED | |

Verbinden

a) Verbindung mit PC (Bluetooth-USB-Adapter)



Schließen Sie den Bluetooth-USB-Adapter an einen USB-Anschluss Ihres PCs an, PowerConf+ ist nach dem Einschalten betriebsbereit.

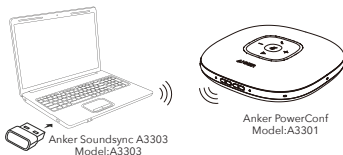

- Haben Sie ein Problem? Möglicherweise müssen Sie PowerConf+ manuell als Audiogerät für Ihr PC-System oder Ihre Konferenzsoftware einstellen.


macOS-System

Systemeinstellungen > Ton > Toneffekte / Ausgabe / Eingabe

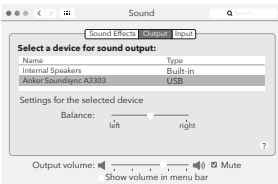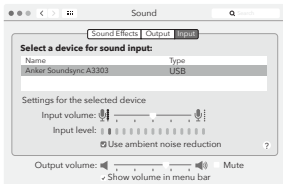


Windows-System

Rechtsklicken Sie auf das Sound-Symbol > Öffnen Sie Soundeinstellungen >
Wählen Sie ein Ausgabegerät / Wählen Sie ein Eingabegerät

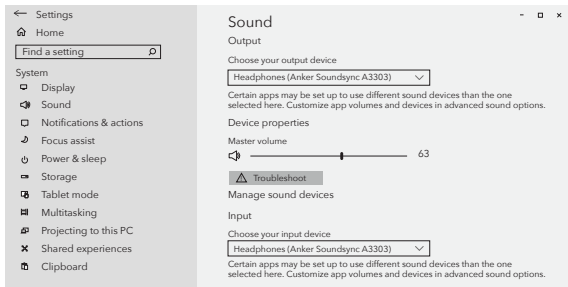


Software

Audioeinstellungen > Mikrofon / Lautsprecher

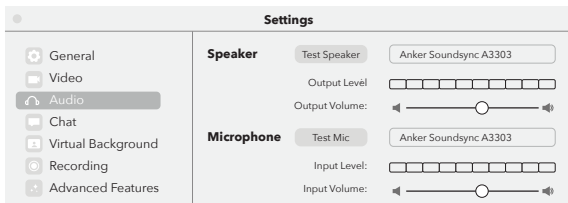


b) Verbindung mit PC (USB-C-Kabel)

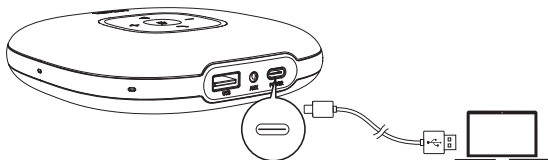

c) Verbindung mit Smartphone (Bluetooth-Kopplung)

Beim Einschalten schaltet PowerConf+ automatisch in den Bluetooth-Kopplungsmodus. Wählen Sie „Anker PowerConf“ aus der Bluetooth-Liste Ihres Smartphones, um eine Verbindung herzustellen.

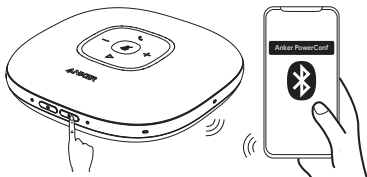


	Drücken	Kopplungsmodus aktivieren
	Blinkt blau	Bluetooth-Kopplung
	Leuchtet blau	Bluetooth verbunden



- Ihr PowerConf+ wird sich nach jedem Einschalten automatisch mit dem zuletzt erfolgreich verbundenen Gerät verbinden, wenn dieses verfügbar ist.
- Um die Bluetooth-Verbindung zu trennen, drücken Sie erneut die Bluetooth-Taste.

Ein-/Ausschalten

Zum Einschalten halten Sie die Ein-/Aus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt. Die Status-LED leuchtet im Uhrzeigersinn auf und verlöscht dann langsam.
Zum Ausschalten halten Sie die Ein-/Aus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt.

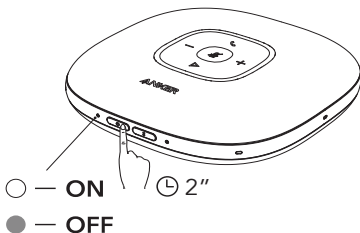

- PowerConf+ schaltet sich automatisch ein, sobald es über das USB-C-Kabel an Ihren PC angeschlossen ist.
- PowerConf+ schaltet sich nach 30 Minuten Inaktivität oder ohne Quelle automatisch ab.

Bedienelemente


	Drücken oder gedrückt halten	Lauter/leiser
	Drücken	Anruf annehmen/beenden
	2 Sekunden lang gedrückt halten	Anruf ablehnen
	Drücken	Mikrofon stummschalten oder wiederherstellen
	Drücken	Musik abspielen/pausieren

Status-LED


Leuchtet 2 Sekunden lang weiß auf	An Stromversorgung oder PC angeschlossen.
Schwillt grün an/verlischt	Eingehender Anruf
Leuchtet teilweise blau auf	Tonrichtung erkannt
Leuchtet im oder gegen den Uhrzeigersinn blau auf	Lauter/Leiser
Wechselt auf rot	Stummgeschaltet
Leuchtet grün auf	Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um den Akkustand zu prüfen

Ladevorgang

a) PowerConf+ aufladen

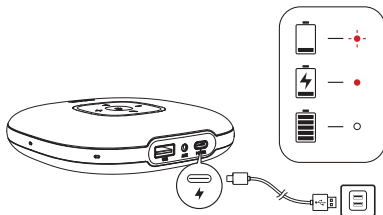


b) Externes Gerät aufladen

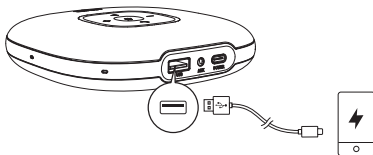

- Wenn PowerConf+ ausgeschaltet oder aufgeladen wird, lädt es keine anderen Geräte auf.
- Bei einem verbleibenden Akkustand von weniger als 30% beträgt der Aufladestrom 5V --- 1A; unter 10% lädt das PowerConf+ keine anderen Geräte auf.


Audioausgang

Schließen Sie einen externen Lautsprecher mit Hilfe eines AUX-Kabels (nicht mitgeliefert) an den AUX OUT-Anschluss von PowerConf + an). Die Audiowiedergabe erfolgt über den Lautsprecher.

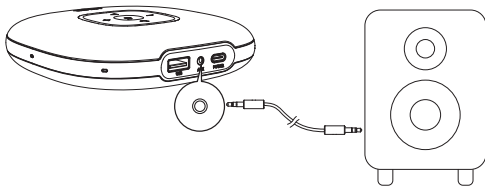

Soundcore-App

Laden Sie die Soundcore-App für Software-Updates herunter.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

Technische Daten

 Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

Eingang	5 V  2 A
Ausgang	5V  2,1A
Nennausgangsleistung	3 W RMS
Akkukapazität	6700 mAh
Ladedauer	4 Stunden
Gesprächszeit	24 Stunden
Treibergröße	1 x 1,75" (Breitband)
Frequenzgang	20 Hz - 20 kHz
Bluetooth-Version	V 5.0
Bluetooth-Reichweite	10 m

Vista general

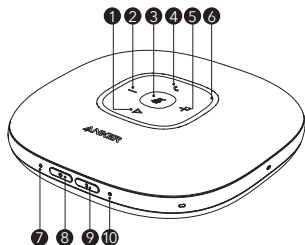


- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1 Botón multifunción | 8 Botón de encendido |
| 2 Botón para bajar el volumen | 9 Botón Bluetooth |
| 3 Botón para silenciar | 10 LED de Bluetooth |
| 4 Botón para llamadas telefónicas | 11 Puerto USB (Tipo A) para salida de carga |
| 5 Botón para subir el volumen | 12 Puerto de salida de audio |
| 6 LED de estado | 13 Puerto USB (Tipo C) para entrada de carga |
| 7 LED de encendido | |

Conexión

a) Conexión a un ordenador (adaptador de Bluetooth USB)



Conecte el adaptador de Bluetooth USB a un puerto USB del ordenador; PowerConf+ está listo para el uso cuando se enciende.

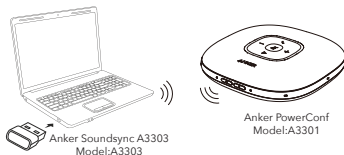

- ¿Está experimentando problemas? Es posible que deba configurar manualmente PowerConf+ como el dispositivo de sonido del ordenador o del software de conferencia.


Sistema macOS

Preferencias del sistema > Sonido > Efectos de sonido/Salida/Entrada

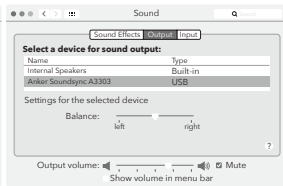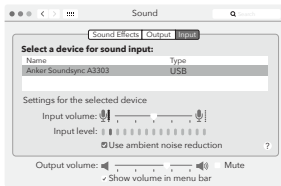


Sistema Windows

Haga clic con el botón derecho en el icono de sonido > Abra Configuración del sonido > Seleccione el dispositivo de salida/Seleccione el dispositivo de entrada

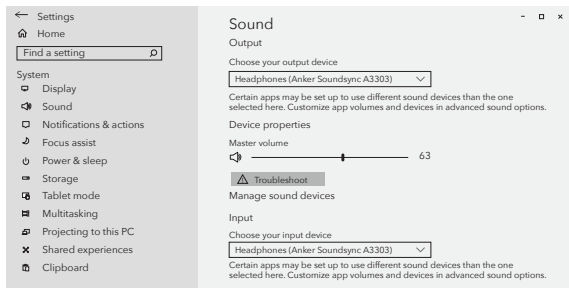


Software

Configuración de sonido > Micrófono/Altavoz

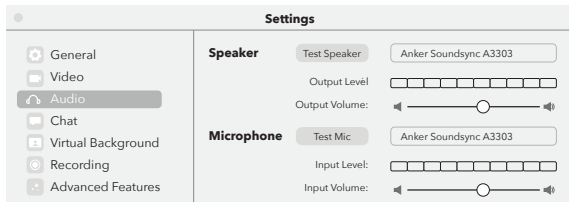


b) Conexión a un ordenador (cable USB-C)

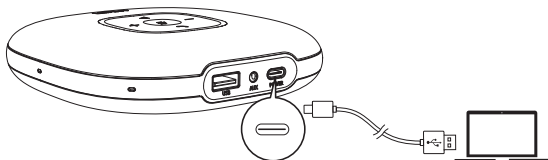

c) Conexión a un teléfono inteligente (emparejamiento Bluetooth)

Cuando se enciende, PowerConf+ accede automáticamente al modo de emparejamiento Bluetooth. Para establecer la conexión, seleccione "Anker PowerConf" en la lista de Bluetooth del dispositivo.

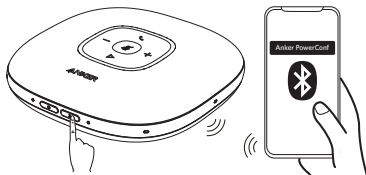

	Pulsar	Acceder al modo de emparejamiento
	Azul intermitente	Emparejamiento por Bluetooth
	Azul fijo	Bluetooth conectado




- Cada vez que encienda PowerConf+, se conectará automáticamente al último dispositivo conectado correctamente (si está disponible).
- Para desconectar el Bluetooth, pulse de nuevo el botón Bluetooth.

Encendido/Apagado

Mantenga pulsado el botón de encendido durante 2 segundos para encender el producto. El LED de estado se iluminará en sentido horario y, a continuación, se desvanecerá.

Para apagar el producto, mantenga pulsado el botón de encendido durante 2 segundos.

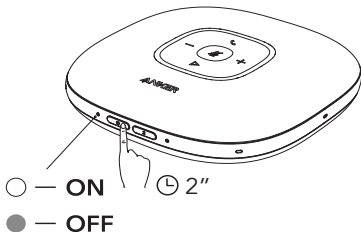

- PowerConf+ se encenderá automáticamente cuando se conecte al ordenador mediante un cable USB-C.
- PowerConf+ se apagará automáticamente después de 30 minutos de inactividad o sin detectar una fuente.

Controles de botón


	Pulsar o mantener pulsado	Subir/Bajar volumen
	Pulsar	Responder/Finalizar una llamada
	Mantener pulsado durante 2 segundos	Rechazar una llamada
	Pulsar	Silenciar el micrófono o restablecer el sonido
	Pulsar	Reproducir/Pausar la música

LED de estado


Se ilumina en blanco durante 2 segundos	Conectado a la alimentación o a un ordenador
Se ilumina en verde y después se desvanece	Llamada entrante
Se ilumina en azul parcialmente	Dirección de sonido detectada
Se ilumina en azul en sentido horario o contrahorario	Subir/Bajar el volumen
Se ilumina en rojo	Silenciado
Se ilumina en verde	Pulsar el botón de encendido para comprobar el nivel de la batería

Carga

a) Carga de PowerConf+

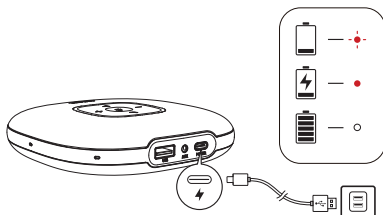


b) Carga de un dispositivo externo

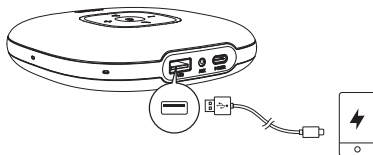

- Cuando PowerConf+ esté apagado o cargándose, no suministrará salida de carga.
- Cuando el nivel de batería restante sea inferior al 30 %, la corriente de salida de carga será de 5 V $\approx$ 1 A; cuando sea inferior al 10 %, PowerConf+ no suministrará salida de carga.


Salida de audio

Se puede conectar un altavoz externo al puerto de salida AUX de PowerConf+ mediante el uso de un cable AUX (no incluido). El sonido se reproducirá a través del altavoz.

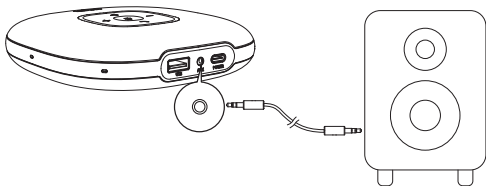

Aplicación Soundcore

Descargue la aplicación Soundcore para recibir actualizaciones de software.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

Especificaciones



Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Entrada de carga	5 V  2 A
------------------	---

Salida de carga	5 V  2,1 A
-----------------	---

Valor nominal de la potencia de salida	3 W RMS
--	---------

Capacidad de la batería	6700 mAh
-------------------------	----------

Tiempo de carga	4 horas
-----------------	---------

Tiempo en llamada	24 horas
-------------------	----------


Tamaño del diafragma	1 × 1,75 pulg. (rango completo)
----------------------	---------------------------------

Respuesta de frecuencia	20 Hz-20 kHz
-------------------------	--------------

Versión de Bluetooth	V 5.0
----------------------	-------

Alcance de Bluetooth	10 m
----------------------	------

Récapitulatif

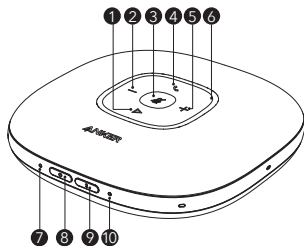


- ❶ Bouton multifonction
- ❷ Bouton de volume bas
- ❸ Bouton Muet
- ❹ Bouton d'appel téléphonique
- ❺ Bouton de volume haut
- ❻ LED d'état
- ❼ Voyant d'alimentation

- ❽ Bouton d'alimentation
- ❾ Bouton Bluetooth
- ❿ Voyant Bluetooth
- ⓫ Port USB (Type-A) pour la charge d'appareils externes
- ⓬ Port de sortie audio
- ⓭ Port de charge USB (Type-C)

Connexion en cours

a) Connexion à un PC (adaptateur USB Bluetooth)



Branchez l'adaptateur USB Bluetooth sur un port USB de votre PC, PowerConf+ est prêt à l'emploi lorsqu'il est allumé.

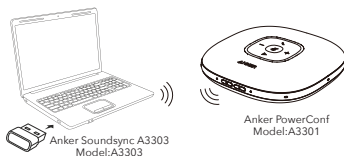

- Un problème ? Vous devrez peut-être définir manuellement PowerConf+ comme périphérique audio pour votre système PC ou votre logiciel de conférence.


Système macOS

Préférences système > Son > Effets sonores / Sortie / Entrée

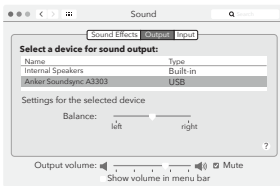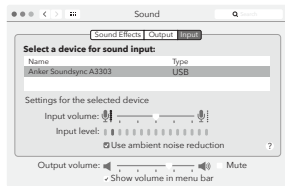


Système Windows

Clic droit sur l'icône du son > Ouvrir les paramètres de son > Choisissez votre périphérique de sortie / Choisissez votre périphérique d'entrée

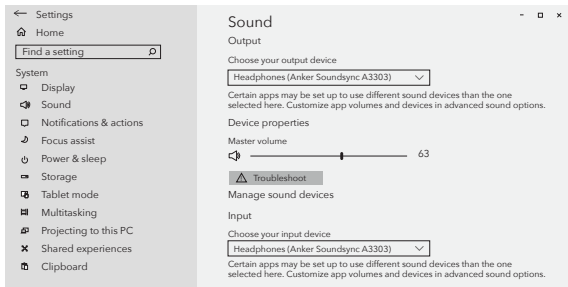


Logiciel

Paramètres audio > Microphone / Haut-parleur

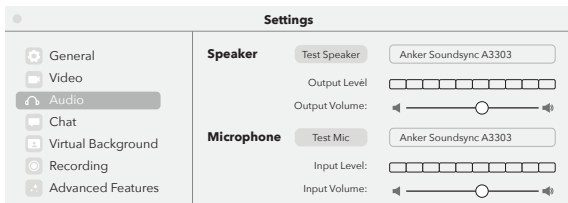


b) Connexion à un PC (câble USB-C)

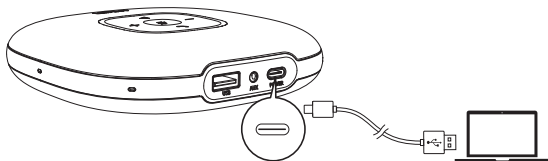

C) Connexion à un smartphone (couplage Bluetooth)

Dès qu'il est allumé, PowerConf+ passe automatiquement en mode couplage Bluetooth. Sélectionnez « Anker PowerConf » dans la liste de périphériques Bluetooth de votre smartphone pour vous connecter.

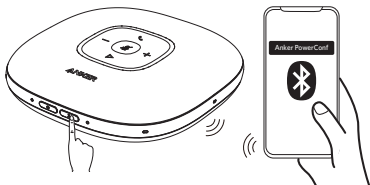


	Appuyez une fois	Entrer en mode de couplage
	Bleu clignotant	Couplage Bluetooth
	Bleu fixe	Bluetooth connecté



- Chaque fois que vous allumez PowerConf+, il se connectera automatiquement au dernier appareil connecté si ce dernier est disponible.
- Pour déconnecter le Bluetooth, appuyez à nouveau sur le bouton Bluetooth.

Mise sous/hors tension

Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour allumer l'appareil. La LED d'état s'allumera dans le sens des aiguilles d'une montre, puis s'éteindra progressivement. Pour éteindre l'appareil, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes.

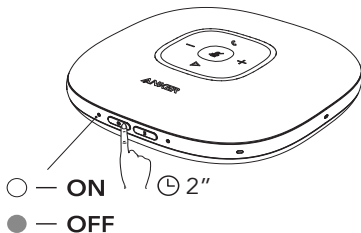

- PowerConf+ s'allume automatiquement une fois connecté à votre PC à l'aide du câble USB-C.
- PowerConf+ s'éteindra automatiquement après 30 minutes d'inactivité ou en l'absence d'une source.

Contrôles


	Appuyez ou appuyez et maintenez enfoncé	Augmenter/diminuer le volume
	Appuyez une fois	Répondre/Terminer un appel
	Appuyez et maintenez pendant 2 secondes	Rejeter un appel
	Appuyez une fois	Désactiver ou réactiver le microphone
	Appuyez une fois	Lire/mettre en pause de la musique

LED d'état


Blanc fixe pendant 2 secondes	Connecté à une source d'alimentation ou à un PC
Vert clignotant	Appel entrant
Partiellement bleu fixe	Direction du son détectée
Bleu fixe dans le sens horaire ou antihoraire	Augmentation ou diminution du volume
Rouge	Muet
Vert fixe	Appuyez sur le bouton d'alimentation pour vérifier le niveau de la batterie

En charge

a) Chargement de votre PowerConf+

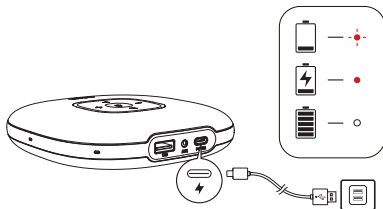


b) Chargement d'un appareil externe

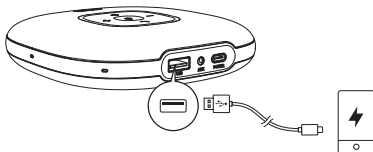

- Lorsqu'il est éteint ou en charge, PowerConf+ ne permettra pas le chargement d'un appareil externe.
- Le courant de charge sortant sera de 5 V $\overline{\text{---}}$ 1 A lorsque le niveau de la batterie est inférieur à 30 % et la charge d'appareils externe n'est pas disponible s'il est inférieur à 10 %.


Sortie audio

Branchez un haut-parleur externe à la prise AUX OUT du PowerConf+ à l'aide d'un câble AUX (non fourni). Le son sera reproduit par le haut-parleur.

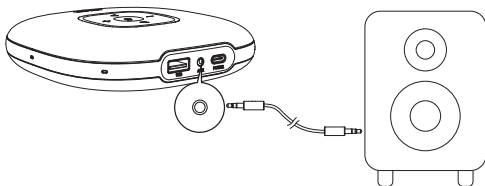

Application Soundcore

Téléchargez l'application Soundcore pour obtenir les mises à jour logicielles.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

Spécifications

 Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Entrée de charge 5 V  2A

Sortie chargement 5V  2,1A

Puissance de sortie nominale 3 W RMS

Capacité de la batterie 6700 mAh

Temps de charge 4 heures

Temps de conversation 24 heures


Taille du haut-parleur 1 x 1,75 po (plage complète)

Réponse de fréquence 20 Hz - 20 kHz

Version Bluetooth V 5.0

Portée Bluetooth 10 m / 33 pi

Descrizione del prodotto

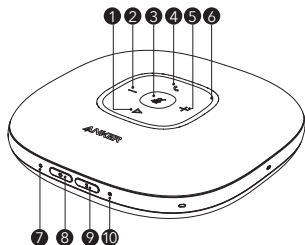


- | | |
|------------------------------------|---|
| ❶ Pulsante multifunzione | ❸ Tasto di accensione |
| ❷ Pulsante di riduzione del volume | ❹ Pulsante Bluetooth |
| ❸ Pulsante di disattivazione audio | ❺ LED Bluetooth |
| ❹ Pulsante chiamate telefoniche | ❻ Porta USB (Type-A) per la ricarica in uscita |
| ❺ Pulsante di aumento del volume | ❼ Porta uscita audio |
| ❻ LED di stato | ❽ Porta USB (Type-C) per la ricarica in entrata |
| ❼ LED alimentazione | |

Connessione in corso

a) Collegamento al PC (adattatore USB Bluetooth)



Collegare l'adattatore USB Bluetooth a una porta USB del PC e PowerConf+ sarà quindi pronto per l'uso quando acceso.

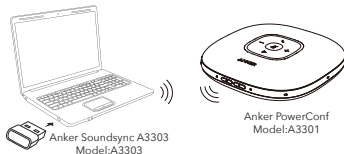

- Ci sono problemi? Potrebbe essere necessario impostare manualmente PowerConf+ come dispositivo audio per il sistema PC o come software per la gestione delle conferenze.


Sistema macOS

Preferenze di sistema > Audio > Effetti Audio/Uscita/Ingresso

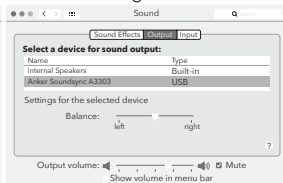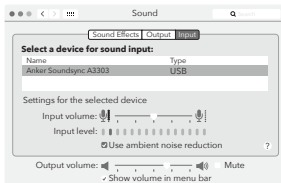


Sistema Windows

Fare clic con il tasto destro sull'icona audio > Apri impostazioni audio >
Scegli il dispositivo di uscita/Scegli il dispositivo di ingresso

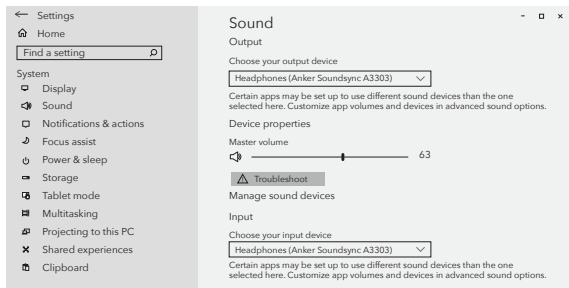


Software

Impostazioni audio...> Microfono/Altoparlante

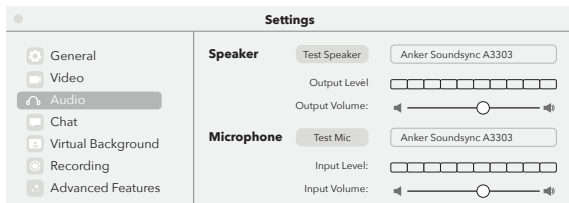


b) Collegamento al PC (cavo USB-C)

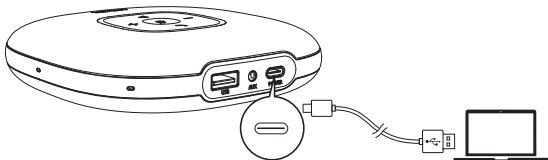

c) Collegamento allo smartphone (associazione Bluetooth)

All'accensione, PowerConf+ entrerà automaticamente nella modalità di associazione Bluetooth. Selezionare "Anker PowerConf" dall'elenco Bluetooth dello smartphone per connettersi.

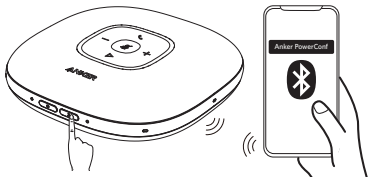


	Premere	Attivare la modalità di associazione
	Lampeggia in blu	Associazione Bluetooth
	Blu fisso	Bluetooth connesso



- Ogni volta che viene acceso, PowerConf+ si collegherà automaticamente all'ultimo dispositivo collegato correttamente, se disponibile.
- Per scollegare il Bluetooth, premere di nuovo il pulsante Bluetooth.

Accensione/Spengimento

Tenere premuto il tasto di accensione per 2 secondi per accendere il dispositivo. Il LED di stato si accenderà e la spia diventerà successivamente più soffusa. Per spegnere, tenere premuto il tasto di accensione sugli auricolari per 2 secondi.

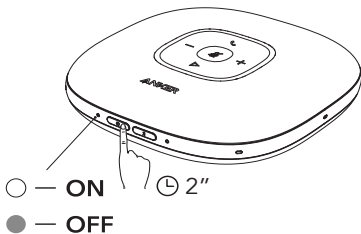

- PowerConf+ si accenderà automaticamente una volta collegato al PC utilizzando il cavo USB-C.
- PowerConf+ si spegne automaticamente dopo 30 minuti di inattività o se non viene più fornita l'alimentazione.

Controlli pulsanti


	Premere o tenere premuto	Aumenta/Diminuisce volume
	Premere	Rispondi/Termina chiamata
	Tenere premuto per 2 secondi	Rifiuta chiamata
	Premere	Disattiva o ripristina microfono
	Premere	Riproduci/Metti in pausa musica

LED di stato


Si accende per 2 secondi	Collegamento a una fonte di alimentazione o a un PC
Lampeggia in verde	Chiamata in arrivo
Si accende parzialmente in blu	Direzione audio rilevata
Si accende in blu in senso orario o antiorario	Aumenta/Diminuisce volume
Diventa rosso	Audio disattivato
Si accende in verde	Premere il tasto di accensione per controllare il livello della batteria

Ricarica

a) Ricarica di PowerConf+

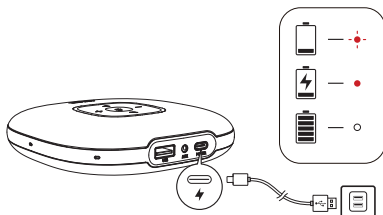


b) Ricarica di un dispositivo esterno

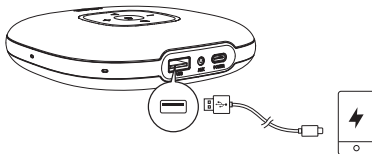

- Quando PowerConf+ è spento o in carica non potrà fornire alimentazione ad altri dispositivi.
- Quando la batteria rimanente è inferiore al 30%, la corrente di carica sarà di 5 V $\approx$ 1 A; se inferiore al 10%, PowerConf+ non si ricaricherà.


Uscita audio

Collegare un altoparlante esterno alla porta AUX OUT di PowerConf+ utilizzando un cavo AUX (non fornito). L'audio verrà riprodotto attraverso l'altoparlante.

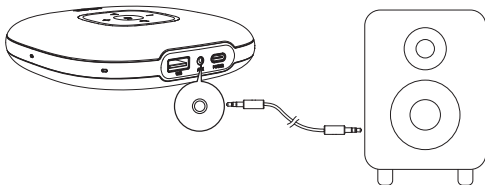

App Soundcore

Per gli aggiornamenti software, scaricare l'app Soundcore.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

Specifiche



Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Potenza di ingresso della ricarica	5 V  2 A
------------------------------------	---

Uscita di carica	5 V  2,1 A
------------------	---

Potenza nominale in uscita	RMS 3 W
----------------------------	---------

Capacità della batteria	6700 mAh
-------------------------	----------

Durata della ricarica	4 ore
-----------------------	-------

Tempo di chiamata	24 ore
-------------------	--------


Dimensioni driver	1 x 1,75" (full range)
-------------------	------------------------

Risposta in frequenza	20 Hz - 20 kHz
-----------------------	----------------

Versione Bluetooth	V 5.0
--------------------	-------

Portata Bluetooth	10 m
-------------------	------

Краткий обзор

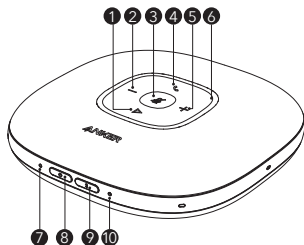


- | | |
|----------------------------------|--|
| ❶ Многофункциональная кнопка | ❸ Кнопка питания |
| ❷ Кнопка уменьшения громкости | ❹ Кнопка Bluetooth |
| ❸ Кнопка «Без звука» | ❺ Светодиодный индикатор Bluetooth |
| ❹ Кнопка телефонного вызова | ❻ Порт USB (Type-A) для зарядки других устройств |
| ❺ Кнопка увеличения громкости | ❼ Порт аудиовыхода |
| ❻ Светодиод состояния | ❽ Порт USB (Type-C) для зарядки |
| ❼ Светодиодный индикатор питания | |

Подключение

а) Подключение к ПК (USB-адаптер Bluetooth)



Подключите USB-адаптер Bluetooth к порту USB на своем ПК. После включения питания устройство PowerConf+ готово к использованию.

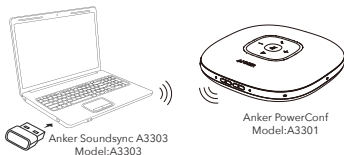

- Возникла проблема? Вам может потребоваться вручную настроить PowerConf+ в качестве звукового устройства на вашем ПК или программном обеспечении для конференц-связи.


Система macOS

Настройки системы > Звук > Звуковые эффекты / Ввод / Вывод

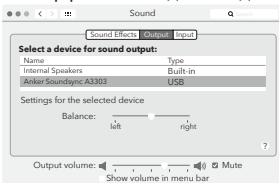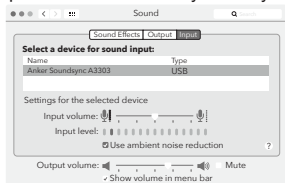


Система Windows

Щелкните правой кнопкой мыши на значке звука > Откройте Звуковые настройки > Выберите устройство для вывода / ввода звука

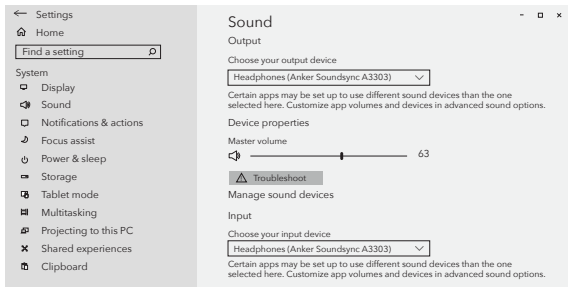


Программное обеспечение

Звуковые настройки > Микрофон / Динамик

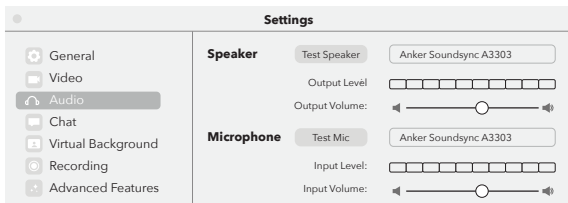


б) Подключение к ПК (кабель USB-C)

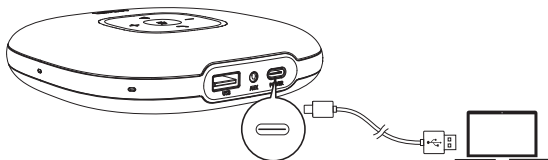

в) Подключение к смартфону (сопряжение через Bluetooth)

После включения питания PowerConf+ автоматически переходит в режим сопряжения через Bluetooth. Выберите «Anker PowerConf» в списке Bluetooth-устройств на вашем смартфоне для подключения.

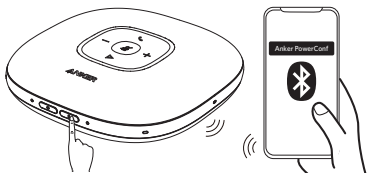


	Нажмите	Переход в режим сопряжения
	Мигает синим	Сопряжение Bluetooth
	Горит синим	Bluetooth подключен



- При каждом включении PowerConf+ устройство будет автоматически подключаться к последнему успешно подключенному устройству в зоне действия Bluetooth, если оно доступно.
- Чтобы отключить Bluetooth, нажмите кнопку Bluetooth снова.

Включение/выключение

Для включения нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд. Светодиоды состояния загорятся по часовой стрелке и затем потухнут. Для отключения нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд.

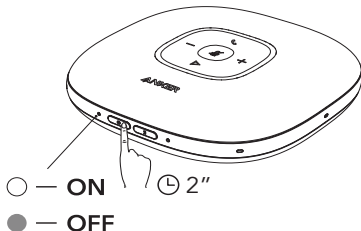

- PowerConf+ автоматически включится при подключении к вашему ПК с помощью кабеля USB-C.
- PowerConf+ автоматически отключится после 30 минут бездействия или отсутствия источника питания.

Кнопки управления


	Нажмите или нажмите и удерживайте	Увеличение / уменьшение громкости
	Нажмите	Принять / завершить вызов
	Нажмите и удерживайте 2 секунды	Отклонить вызов
	Нажмите	Отключить или включить звук микрофона
	Нажмите	Воспроизведение / приостановка музыки

Светодиод состояния


Загорается белым на 2 секунды	Подключено к источнику питания или ПК
Медленно мигает зеленым	Входящий вызов
Частично загорается синим	Обнаружено направление звука
Загорается синим по часовой стрелке или против часовой стрелки	Увеличение / уменьшение громкости
Загорается красным	Звук отключен
Загорается зеленым	Нажмите кнопку питания, чтобы проверить уровень заряда аккумулятора

Зарядка

а) Зарядка PowerConf+

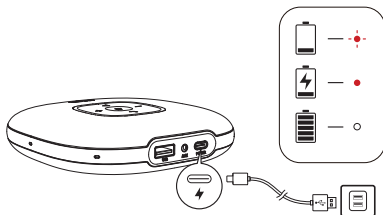


б) Зарядка внешнего устройства

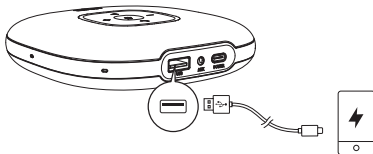

- При отключенном питании или зарядке PowerConf+, устройство не будет осуществлять зарядку внешнего устройства.
- При уровне заряда аккумулятора менее 30% ток зарядки внешнего устройства составит 5 В --- 1 А; при уровне заряда аккумулятора менее 10% PowerConf+ не будет заряжать внешние устройства.


Аудиовыход

Подключите внешнюю колонку к разъему AUX OUT на PowerConf+ с помощью кабеля AUX (не входит в комплект). Звук будет воспроизводиться через колонку.

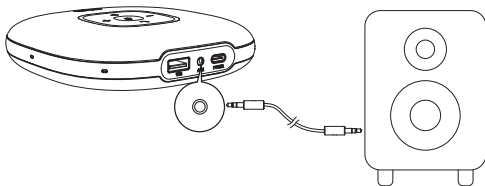

Приложение Soundcore

Загрузите приложение Soundcore для обновления программного обеспечения.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

Технические характеристики



Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Входной ток зарядки	5 В  2 А
---------------------	---

Выходной ток зарядки	5 В  2,1 А
----------------------	---

Номинальная мощность выходного сигнала	3 Вт (среднеквадратичная)
--	---------------------------

Емкость аккумулятора	6700 мА ч
----------------------	-----------

Время зарядки	4 часа
---------------	--------

Время разговора	24 часа
-----------------	---------


Размер динамика	1 x 1,75 дюйма (полный диапазон)
-----------------	----------------------------------

Частотная характеристика	20 Гц – 20 кГц
--------------------------	----------------

Версия Bluetooth	V 5.0
------------------	-------

Радиус действия Bluetooth	10 м
---------------------------	------

Visão Rápida

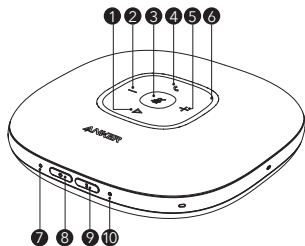


- | | |
|--------------------------------|--|
| 1 Botão multifunção | 8 Botão liga/desliga |
| 2 Botão para diminuir o volume | 9 Botão Bluetooth |
| 3 Botão mudo | 10 LED de Bluetooth |
| 4 Botão de chamada telefônica | 11 Porta USB (tipo A) para saída de carregamento |
| 5 Botão para aumentar o volume | 12 Porta de saída de áudio |
| 6 LED de status | 13 Porta USB (tipo C) para entrada de carregamento |
| 7 LED de alimentação | |

Conectando

a) Conecte ao computador (adaptador USB Bluetooth)



Conecte o adaptador USB Bluetooth em uma porta USB no seu computador; o PowerConf+ está pronto para uso quando alimentado.

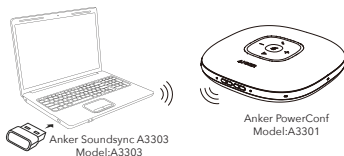

- Algun problema? Você pode precisar definir manualmente o PowerConf+ como o dispositivo de áudio para seu sistema de computador ou software de conferência.


Sistema macOS

Preferências de sistema > Som > Efeitos sonoros/saída/entrada

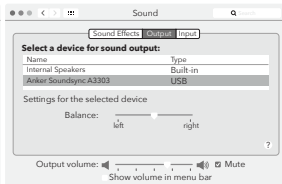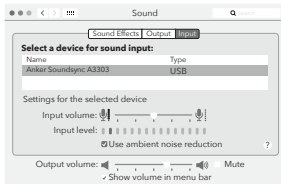


Sistema Windows

Clique com o botão direito no ícone de som > Abrir configurações de som > Escolha seu dispositivo de saída/Escolha seu dispositivo de entrada

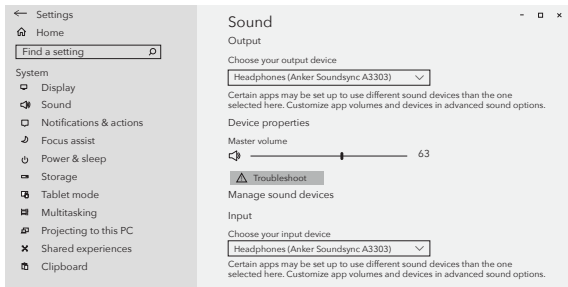


Software

Configurações de áudio > Microfone/Alto-falante

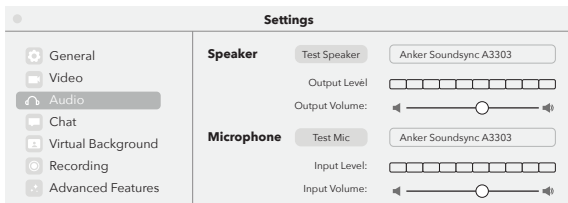


b) Conecte ao computador (cabo USB-C)

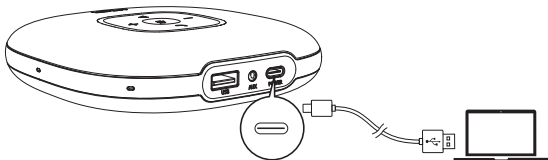

C) Conecte ao smartphone (emparelhamento Bluetooth)

Quando ligado, o PowerConf+ entrará automaticamente no modo de emparelhamento Bluetooth. Selecione "Anker PowerConf" na lista de Bluetooth do seu smartphone para se conectar.

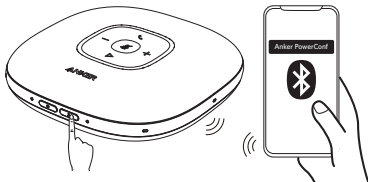

	Pressione	Ative o modo de emparelhamento
	Pisca na cor azul	Emparelhamento Bluetooth
	Luz azul constante	Bluetooth conectado




- Toda vez que você ligar o PowerConf+, eles se conectarão automaticamente ao último dispositivo conectado caso esteja disponível.
- Para desconectar o Bluetooth, pressione o botão Bluetooth novamente.

Ligando/desligando

Mantenha pressionado o botão liga/desliga por 2 segundos para ligar. O LED de status se acenderá no sentido horário e depois apagará.

Para desligar, mantenha o botão liga/desliga pressionado por 2 segundos.

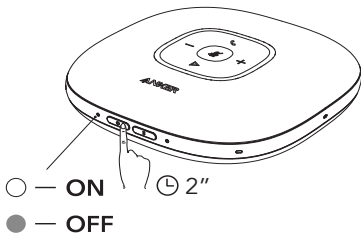

- O PowerConf+ ligará automaticamente depois que for conectado ao seu computador usando o cabo USB-C.
- O PowerConf+ desligará automaticamente após 30 minutos de inatividade ou sem fonte de áudio.

Botões de controle


	Pressione ou mantenha pressionado	Aumentar/Diminuir Volume
	Pressione	Atender/encerrar chamada
	Mantenha pressionado por 2 segundos	Rejeitar chamada
	Pressione	Silenciar ou restaurar o microfone
	Pressione	Reproduzir/pausar música

LED de status


Acende na cor branca por 2 segundos	Conectado à energia ou computador
Pisca em verde	Chamada recebida
Acende parcialmente em azul	Direção de som detectada
Acende-se na cor azul no sentido horário ou anti-horário	Aumentar/diminuir o volume
Fica vermelha	Mudo
Acende na cor verde	Pressione o botão liga/desliga para ver o nível da bateria

Carregando

a) Carregar o seu PowerConf+

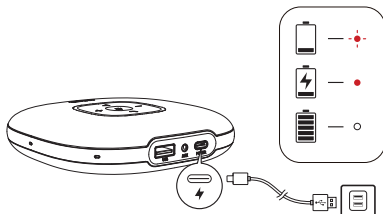


b) Carregar um dispositivo externo

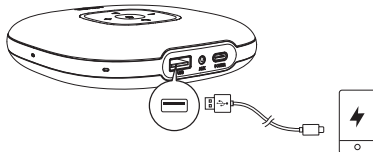

- Quando desligado ou sendo carregado, o PowerConf+ não carregará outro aparelho.
- Quando a bateria restante for menos de 30%, a corrente de saída de carga será 5V  1A; caso esteja inferior a 10%, não haverá carga de saída do PowerConf+.


Saída de áudio

Conecte um alto-falante externo à porta de saída AUX do PowerConf+ usando um cabo AUX (não incluso). O áudio será reproduzido pelo alto-falante.

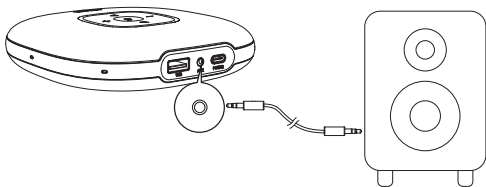

Aplicativo Soundcore

Baixe o aplicativo Soundcore para receber atualizações de software.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

Especificações



As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Alterar entrada

5V  2A

Saída de carregamento

5V  2,1A

Potência de saída nominal

RMS de 3W

Capacidade da bateria

6700 mAh

Tempo de carregamento

4 horas

Tempo de conversa

24 horas

Tamanho do driver

1 x 1,75" (alcance completo)

Resposta de frequência

20 Hz - 20 kHz


Versão do Bluetooth

V 5.0

Alcance do Bluetooth

10 m / 33 pés

各部分の名称

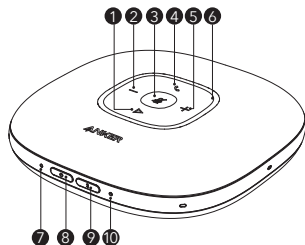


- ① 多機能ボタン
- ② 音量ダウンボタン
- ③ ミュートボタン
- ④ 通話ボタン
- ⑤ 音量アップボタン
- ⑥ ステータス LED
- ⑦ 電源 LED

- ⑧ 電源ボタン
- ⑨ Bluetooth ボタン
- ⑩ Bluetooth LED
- ⑪ USB-A 出力ポート
- ⑫ AUX ポート
- ⑬ USB-C 入力ポート

接続

a) PC に接続する (Bluetooth USB アダプター)



Bluetooth USB アダプターを PC の USB ポートに取り付けます。本製品の電源がオンになりましたら使用可能です。

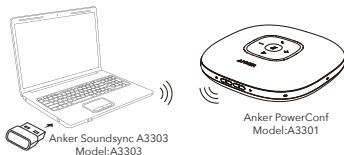

- PC のシステム設定またはオンライン会議アプリの設定で本製品をオーディオ機器として手動で設定することが必要になる場合があります。


macOS システム

[システム環境設定] > [サウンド] > [サウンドエフェクト]/[出力]/[入力]

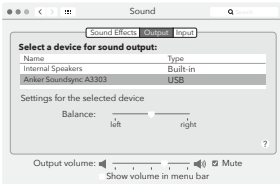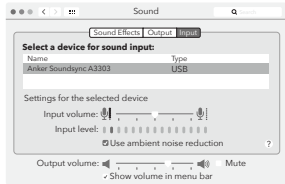


Windows OS

サウンドアイコンを右クリック > [サウンドの設定を開く] > [出力デバイスを選択してください] / [入力デバイスを選択してください]

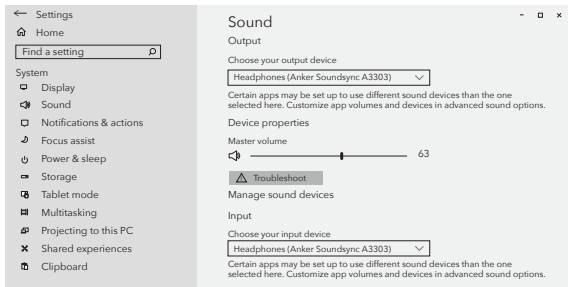


オンライン会議アプリの設定 (下記操作は一例です)

[オーディオ設定 ...] > [マイク / スピーカー]

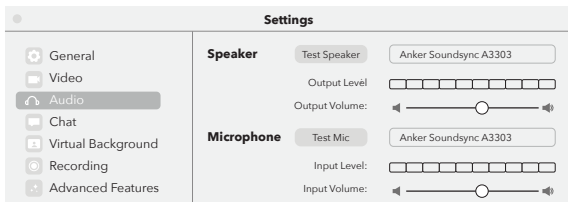


b) PC に接続する (USB-C ケーブル)

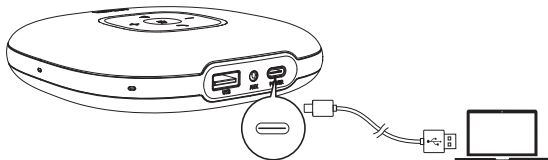

c) スマートフォンに接続する (Bluetooth ペアリング)

本製品は電源がオンになると、Bluetooth ペアリングモードに自動的に切り替わります。スマートフォンの Bluetooth 機器リストで [Anker PowerConf] を選択して、接続します。

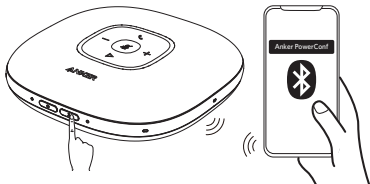


	押す	ペアリングモードに入る
	青色で点滅	Bluetooth ペアリング中
	青色に点灯	ペアリング完了



- 本製品の電源をオンにすると、前回接続された機器が利用可能な場合は、その機器に自動的に接続されます。
- Bluetooth 接続を解除するには、Bluetooth ボタンを再度押してください。

電源オン / オフ

電源をオンにするには、電源ボタンを 2 秒間長押しします。ステータス LED が時計回りに点灯し、その後フェードアウトします。
電源をオフにする場合には、電源ボタンを 2 秒間長押しします。

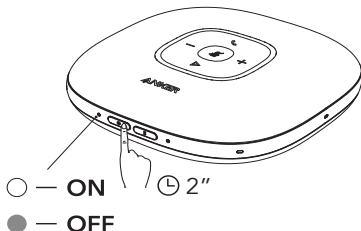

- USB-C ケーブルを使用して PC に接続すると、本製品の電源が自動的にオンになります。
- 30 分間非アクティブの状態にあるか、電源供給がない場合は、自動的に電源がオフになります。

ボタンの操作方法


	押す、または長押しする	音量のアップ / ダウン
	押す	着信に応答する / 通話を終了する
	2 秒間長押し	着信を拒否する
	押す	マイクをミュートする、またはミュートを解除する
	押す	音楽を再生 / 一時停止

ステータス LED


2 秒間白色に点灯	電源または PC に接続
緑色にゆっくりと点滅	着信
一部が青色に点灯	点灯した方向から音を検知
時計回りまたは反時計回りに青色に点灯	音量アップまたはダウン
赤色に点灯	ミュート中
緑色に点灯	電源ボタンを押してバッテリー残量を確認します

充電

a) 本製品を充電する

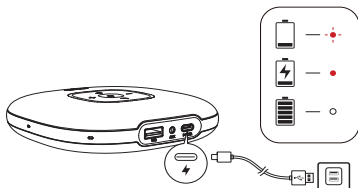


b) 外部機器を充電する

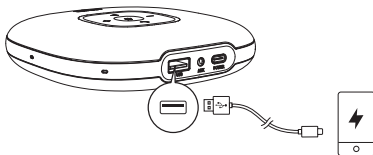

- 本製品の電源がオフまたは、充電中の場合は、外部機器への充電はできません。
- 本製品のバッテリー残量が30%未満の場合は、充電の出力電流が5V --- 1Aになります。バッテリー残量が10%未満の場合は、外部機器への充電出力が行われません。


オーディオ出力

AUX ケーブル (別売り) を使用して、本製品の AUX ポートに外付けスピーカーを接続します。オーディオはスピーカー経由で再生されます。

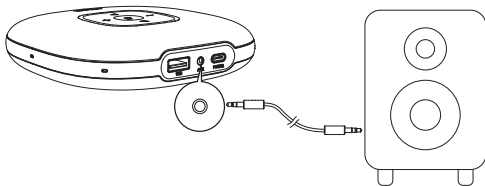

Soundcore アプリ

Soundcore アプリをダウンロードすると、ソフトウェア更新などを行うことができます。



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

製品の仕様

 仕様は予告なく変更されることがあります。

充電入力	5V  2A
------	---

充電出力	5V  2.1A
------	---

オーディオ出力	3W
---------	----

バッテリー容量	6700 mAh
---------	----------

充電時間	約 4 時間
------	--------

連続通話時間	最大 24 時間
--------	----------


ドライバーのサイズ	1 x 1.75 インチ (フルレンジ)
-----------	----------------------

周波数応答	20 Hz - 20 kHz
-------	----------------

通信方式	Bluetooth 5
------	-------------

Bluetooth 動作範囲	10 m
----------------	------

요약

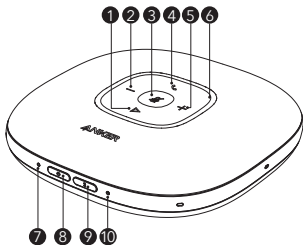

❶ 다기능 버튼

❷ 볼륨 줄이기 버튼

❸ 음소거 버튼

❹ 전화 통화 버튼

❺ 볼륨 높이기 버튼

❻ 상태 LED

❼ 전원 LED

❽ 전원 버튼

❾ Bluetooth 버튼

❿ Bluetooth LED

⓫ 충전용 USB 출력 포트 (A 형)


⓬ 오디오 출력 포트

⓭ 충전용 USB 입력 포트 (C 형)

연결 중

a) PC 에 연결 (Bluetooth USB 어댑터 사용)



Bluetooth USB 어댑터를 PC 의 USB 포트에 연결하고 전원을 켜면 PowerConf+ 를 사용할 준비가 완료됩니다 .

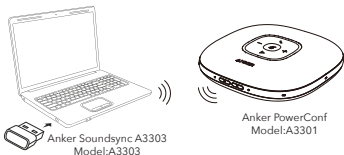

- 문제가 있는 경우 수동으로 PowerConf+ 를 PC 시스템 또는 회의용 소프트웨어 용 오디오 장치로 설정해야 합니다 .


macOS 시스템

시스템 환경 설정 > 사운드 > 사운드 효과 / 출력 / 입력

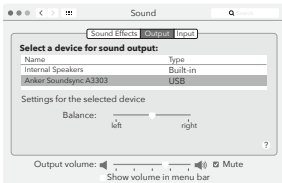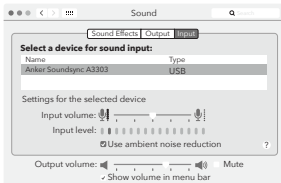


Windows 시스템

사운드 아이콘 > 사운드 설정 열기 > 출력 장치 선택 / 입력 장치 선택을 차례대로 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭

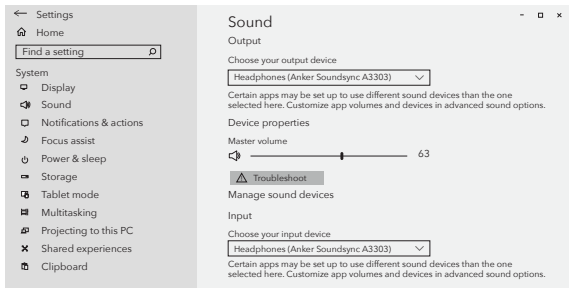


소프트웨어

오디오 설정 > 마이크 / 스피커

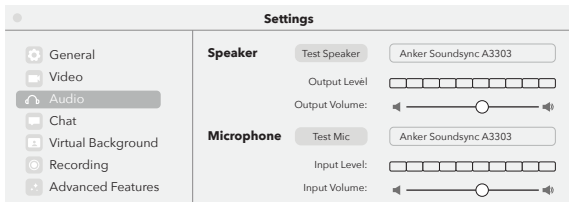


b) PC 에 연결 (USB-C 케이블 사용)

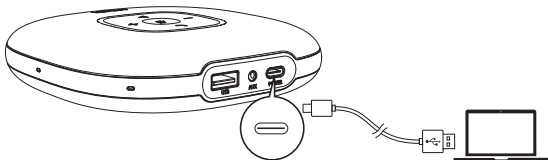

c) 스마트폰에 연결 (Bluetooth 페어링 사용)

전원을 켜면 PowerConf+ 가 자동으로 Bluetooth 페어링 모드에 돌입합니다 . 스마트폰의 Bluetooth 목록에서 'Anker PowerConf' 를 선택하여 연결합니다 .

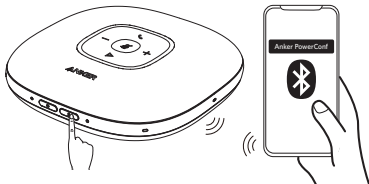

	누릅니다 .	페어링 모드 전환
	파란색으로 깜박임	Bluetooth 페어링
	파란색 유지	Bluetooth 연결됨




- PowerConf+ 의 전원을 켤 때마다 , 마지막으로 연결된 장치 (있을 경우) 에 자동으로 연결됩니다 .
- Bluetooth 연결을 해제하려면 Bluetooth 버튼을 다시 누르십시오 .

전원 켜기 / 끄기

전원 버튼을 2 초간 길게 눌러 전원을 켵니다 . 상태 표시등 (LED) 에 불빛이 시계 방향 순서대로 켜졌다가 꺼집니다 .

전원을 끄려면 전원 버튼을 2 초간 길게 누르십시오 .

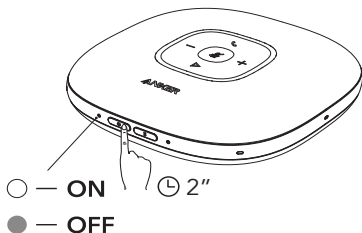

- USB-C 케이블을 사용하여 PC 에 연결하면 PowerConf+ 가 자동으로 켜집니다 .
- 30 분 동안 장치를 조작하지 않거나 전원을 공급하지 않으면 PowerConf+ 의 전원이 자동으로 꺼집니다 .

버튼 컨트롤


	누르거나 또는 길게 누릅니다 .	볼륨 높이기 / 줄이기
	누릅니다 .	전화 받기 / 통화 종료
	2 초간 길게 누릅니다 .	통화 응답 거부
	누릅니다 .	마이크 음소거 또는 복구
	누릅니다 .	음악 재생 / 일시중지

상태 LED


2 초간 흰색 불 점등	전원 또는 PC 에 연결됨
녹색 점멸	수신 전화
파란색 일부 점등	사운드 방향 탐지됨
시계 방향 또는 시계 반대 방향 순 서대로 청색 점등	볼륨 높이기 / 줄이기
빨간색 점등	음소거됨
녹색 점등	전원 버튼을 눌러 배터리 잔량 확인

충전

a) PowerConf+ 충전

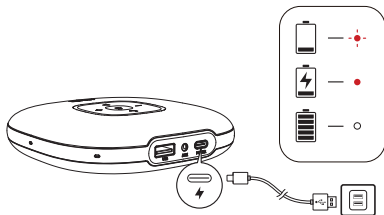


b) 외부 장치 충전

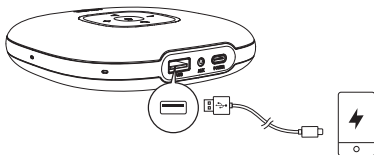

- 전원이 꺼져있거나 충전 중일 때는 PowerConf+ 가 충전되지 않습니다 .
- 배터리 잔량이 30% 미만인 경우 충전 전류는 5V  1A 가 되며 , 10% 미만일 때는 PowerConf+ 가 충전되지 않습니다 .


오디오 출력

AUX 케이블 (별도 구매) 을 이용해 PowerConf+ 의 AUX OUT 포트에 외부 스피커를 연결합니다 . 스피커를 통해 오디오가 재생됩니다 .

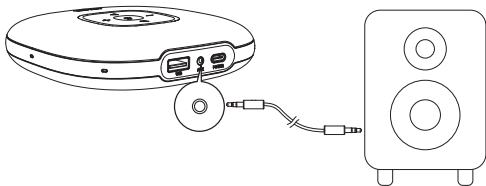

Soundcore 앱

Soundcore 앱을 다운로드하여 소프트웨어를 업데이트합니다 .



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

사양

 사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다 .

충전 입력 5V  2A

충전 5V  2.1A

정격 출력 전원 3W RMS

배터리 용량 6700 mAh

충전 시간 4 시간

기본 통화 시간 24 시간


드라이버 크기 1 x 1.75” (전체 범위)

주파수 응답 20 Hz - 20 kHz

Bluetooth 버전 V 5.0

Bluetooth 범위 10 m

概览

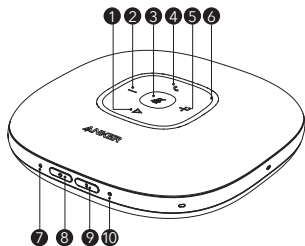


- ❶ 多功能按钮
- ❷ 调低音量按钮
- ❸ 静音按钮
- ❹ 通话按钮
- ❺ 调高音量按钮
- ❻ 状态 LED 指示灯
- ❼ 电源 LED 指示灯

- ❽ 电源按钮
- ❾ 蓝牙按钮
- ❿ 蓝牙 LED 指示灯
- ⓫ 用于充电输出的 USB 端口 (Type-A)
- ⓬ 音频输出端口
- ⓭ 用于充电输入的 USB 端口 (Type-C)

连接

a) 连接到电脑（蓝牙 USB 适配器）



将蓝牙 USB 适配器插入电脑 USB 端口，打开电源即可使用 PowerConf+。

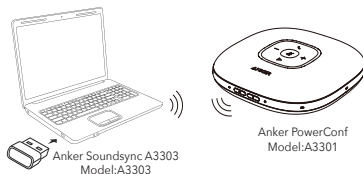

- 仍然有问题？您可能需要手动在电脑系统或会议软件中将 PowerConf+ 设置为音频设备。


macOS 系统

系统偏好设置 > 声音 > 声音效果 / 输出 / 输入

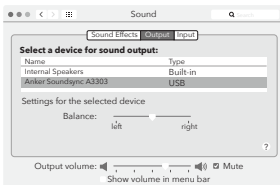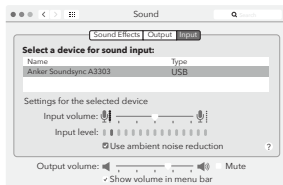


Windows 系统

右键点击声音图标 > 打开“声音”设置 > 选择输出设备 / 选择输入设备

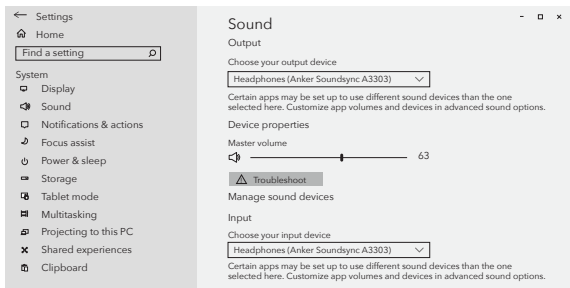


软件

音频设置 > 麦克风 / 扬声器

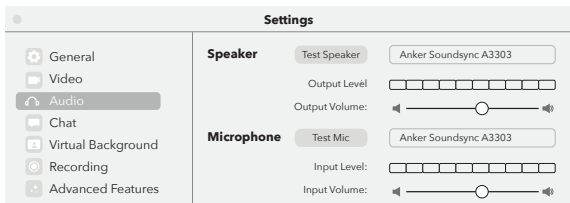


b) 连接到电脑 (USB-C 线缆)

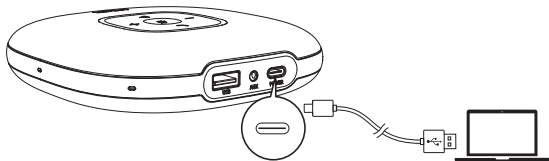

c) 连接到智能手机 (蓝牙配对)

开机时, PowerConf+ 会自动进入蓝牙配对模式。在智能手机的蓝牙列表中, 选择 “Anker PowerConf” 进行连接。

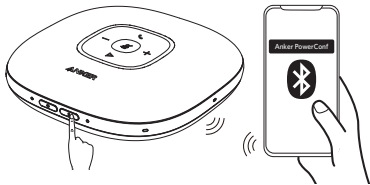


	按下	进入配对模式
	蓝色闪烁	蓝牙配对
	蓝色常亮	蓝牙已连接



- 每次开机，PowerConf+ 都会自动连接到上一次成功连接的设备（如有）。
- 要断开蓝牙连接，请再次按下蓝牙按钮。

开机 / 关机

按住电源按钮 2 秒钟以开机。状态 LED 指示灯将顺时针亮起，然后逐渐熄灭。
要关机，请按住电源按钮 2 秒钟。

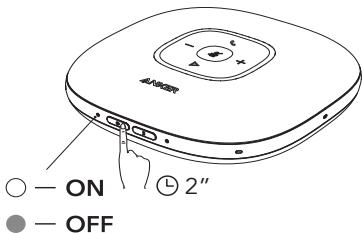

- 当通过 USB-C 线与电脑连接时，PowerConf+ 会自动开机。
- 30 分钟未使用或断开电源后，PowerConf+ 会自动关机。

按钮控制


	按下或按住	调高 / 调低音量
	按下	接听 / 结束通话
	按住 2 秒钟	拒绝来电
	按下	静音或恢复麦克风
	按下	播放 / 暂停音乐

状态 LED 指示灯


白灯亮起 2 秒钟	已连接电源或电脑
绿色呼吸灯	来电
部分蓝灯亮起	检测到声源方位
蓝灯顺时针或逆时针亮起	调高 / 调低音量
红灯亮起	静音
绿灯亮起	按下电源按钮以查看电池电量

充电

a) 为 PowerConf+ 充电

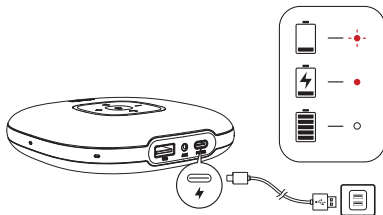


b) 为外部设备充电

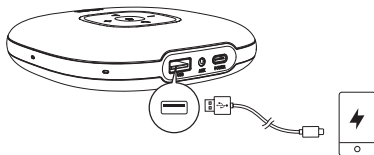

- 当关机或正在充电时，PowerConf+ 将不会充电输出。
- 剩余电量不足 30% 时，充电输出电流将为 5V $\overline{\text{---}}$ 1A；如果剩余电量不足 10%，PowerConf+ 将停止进行充电输出。


音频输出

使用 AUX 线（未随附）将外部扬声器连接至 PowerConf+ 的 AUX OUT 端口。音频将通过扬声器播放。

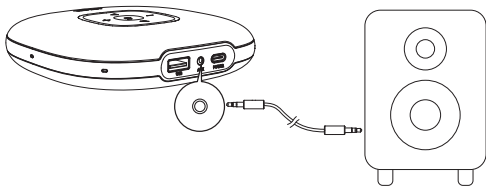

Soundcore 应用

下载 Soundcore App 以获取软件更新。



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

产品参数

 规格如有变更，恕不另行通知。

充电输入 5V  2A

充电输出 5V  2.1A

额定输出功率 3W RMS

电池容量 6700 mAh

充电时长 4 小时

通话时长 24 小时


驱动单元大小 1 x 1.75 英寸（全范围）

频率范围 20 Hz - 20 kHz

蓝牙版本 V 5.0

蓝牙范围 10 m

概觀

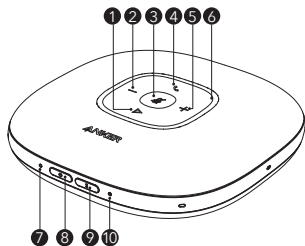

❶ 多功能按鈕

❷ 音量降低按鈕

❸ 靜音按鈕

❹ 通話按鈕

❺ 音量增加按鈕

❻ 狀態 LED

❼ 電源 LED 燈

❽ 電源按鈕

❾ 藍牙按鈕

❿ 藍牙 LED 燈

⓫ 充電輸出 USB 連接埠 (Type-A)


⓬ 音訊輸出連接埠

⓭ 充電輸入 USB 連接埠 (Type-C)

連線

a) 連接 PC (藍牙 USB 轉接器)



將藍牙 USB 轉接器插入 PC 的 USB 連接埠, 當開機時 PowerConf+ 已準備就緒。

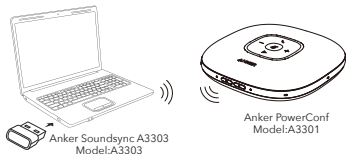

- 遇到問題? 您可能需要手動將 PowerConf+ 設為 PC 系統或會議軟體的音訊裝置。


macOS 系統

系統偏好設定 > 聲音 > 音效 / 輸出 / 輸入

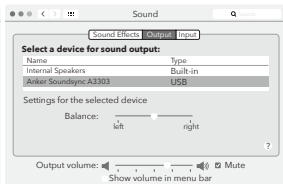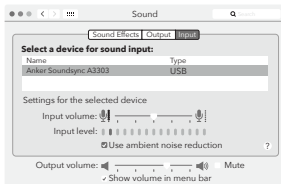


Windows 系統

在聲音圖示上按滑鼠右鍵 > 開啟音效設定 > 選擇您的輸出裝置 / 選擇您的輸入裝置

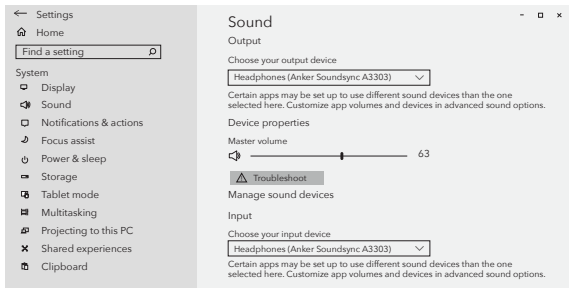


軟體

音訊設定 > 麥克風 / 喇叭

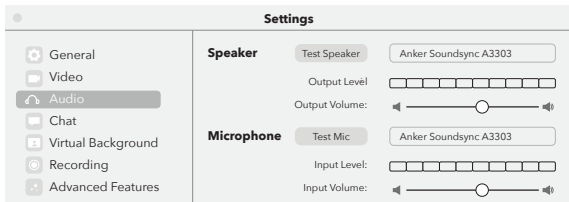


b) 連接 PC (USB-C 纜線)

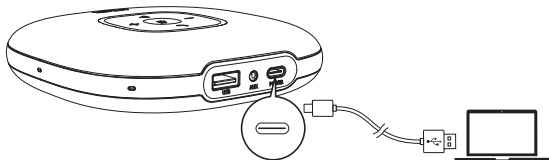

c) 連接智慧型手機 (藍牙配對)

開機時, PowerConf+ 將會自動進入藍牙配對模式。在智慧型手機的藍牙清單中選擇「Anker PowerConf」以連接它。

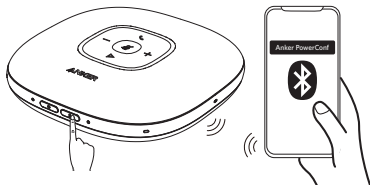


	按下	進入配對模式
	閃爍藍燈	藍牙配對
	持續亮起藍燈	藍牙已連線



- 每次將 PowerConf + 開機時，它將會自動連線至您上次成功連線的裝置（如果有的話）。
- 如要中斷藍牙連線，請再次按下藍牙按鈕。

開啟 / 關閉電源

同時按住電源按鈕 2 秒以開機。LED 將會以順時針方向亮起，然後熄滅。
如要關機，按住電源按鈕 2 秒。

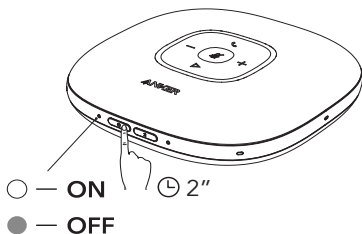

- 使用 USB-C 纜線連接 PC 後，PowerConf+ 將會自動開機。
- 在閒置或未連接聲源 30 分鐘後，PowerConf+ 將會自動關機。

按鈕控制項


	按下或按住	音量增加 / 降低
	按下	接聽 / 結束通話
	按住 2 秒	拒絕來電
	按下	靜音或恢復麥克風聲音
	按下	播放 / 暫停音樂

狀態 LED


亮起白燈 2 秒	連接至電源或 PC
綠色呼吸燈	有來電
部分亮起藍燈	偵測到聲源方向
以順時針或逆時針方向亮起藍燈	提高或降低音量
亮起紅燈	已靜音
亮起綠燈	按下電源按鈕以檢查電池電量

充電

a) 為 PowerConf+ 充電

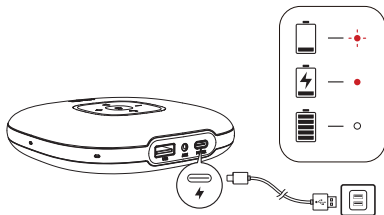


b) 為外部裝置充電

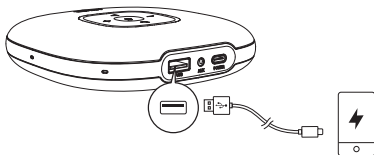

- 當已關機或是在充電中時，PowerConf+ 將不會輸出充電。
- 當剩餘電池電量低於 30% 時，充電輸出電流將為 5V  1A；如果電量低於 10% 時，PowerConf+ 將不會輸出充電。


音訊輸出

使用 AUX 連接線 (未隨附) 將外部喇叭連接至 PowerConf + 的 AUX OUT 連接埠。將會透過喇叭播放音訊。

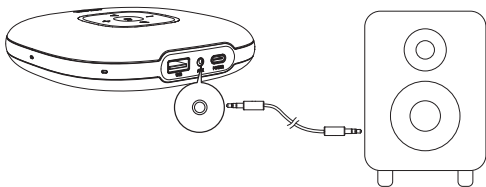

Soundcore 應用程式

下載 Soundcore 應用程式，以更新軟體。



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

規格

 規格可能隨時變更，恕不另行通知。

充電輸入 5V  2A

充電輸出 5V  2.1A

額定輸出功率 3W RMS

電池容量 6700 mAh

充電時間 4 小時

通話時間 24 小時


單體大小 1 x 1.75”（全範圍）

頻率響應 20 Hz - 20 kHz

藍牙版本 V 5.0

藍牙範圍 10 m

نظرة سريعة

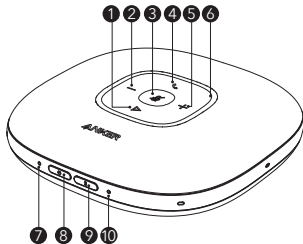


- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 8 زر التشغيل | 1 زر متعدد الوظائف |
| 9 زر Bluetooth | 2 زر خفض مستوى الصوت |
| 10 مؤشر Bluetooth | 3 زر كتم الصوت |
| 11 منفذ USB (النوع أ) للشحن | 4 زر المكالمات الهاتفية |
| 12 منفذ إخراج الصوت | 5 زر رفع مستوى الصوت |
| 13 منفذ USB (النوع ج) للشحن | 6 مؤشر LED للحالة |
| | 7 مؤشر الطاقة |

الاتصال

أ) الاتصال بجهاز الكمبيوتر (محول Bluetooth USB)



وصِّل محول Bluetooth USB بمنفذ USB على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ويصبح PowerConf+ جاهزًا للاستخدام عند التشغيل.

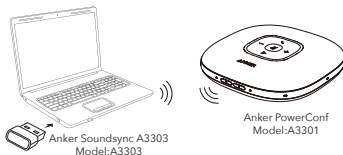


- هل تواجه مشاكل؟ قد تحتاج إلى تعيين PowerConf+ يدويًا كجهاز صوت لنظام الكمبيوتر أو برنامج المؤتمر.

نظام التشغيل macOS

تفضيلات النظام < الصوت < تأثيرات الصوت / الإخراج / الإدخال

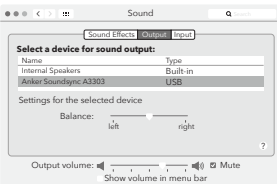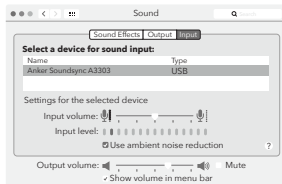


انقر بزر الماوس الأيمن على رمز الصوت < فتح إعدادات الصوت < اختيار جهاز الإخراج / اختيار جهاز الإدخال

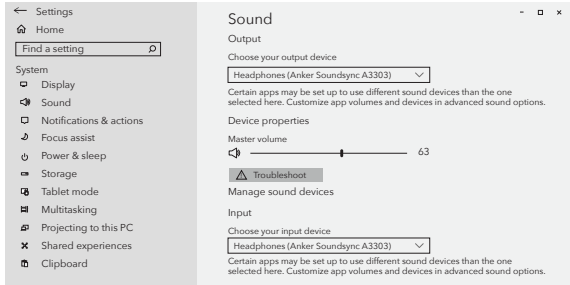


البرنامج

إعدادات الصوت... < الميكروفون / مكبر الصوت

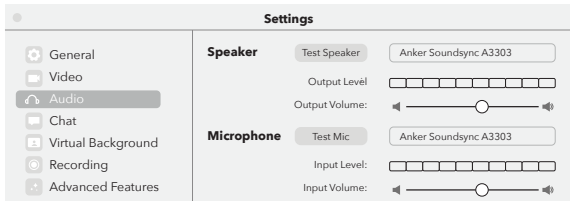


ب) التوصيل بجهاز الكمبيوتر (كابل USB من نوع ج)

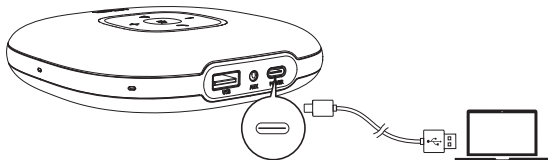

ج) التوصيل بهاتف ذكي (الاقتران عبر Bluetooth)

عند تشغيل +PowerConf، سيبدأ تلقائيًا في وضع الاقتران عبر Bluetooth. حدد "Anker PowerConf" من قائمة Bluetooth في الهاتف الذكي للتوصيل.

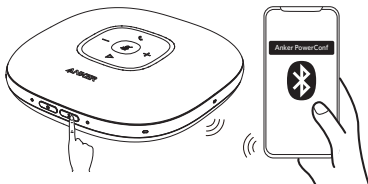


الدخول في وضع الاقتران	الضغط	Bluetooth
الاقتران عبر Bluetooth	يومض باللون الأزرق	Bluetooth
تم الاتصال عبر Bluetooth	أزرق ثابت	Bluetooth



- في كل مرة تقوم فيها بتشغيل PowerConf +، سيتم توصيله تلقائيًا بأخر جهاز تم الاتصال به بنجاح إذا كان ذلك متاحًا.
- لقطع اتصال Bluetooth، اضغط على زر Bluetooth مرة أخرى.

تشغيل/إيقاف التشغيل

اضغط باستمرار على زر الطاقة لمدة ثانيتين للتشغيل. سيضيء مصباح LED الخاص بالحالة في اتجاه عقارب الساعة ثم يتلاشى. لإيقاف التشغيل، اضغط باستمرار على زر الطاقة لمدة ثانيتين.

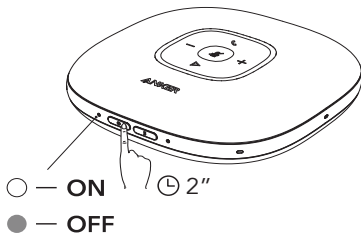

- سيتم تشغيل PowerConf + تلقائيًا بمجرد توصيله بجهاز الكمبيوتر باستخدام كابل USB من النوع ج.
- سيتم إيقاف تشغيل PowerConf + تلقائيًا بعد 30 دقيقة من عدم النشاط أو عدم وجود مصدر.

أزرار التحكم


الضغط أو الضغط باستمرار	رفع مستوى الصوت / خفضه	+/-
الضغط	الرد على مكالمة/إنهاؤها	📞
اضغط باستمرار لمدة ثائيتين	رفض مكالمة	
الضغط	كتم الصوت أو استعادة الميكروفون	🔇
الضغط	تشغيل/إيقاف الموسيقى مؤقتًا	▶

مؤشر LED للحالة


يومض باللون الأبيض لمدة 2 ثائيتين	متصل بالطاقة أو جهاز الكمبيوتر
يومض باللون الأخضر بشكل متقطع	مكالمة واردة
يضيء باللون الأزرق جزئيًا	تم اكتشاف اتجاه الصوت
يضيء باللون الأزرق في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة	زيادة/خفض مستوى الصوت
التحول إلى اللون الأحمر	كتم الصوت
يضيء باللون الأخضر	اضغط على زر الطاقة للتحقق من مستوى البطارية

الشحن

أ) شحن +PowerConf

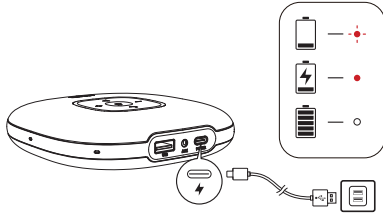


ب) شحن جهاز خارجي

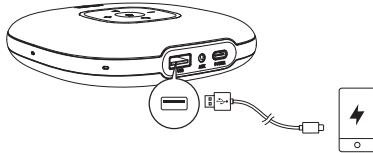

- عند إيقاف تشغيل الجهاز أو شحنه، لن يتم شحن + PowerConf.
- عندما تكون البطارية المتبقية أقل من 30%، فإن تيار الشحن الخارج سيكون 5 فولت --- 0.1 أمبير؛ إذا كان أقل من 10%، فلن يتم شحن + PowerConf.


إخراج الصوت

قم بتوصيل مكبر صوت خارجي بمقبس AUX OUT لـ PowerConf + باستخدام كابل AUX (غير مرفق). سيتم تشغيل الصوت عبر مكبر الصوت.

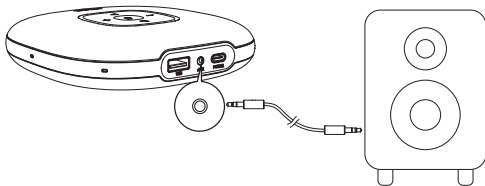

تطبيق Soundcore

قم بتنزيل تطبيق Soundcore للحصول على تحديثات البرنامج.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.

إدخال الشحن	5 فولت --- 2 أمبير
الشحن الخارج	5 فولت --- 2.1 أمبير
قوة الإخراج المُصنفة	3 RMS واط
سعة البطارية	6700 ميلي أمبير في الساعة
مدة الشحن	4 ساعات
وقت التحديث	24 ساعات
حجم المُحرك	1 × 1.75" (نطاق كامل)
استجابة التردد	20 هرتز - 20 كيلو هرتز
إصدار Bluetooth	V 5.0
نطاق Bluetooth	10 متر / 33 قدم

סקירה מהירה

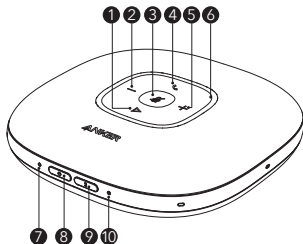


- 8 לחצן הפעלה
- 9 לחצן Bluetooth
- 10 תאורת LED ל-Bluetooth
- 11 שקע USB (סוג A) לטעינה חיצונית
- 12 שקע יציאת שמע
- 13 שקע USB (סוג C) לטעינת המכשיר

- 1 לחצן רב-תפקודי
- 2 לחצן החלשת עוצמת הקול
- 3 לחצן השתקה
- 4 לחצן שיחת טלפון
- 5 לחצן הגברת עוצמת הקול
- 6 נורית חייווי סטטוס
- 7 תאורת LED להפעלה

(א) חבר אל מחשב (מתאם Bluetooth USB)



חבר את מתאם ה-Bluetooth USB אל שקע USB במחשב, PowerConf+ יהיה מוכן לשימוש עם הפעלתו.

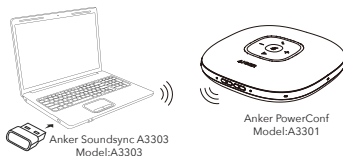


- האם נתקלת בבעיה? ייתכן שתזדקק להגדיר את PowerConf+ באופן ידני כהתקן שמע עבור מערכת המחשב או תוכנת שיחות הוועידה.

מערכת macOS

העדפות מערכת < צליל < אפקטים קוליים / פלט / קלט

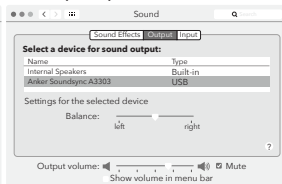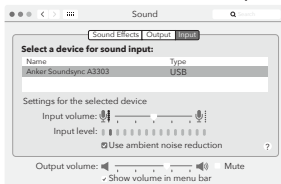


לחץ לחיצה ימנית על סמל הצליל > פתח את הגדרות הצליל > בחר את התקן הפלט / בחר את התקן הקלט

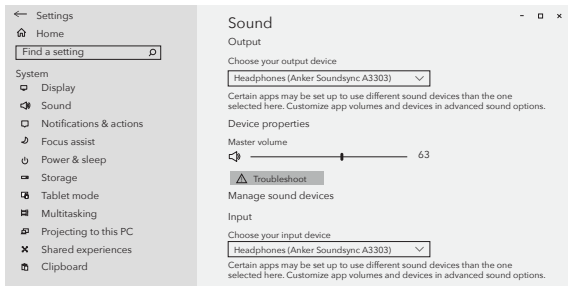


תוכנה

הגדרות שמע < מיקרופון / רמקול

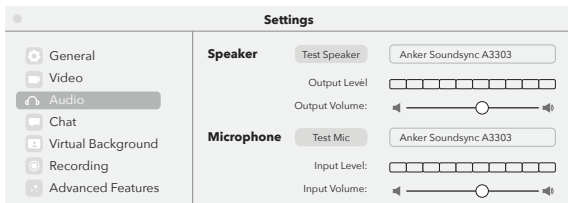


ב) התחבר אל מחשב (כבל USB-C)

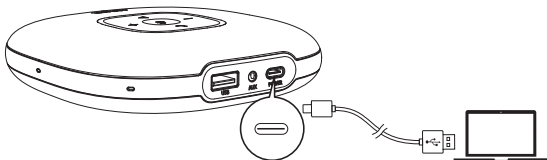

ג) התחבר אל טלפון חכם (שיוך Bluetooth)

עם הפעלתו, PowerConf+ ייכנס באופן אוטומטי אל מצב שיוך Bluetooth. בחר "Anker PowerConf" מתוך רשימת ה-Bluetooth בטלפון החכם.

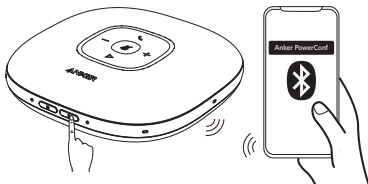


היכנס למצב שיוך	לחץ	Bluetooth
שיוך Bluetooth	מהבהב בכחול	Bluetooth
התקן Bluetooth מחובר	כחול מלא	Bluetooth



- בכל פעם שתפעיל את PowerConf+, הוא יתחבר באופן אוטומטי אל ההתקן האחרון שאליו היה מחובר אם ההתקן זמין.
- לניתוק ה-Bluetooth, לחץ שוב על לחצן ה-Bluetooth.

הפעלה/כיבוי

להפעלה, לחץ במשך 2 שניות על לחצן הפעלה. נורית חיווי הסטטוס תואר בכיוון השעון ותעומעם לאחר מכן.
לכיבוי, לחץ במשך 2 שניות על לחצן הפעלה.

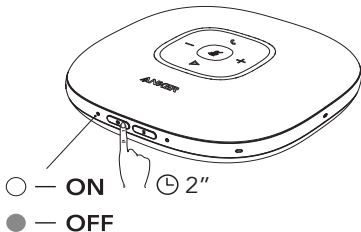

- PowerConf+ יופעל באופן אוטומטי עם החיבור למחשב באמצעות כבל USB-C.
- PowerConf+ ייכבה באופן אוטומטי לאחר חוסר פעולה למשך 30 דקות או אם אינו מחובר למקור מתח.

לחצן פקדים


לחץ או לחץ ממושכות	הגברה/החלשה של עוצמת הקול	+ / -
לחץ	ענה/סיים שיחה	
לחץ והחזק למשך 2 שניות	דחה שיחה	
לחץ	השתק או שחזר את המיקרופון	
לחץ	השמע/השהה מוזיקה	

נורית חיווי סטטוס


מאיר בלבן למשך 2 שניות	מחובר לחשמל או למחשב
מהבהב בירוק	שיחה נכנסת
מואר חלקית בכחול	התגלה כיוון שמע
מואר בכיוון השעון או נגד כיוון השעון	הנמכה/הגברה של עוצמת הקול
מואר באדום	הושתק
מואר בירוק	לחץ על לחצן ההפעלה כדי לבדוק את רמת הסוללה

טעינה

(א) טען את PowerConf +

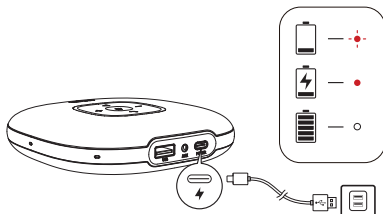


(ב) טען התקן חיצוני

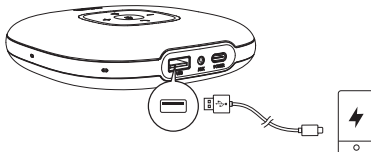

- בזמן כיבוי או טעינה, PowerConf + לא יטעין התקנים אחרים.
- כאשר רמת הסוללה שנותרה נמוכה מ-30%, זרם הטעינה החיצונית יהיה 1A --- 5V; אם רמת הסוללה שנותרה נמוכה מ-10%, PowerConf + לא יבצע טעינה חיצונית.


יציאת שמע

חבר רמקול חיצוני לשקע AUX OUT של PowerConf + באמצעות כבל AUX (לא מסופק). השמע ישודר באמצעות הרמקול.

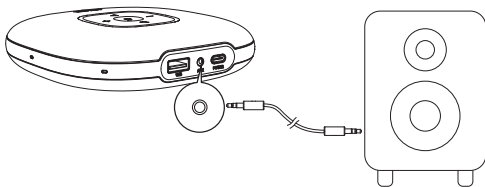

יישומון Soundcore

הורד את אפליקציית Soundcore לעדכוני תוכנה.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

מפרט טכני



המפרט כפוף לשינויים ללא הודעה מראש.

טעינת המכשיר	5V --- 2A
טעינה חיצונית	5V --- 2.1A
הספק מתח נקוב	3W RMS
קיבולת סוללה	6700 מילי-אמפר/שע'
זמן טעינה	4 שעות
משך דיבור	24 שעות
גודל מנהל ההתקן	1x1.75" (טווח מלא)
היענות תדרים	20 הרץ - 20 קילו הרץ
גרסת Bluetooth	V 5.0
טווח Bluetooth	10 מטר / 33 רגל

Customer Service

Kundenservice | Atención al Cliente | Service Client | Servizio ai Clienti | カスタマーサポート | 고객 서비스
客服支持 | 客戶服務 | Serviço de Apoio ao Cliente | Müşteri Hizmetleri

خدمة العملاء | שירות לקוחות

18-month limited warranty

18 Monate beschränkte Herstellergarantie | Garantía limitada de 18 meses

Garantie limitée de 18 mois Garanzia limitata 18 mesi | 通常保証 18 ヶ月 (延長あり) | 18 개월 제한 보증 | 18 个月质保期 | 18 個月有限保固 | 18 meses de garantia limitada | 18 aylık sınırlı Garanti

ضمانعة 18 شهراً محدودة | אחריות מוגבלת למשך 18 חודשים

Lifetime technical support

Lebenslanger technischer Support | Asistencia técnica de por vida | Support technique à vie

Supporto tecnico a vita | テクニカルサポート | 평생 기술 지원 | 终身客服支持 | 永久技術支援

Supporte técnico ao longo da vida útil do produto | Ömür Boyu Teknik Destek Hizmeti

الدعم الفني مدى الحياة | תמיכה טכנית לכל החיים

Our warranty is additional to the legal rights consumers have buying this product.

Unsere Garantie gilt zusätzlich zu den gesetzlichen Ansprüchen, die Verbrauchern beim Erwerb dieses Produkts zustehen.

Nuestra garantía es adicional a los derechos legales de los consumidores asociados a la compra este producto.

Notre garantie s'ajoute aux droits légaux que les consommateurs disposent à l'achat de ce produit.

La nostra garanzia si aggiunge ai diritti giuridici di cui dispongono i consumatori che scelgono di acquistare questo prodotto.

弊社の保証は、消費者がこの製品を購入する法的権利に追加されます。

당사의 보증은 소비자가 본 제품 구매로 얻은 법적 권리에 추가됩니다.

我們的保修是對購買本產品的消費者所享受合法權利的補充。

我們的保固為消費者購買本產品所獲得的法定權利提供額外權利。

Nossa garantia é adicional aos direitos legais que os consumidores têm ao adquirir este produto.

Garantimiz, tüketicilerin bu ürünü satın alarak sahip oldukları yasal haklara ek olarak verilmektedir.

يُعد الضمان الخاص بنا إضافة إلى الحقوق القانونية التي يشترها العملاء لهذا المنتج.
האחריות שלנו נוספת לזכויות החוקיות שיש ללקוחות הקונים מוצר זה.



service@soundcore.com

support.me@soundcore.com (For Middle East and Africa Only)

support@anker.com (日本)



+1 (800) 988 7973 (US) Mon-Fri 9:00 - 17:00 (PT)

+44 (0) 1604 936200 (UK) Mon-Fri 6:00 - 11:00 (GMT)

+49 (0) 69 9579 7960 (DE) Mon-Fri 6:00 - 11:00

+81 03 4455 7823 (日本) 月 - 金 9:00 - 17:00

+86 400 0550 036 (中国) 周一至周五 9:00 - 17:30

+82-2-6464-7088 (한국) 월 - 금 9:00 - 17:30

+971 42463266 (Middle East & Africa) Sun-Thu 9:00 - 17:30 (GMT+4)

+971 8000320817 (UAE) Sun-Thu 9:00 - 17:30 (GMT+4)

+966 8008500030 (KSA) Sun-Thu 8:00 - 16:30 (GMT+3)

+965 22069086 (Kuwait) Sun-Thu 8:00 - 16:30 (GMT+3)

+20 8000000826 (Egypt) Sun-Thu 7:00 - 15:30 (GMT+2)