



Nebula 4K Streaming Dongle

チャンネルカスタマイズ / デバイス登録ガイド

01 | チャンネルカスタマイズの設定

02 | デバイス登録 (TV)

03 | デバイス登録 (サウンドバー)

04 | デバイス登録 (AV レシーバー)

01 | チャンネルカスタマイズの設定

02 | デバイス登録 (TV)

03 | デバイス登録 (サウンドバー)

04 | デバイス登録 (AV レシーバー)

01 | チャンネルカスタマイズの設定


①



リモコンからアプリを起動します。

②

※選択可能なチャンネルが表示されます

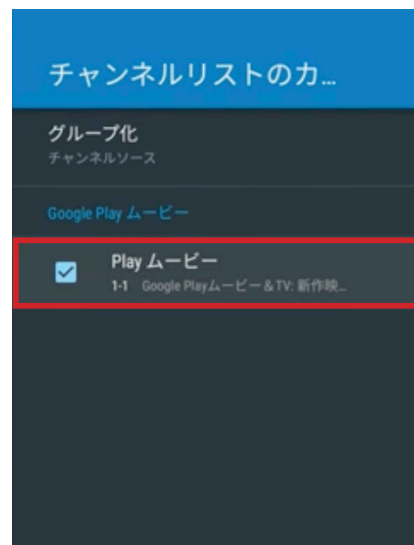

アプリ上で選択可能なチャンネルを選び、
チャンネルリストに登録してください。

01 | チャンネルカスタマイズの設定


02 | デバイス登録 (TV)

03 | デバイス登録 (サウンドバー)


04 | デバイス登録 (AV レシーバー)

02 | デバイス登録 (TV)


初めに、設定→ Set up から、デバイスの追加を選びます。1/8

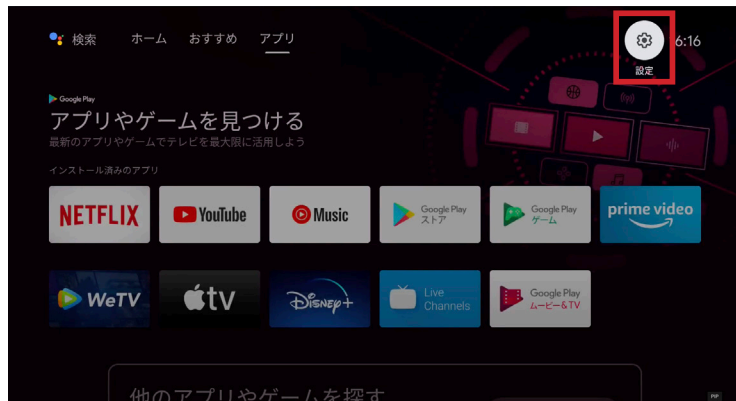

ホーム画面右上にある
「設定」を選択してください。

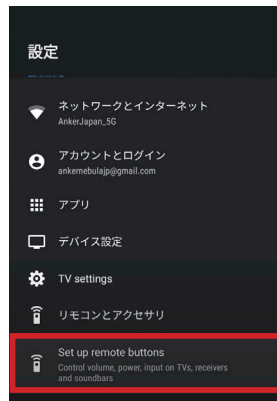


設定画面の最下部にある
「Set up remote buttons」を
選択してください。

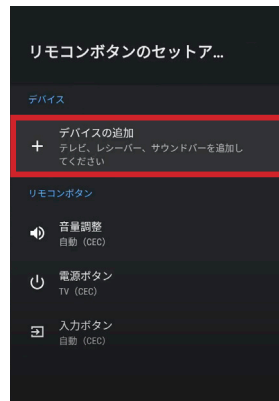

「デバイスの追加」を
選択してください。
その後、リモコンのボタンと
連動させる機器を選択します。

02 | デバイス登録 (TV)


デバイスの追加からお使いの TV を選択します。2/8

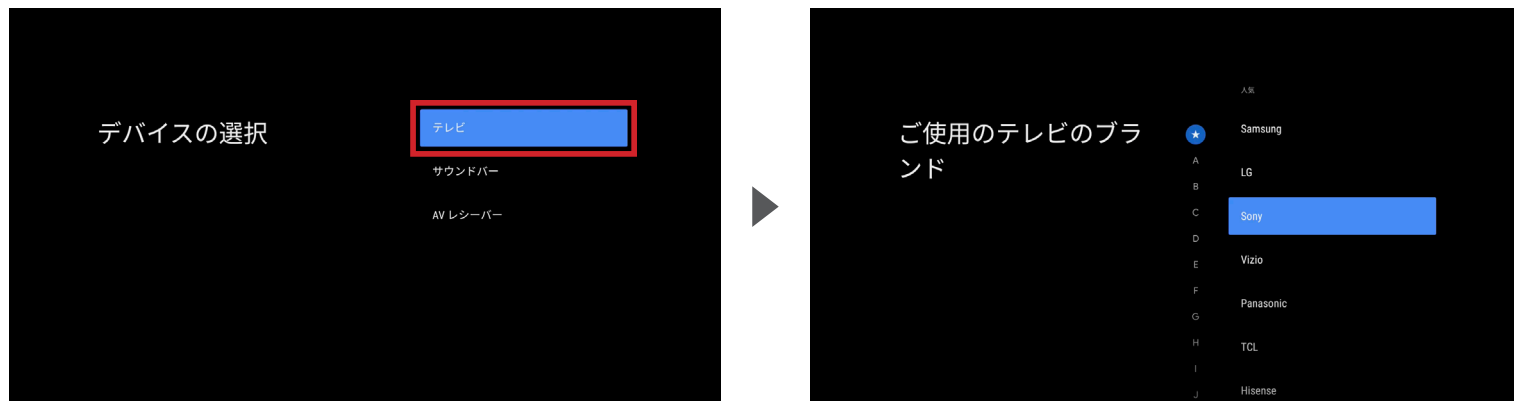

デバイスの選択で「テレビ」を選び、現在お使いの TV メーカーを選択してください。

02 | デバイス登録 (TV)

TV メーカーを選択後、「音量」のセットアップを行います。3/8

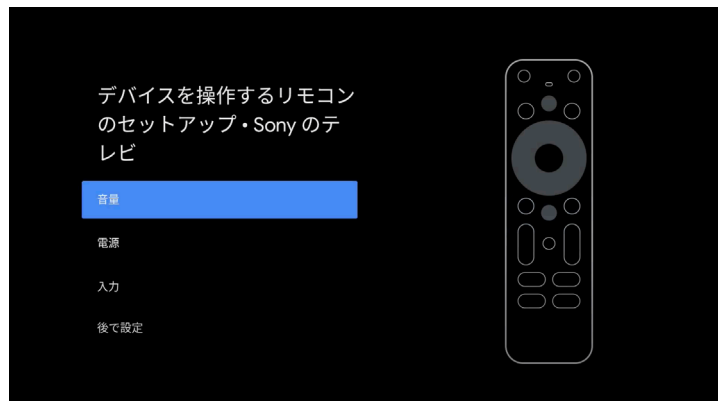

設定する項目として、
「音量」を選択してください。




設定のために音が再生されます。
音が適切に再生されていることを確認してください。

02 | デバイス登録 (TV)

音量調整ボタンが動作するか確認します。4/8




音量調整のボタンを押し、「はい」を選択してください。
動作しない場合は「いいえ」を選択し、同じ動作を繰り返してください。

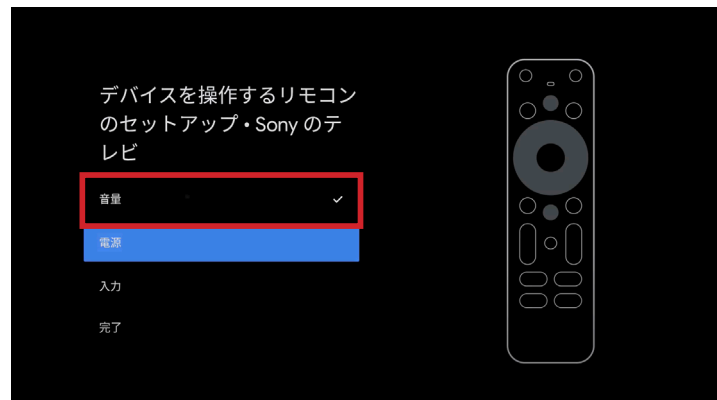

「はい」を選択すると設定画面に戻ります。
「音量」にチェックマークがついていれば設定完了です。

02 | デバイス登録 (TV)

続いて、「電源」のセットアップを行います。5/8

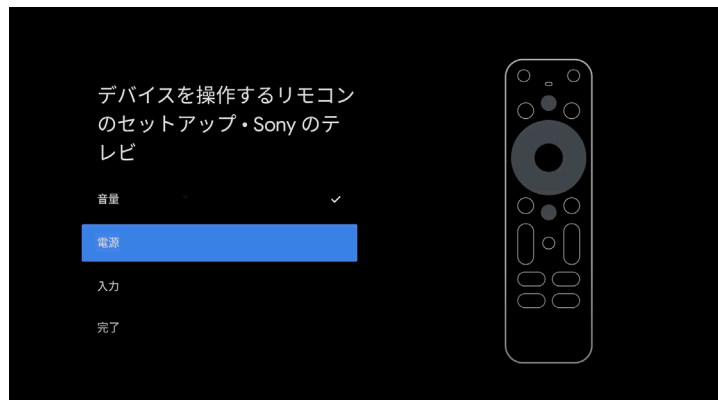


設定する項目として、
「電源」を選択してください。



左上の電源のボタンを画面の指示通りに押し、
動作したら「はい」を選択してください。
動作しない場合は「いいえ」を選択し、
同じ動作を繰り返してください。

02 | デバイス登録 (TV)


設定画面の「電源」にチェックマークがついているか確認します。6/8

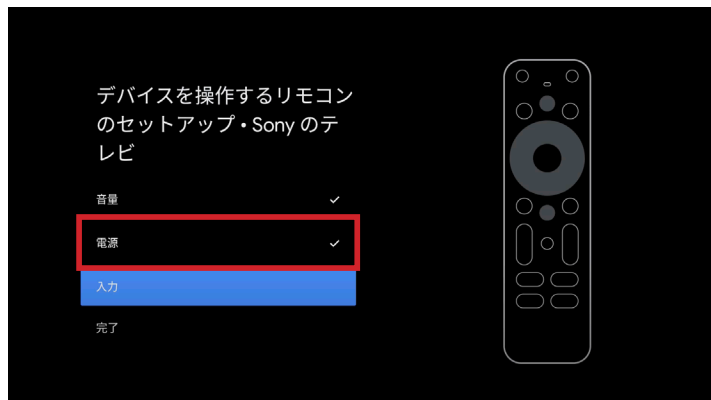

「はい」を選択すると設定画面に戻ります。
「電源」にチェックマークがついていれば設定完了です。

02 | デバイス登録 (TV)

続いて、「入力」のセットアップを行ってください。7/8

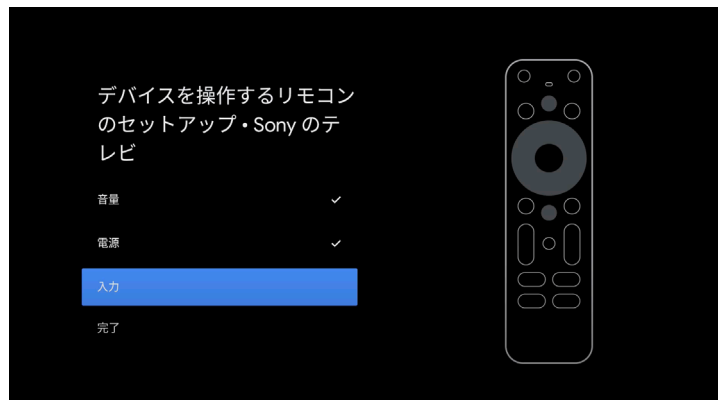

設定する項目として、
「入力」を選択してください。



右上のボタンを画面の指示通りに押し、
動作したら「はい」を選択してください。
動作しない場合は「いいえ」を選択し、
同じ動作を繰り返してください。

02 | デバイス登録 (TV)

設定画面の「入力」にチェックマークがついているか確認し、「完了」を押してください。8/8



「はい」を選択すると設定画面に戻ります。
「入力」にチェックマークがついていれば設定完了です。

01 | チャンネルカスタマイズの設定


02 | デバイス登録 (TV)

03 | デバイス登録 (サウンドバー)


04 | デバイス登録 (AV レシーバー)

03 | デバイス登録（サウンドバー）

初めに、設定→ Set up から、デバイスの追加を選びます。1/8

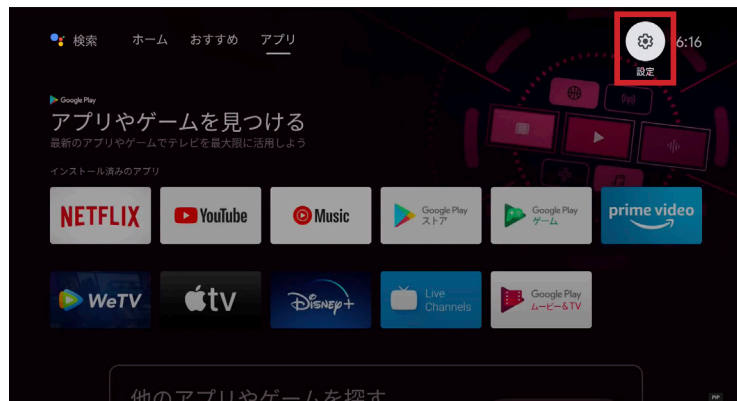

ホーム画面右上にある
「設定」を選択してください。

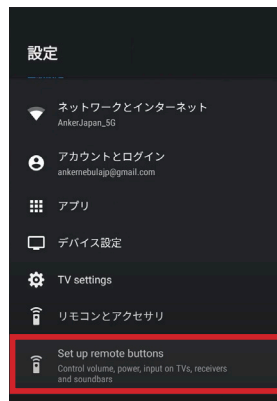

設定画面の最下部にある
「Set up remote buttons」を
選択してください。



「デバイスの追加」を
選択してください。
その後、リモコンのボタンと
連動させる機器を選択します。

03 | デバイス登録（サウンドバー）


デバイスの追加からお使いのサウンドバーを選択します。2/8



デバイスの選択で「サウンドバー」を選び、現在お使いのサウンドバーのメーカーを選択してください。

03 | デバイス登録（サウンドバー）

メーカーを選択後、「音量」のセットアップを行います。3/8

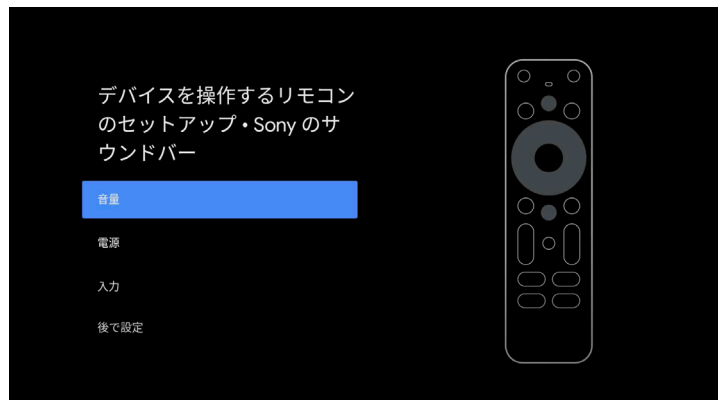

設定する項目として、
「音量」を選択してください。




設定のために音が再生されます。
音が適切に再生されていることを確認してください。

03 | デバイス登録（サウンドバー）

音量調整ボタンが動作するか確認します。4/8




音量調整のボタンを押し、「はい」を選択してください。
動作しない場合は「いいえ」を選択し、同じ動作を繰り返してください。

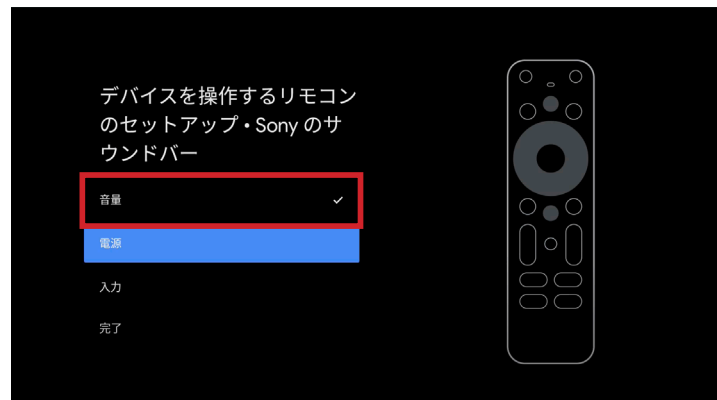

「はい」を選択すると設定画面に戻ります。
「音量」にチェックマークがついていれば設定完了です。

03 | デバイス登録（サウンドバー）

続いて、「電源」のセットアップを行います。5/8

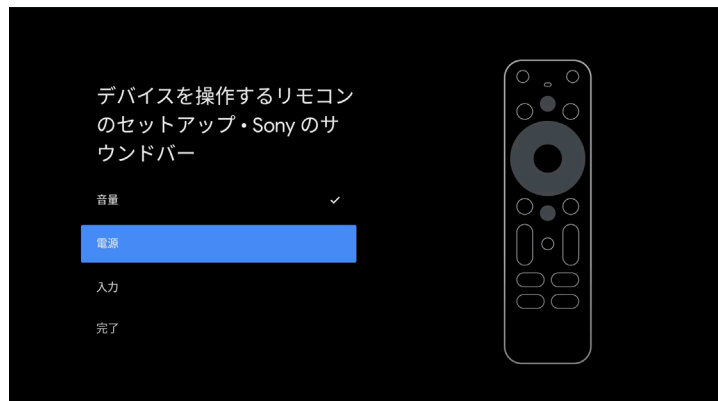

設定する項目として、
「電源」を選択してください。



左上の電源のボタンを画面の指示通りに押し、
動作したら「はい」を選択してください。
動作しない場合は「いいえ」を選択し、
同じ動作を繰り返してください。

03 | デバイス登録（サウンドバー）


設定画面の「電源」にチェックマークがついているか確認します。6/8



「はい」を選択すると設定画面に戻ります。
「電源」にチェックマークがついていれば設定完了です。

03 | デバイス登録（サウンドバー）

続いて、「入力」のセットアップを行ってください。7/8

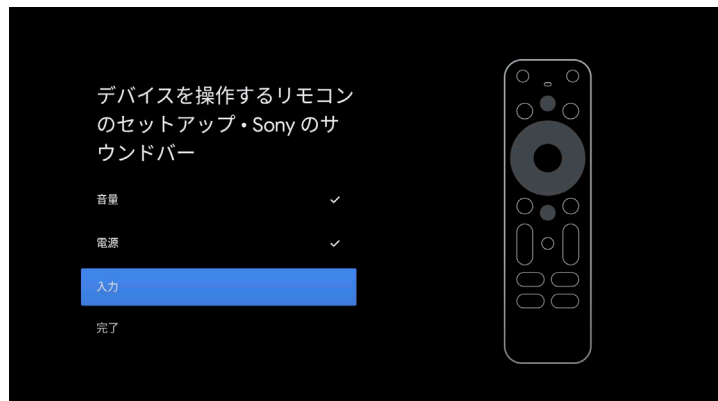

設定する項目として、
「入力」を選択してください。



右上のボタンを画面の指示通りに押し、
動作したら「はい」を選択してください。
動作しない場合は「いいえ」を選択し、
同じ動作を繰り返してください。

03 | デバイス登録（サウンドバー）

設定画面の「入力」にチェックマークがついているか確認し、「完了」を押してください。8/8



「はい」を選択すると設定画面に戻ります。
「入力」にチェックマークがついていれば設定完了です。

01 | チャンネルカスタマイズの設定


02 | デバイス登録 (TV)

03 | デバイス登録 (サウンドバー)


04 | デバイス登録 (AV レシーバー)

04 | デバイス登録 (AV レシーバー)


初めに、設定→ Set up から、デバイスの追加を選びます。1/8

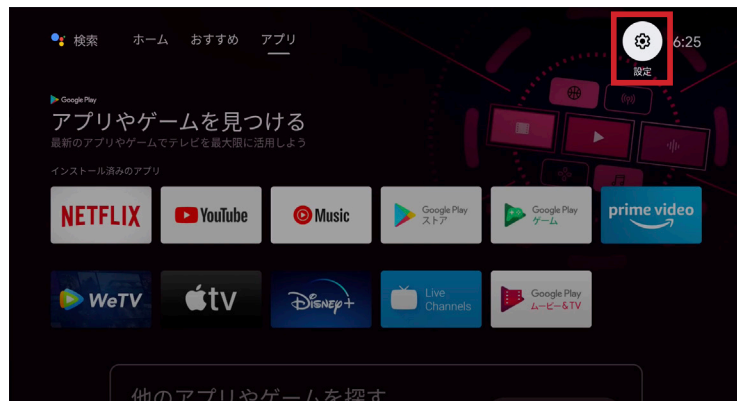

ホーム画面右上にある
「設定」を選択してください。

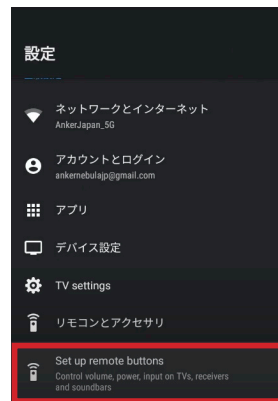


設定画面の最下部にある
「Set up remote buttons」を
選択してください。

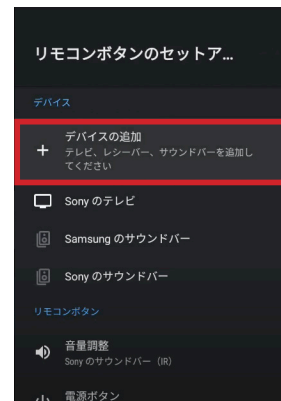

「デバイスの追加」を
選択してください。
その後、リモコンのボタンと
連動させる機器を選択します。

04 | デバイス登録 (AV レシーバー)


デバイスの追加からお使いの AV レシーバーを選択します。2/8

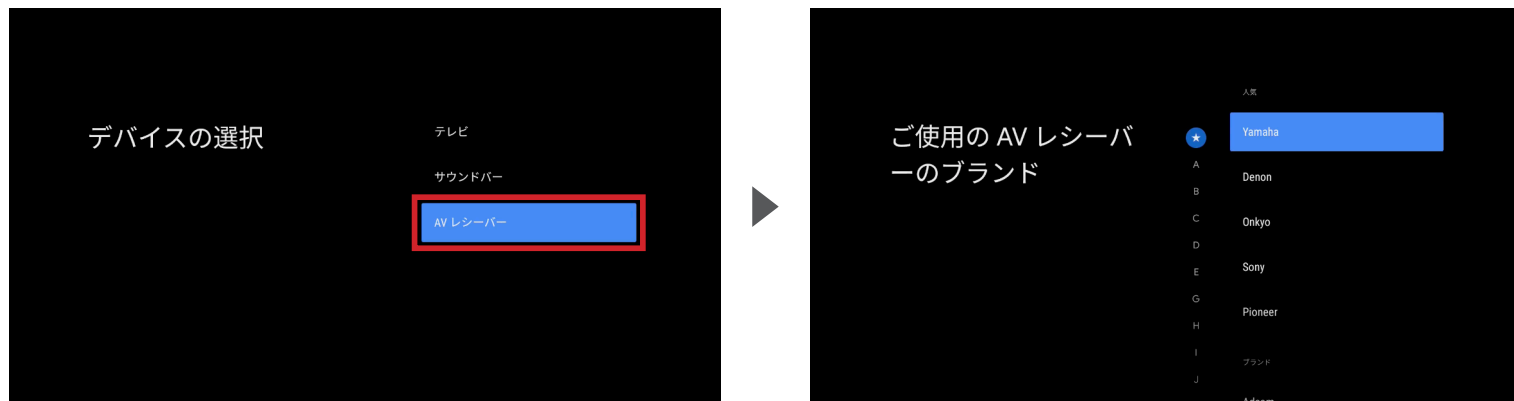

デバイスの選択で「AV レシーバー」を選び、現在お使いの AV レシーバーのメーカーを選択してください。

04 | デバイス登録 (AV レシーバー)

メーカーを選択後、「音量」のセットアップを行います。3/8

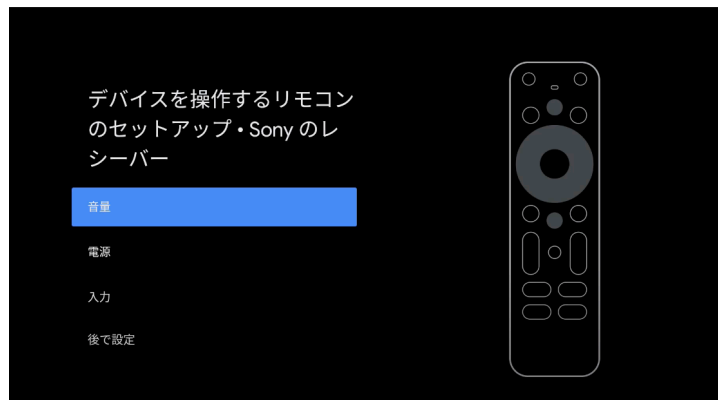

設定する項目として、
「音量」を選択してください。




設定のために音が再生されます。
音が適切に再生されていることを確認してください。

04 | デバイス登録 (AV レシーバー)

音量調整ボタンが動作するか確認します。4/8




音量調整のボタンを押し、「はい」を選択してください。
動作しない場合は「いいえ」を選択し、同じ動作を繰り返してください。

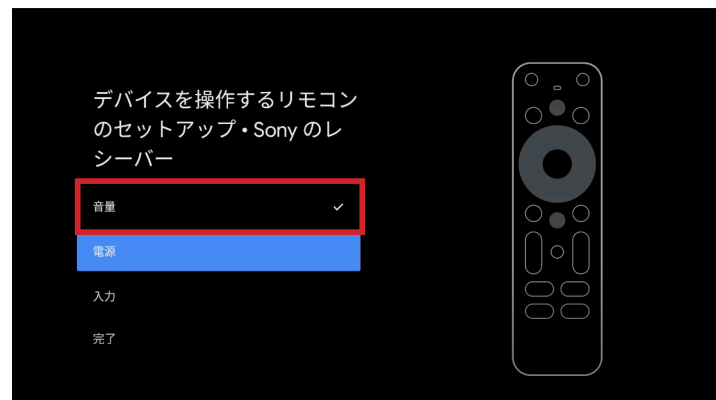

「はい」を選択すると設定画面に戻ります。
「音量」にチェックマークがついていれば設定完了です。

04 | デバイス登録 (AV レシーバー)

続いて、「電源」のセットアップを行います。5/8

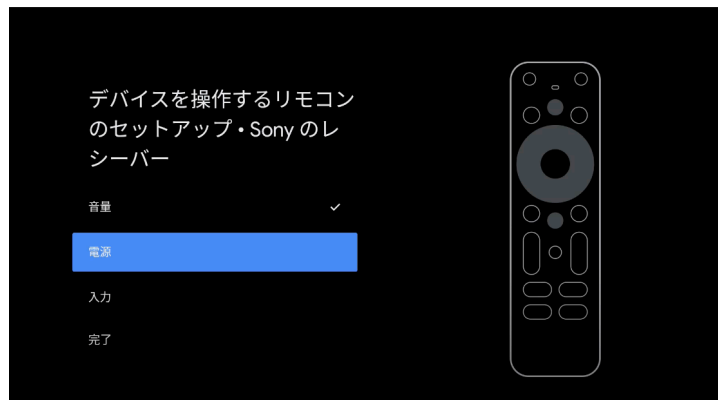


設定する項目として、
「電源」を選択してください。



左上の電源のボタンを画面の指示通りに押し、
動作したら「はい」を選択してください。
動作しない場合は「いいえ」を選択し、
同じ動作を繰り返してください。

04 | デバイス登録 (AV レシーバー)


設定画面の「電源」にチェックマークがついているか確認します。6/8

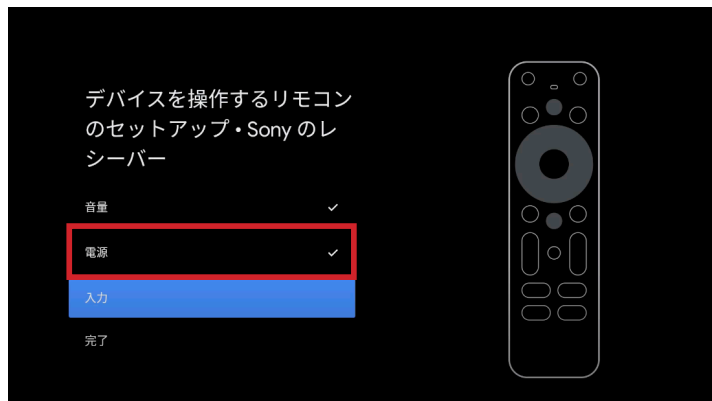

「はい」を選択すると設定画面に戻ります。
「電源」にチェックマークがついていれば設定完了です。

04 | デバイス登録 (AV レシーバー)

続いて、「入力」のセットアップを行ってください。
最後に「完了」を選択すれば、登録完了です。7/8

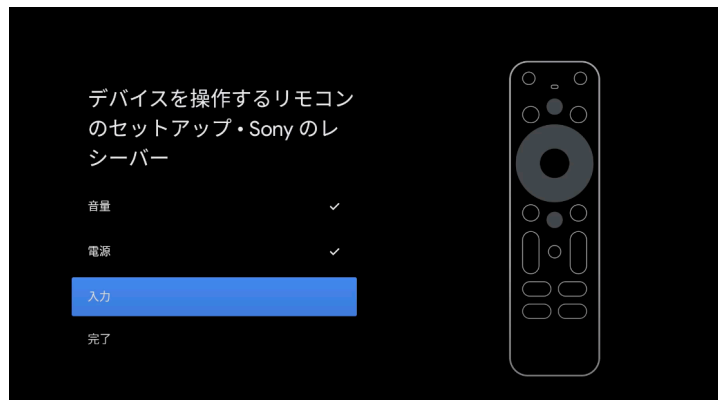

設定する項目として、
「入力」を選択してください。



右上のボタンを画面の指示通りに押し、
動作したら「はい」を選択してください。
動作しない場合は「いいえ」を選択し、
同じ動作を繰り返してください。

04 | デバイス登録 (AV レシーバー)

設定画面の「入力」にチェックマークがついているか確認し、「完了」を押してください。8/8



「はい」を選択すると設定画面に戻ります。
「入力」にチェックマークがついていれば設定完了です。