



Eufy Indoor Cam C220



Eufy Solar Wall Light Cam S120

アプリ操作ガイド

目次

01 | [Eufy Securityアプリのインストール](#)

02 | [アカウント登録](#)

〈Eufy Indoor Cam C220向け〉

03 | [デバイスの追加](#)

04 | [カメラ設定](#)

05 | [ライブストリーミング中の操作](#)

09 | [イベントの検索](#)

10 | [セキュリティモードの設定](#)

11 | [よくある質問](#)

〈Eufy Solar Wall Light Cam S120向け〉

06 | [デバイスの追加](#)

07 | [カメラ設定](#)

08 | [ライブストリーミング中の操作](#)

〈全デバイス共通〉

01 | Eufy Securityアプリのインストール



Google、Google PlayおよびGoogle Playロゴは、Google LLC.の商標または登録商標です。




AppleおよびAppleのロゴは米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。

App Store (iOS機器) またはGoogle Play (Android機器) からEufy Securityアプリをインストールしてください。
他のAnkerアプリのアカウントをお持ちでない方は、アカウントをご作成の上、ログインしてください。

〈全デバイス共通〉

02 | アカウント登録

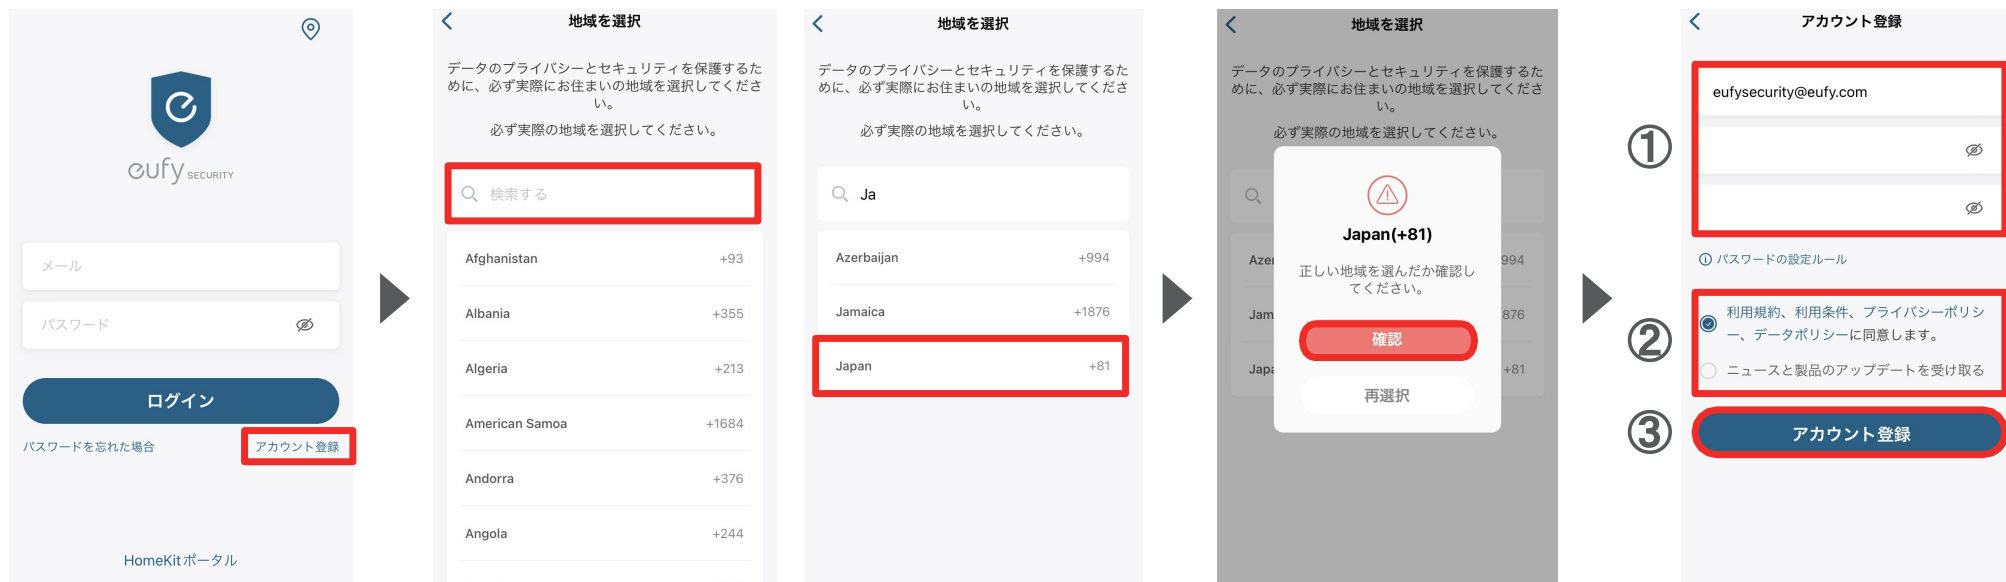

Eufy Securityアプリを開き、ログイン画面の右下にある「アカウント登録」をタップします。

※ 既にアカウントをお持ちの方は通常通りログインし、「2. デバイスの接続」へお進みください。

地域として「Japan」と入力し、選択します。

「確認」をタップします。

① アカウント登録画面で、メールアドレスと任意のパスワードを入力します(パスワードは8～20文字で、大文字と小文字、数字、記号を含める必要があります)。

② 規約を読み、同意する場合はチェックを入れます。

③ 「アカウント登録」をタップします。

02 | アカウント登録

1

2

eufy Security - アカウント認証 (送信専用) Inbox

Anker EufySecurity 12:49 to me

こんにちは。eufy Securityです。

eufy Securityにご登録いただきありがとうございます。

お客様の認証コードをお送りいたします。

119675

以下のリンクをクリックして認証コードを入力し、アカウントをアクティベートしてください。

<https://eufylife.com/activation/e6b6d84d04b6c2f02e29>

このメールに心当たりのない場合やご不明な点がある場合は、カスタマーサポート (support@eufylife.com) までご連絡

▶

1

2

For the latest and greatest from eufy - Go to our new site!

eufy

Activate Your Account

We've already sent a code to your email address.

119675

Submit

▶

1

2

eufy

Calling All Tech Lovers!

Come and visit a place made especially for you. Featuring discussions about current and future Anker products, exclusive news, and exciting giveaway events. Make new friends, and get your hands on some of the newest Anker gear for free.

We're waiting for you!

Maybe later. Go now!

▶

1

2

eufy SECURITY

eufysecurity@eufy.com

ログイン

パスワードを忘れた場合 アカウント登録

HomeKit ポータル

① 認証メールが届いたら、メール本文に記載されている認証コード(数字6桁)を確認/コピーします。

② 同じメール本文中に記載されているURLをクリックし、Eufyサイトにジャンプします。

① サイト中の入力フォームに、認証コードを入力/ペーストします。

② 「Submit」をタップします。これで、アカウントの認証は完了です。

「Submit」をタップした後に上記の画面が表示されますが、何もしせずにページを閉じます。

① Eufy Securityアプリに戻り、ログイン画面でメールアドレスとパスワードを入力します。

② 「ログイン」をタップします。

〈Eufy Indoor Cam C220向け〉


03 | デバイスの追加



デバイスタブを開き、「デバイスを追加」をタップします。



「Wired Camera」をタップします。

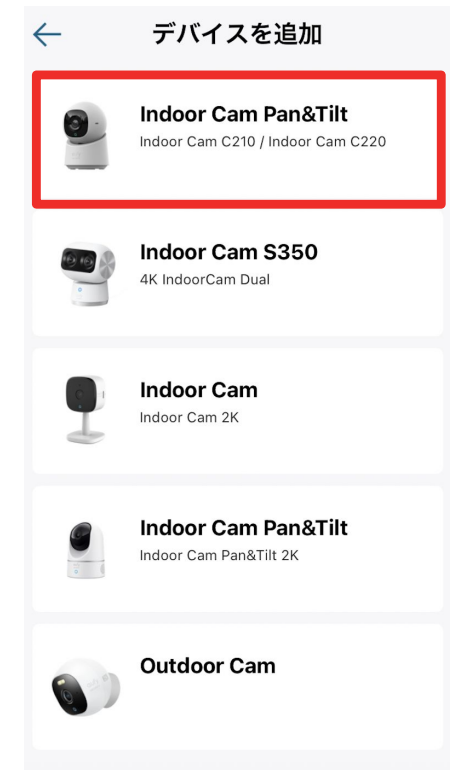

「Indoor Cam Pan&Tilt」をタップします。

注) 既にEufy Securityアプリをお持ちの方で、本製品が表示されない場合は、一度アプリを再起動してください。

03 | デバイスの追加



「+新しい設置場所を追加」から設置場所を追加、選択し、「次へ」をタップします。



QRコードの読み取り画面に移ったら、カメラの背面にあるQRコードを読み取ります。



画面の指示に従い、準備ができたら「次へ」をタップします。



カメラの底面にある「SYNC」ボタンを2秒間長押し、ピープ音が鳴ってLEDインジケータが青色に点滅したら、「次へ」をタップします。

03 | デバイスの追加



上の画面に移ったら、「OK」をタップします。



お使いのスマートフォンにQRコードが表示されたら、製品のカメラで読み取ります。

QRコードの読み取りが完了すると、「接続中」であることを知らせる音声ガイダンスが流れます。





接続が完了するまで待ちます。



接続が完了したら「次へ」をタップし、画面の指示に従って詳細設定を完了させてください。

〈Eufy Indoor Cam C220向け〉

04 | カメラ設定

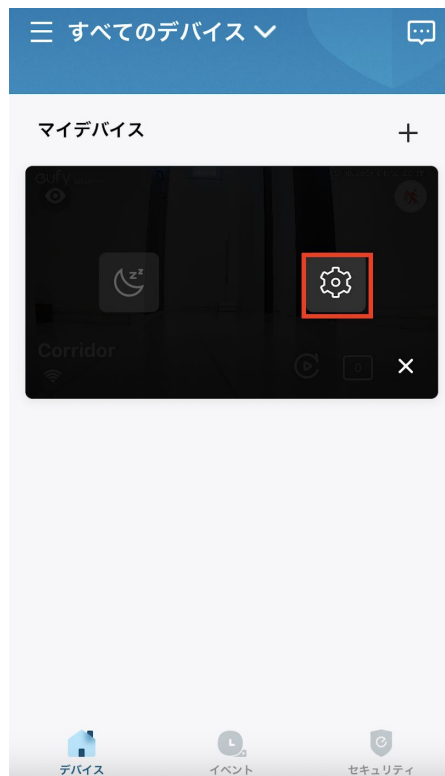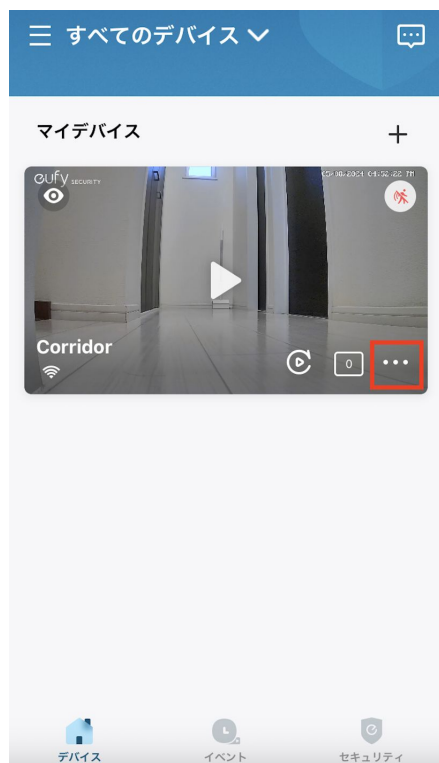


設定したいカメラの   をタップします。



各設定メニューの詳細は、次のページ以降をご参照ください。

04 | カメラ設定 - 動作検知の設定

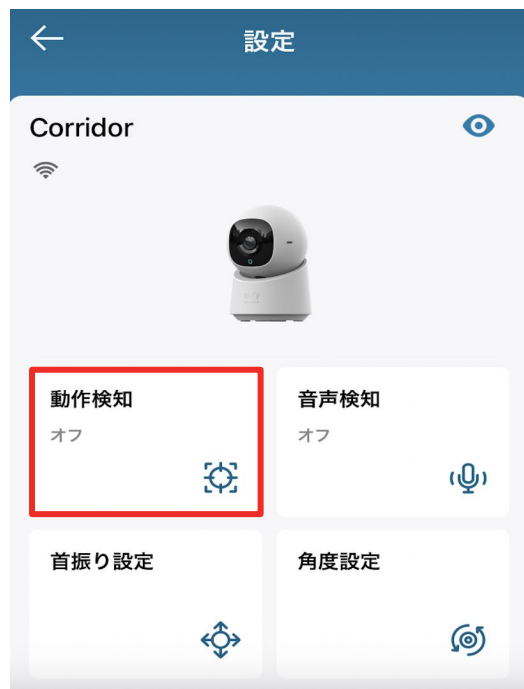

動作検知 | カメラの動作検知に関する設定を行います。



動作検知 | 動作検知のオン / オフを切り替えられます。


動作検知ゾーン | カメラが動作を検知する領域について設定を行うことができます。

検知対象 | 検知対象を設定できます。

感度 | 動作検知の感度を設定することができます。

AIトラッキング | オンにすると、カメラは自動的に人の動きを追跡ようになります。

04 | カメラ設定 - 音声検知の設定

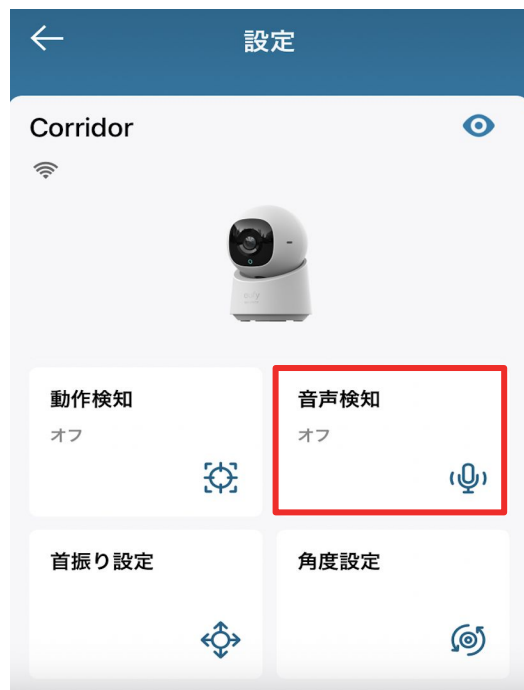

音声検知 | 音声検知のオン / オフを切り替えられます。

感度 | 音声検知の感度を設定することができます。

音声検知 | カメラの音声検知に関する設定を行います。

04 | カメラ設定 - 首振り設定



AIトラッキング | AIトラッキングのオン / オフを切り替えられます。

首振り速度 | 首振り速度や調整など、首振りに関する設定を変更できます。


オートクルーズ | プリセットポジションに従ってオートクルーズ (エリアのスキャン) を行ったり、スケジュールを設定することができます。

※ オートクルーズを行うには、プリセットポジションを 2箇所以上設定する必要があります。

自動キャリブレーション | タップすると、自動でキャリブレーション (首振り調整) を実行できます。

首振り設定 | 首振りに関する設定を行います。

04 | カメラ設定 - 角度設定

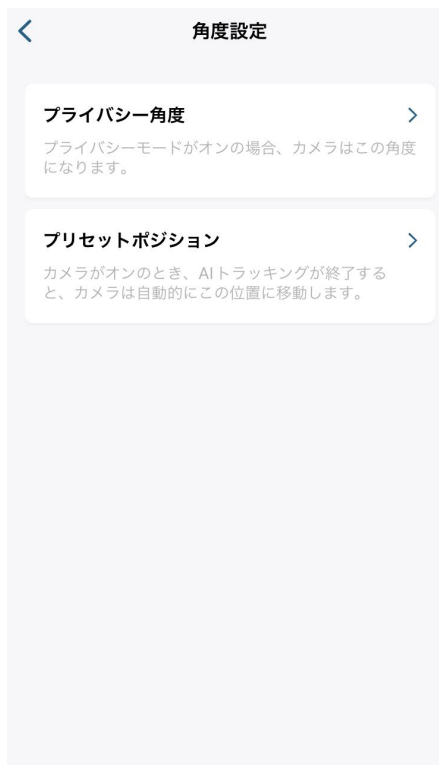

プライバシー角度 | プライバシーモードをオンにした時にカメラが自動で向く角度を設定できます。

プリセットポジション | カメラのデフォルトポジション (=プリセットポジション) を設定できます。プリセットポジションを2箇所以上設定すると、オートクルーズを行うことができます。

角度設定 | 首振りに関する設定を行います。

04 | カメラ設定 - プライバシーゾーンの設定



ビデオ設定 | 録画に関する設定を行います。

プライバシーゾーン |
カメラに表示したくないエリアを指定することができます。

「プライバシーゾーンを追加する」をタップすると、ゾーンを追加できます。ゾーンの数や大きさは調整することができます。

04 | カメラ設定 – 画質の設定



ビデオ設定 | 録画に関する設定を行います。



ストリーミング画質 | ストリーミング時の動画画質を設定できます。

録画画質 | 録画時の動画画質を設定できます。

04 | カメラ設定 - 音声の設定



音声設定 | 音声の設定を行います。



マイク | カメラのマイクのオン/ オフを切り替えられます。

録音 | 録画時の録音のオン/ オフを切り替えられます。

スピーカー | カメラのスピーカーのオン/ オフの切替と、音量の設定を行うことができます。

04 | カメラ設定 - 通知の設定



通知設定 | 通知の設定を行います。



検出タイプ | 通知を受け取る対象を選択できます。

間隔(分) | 通知を受け取る間隔を設定できます。


モードの切り替え通知 | セキュリティモード切り替え時の通知方法を選択できます。



通知形式の変更 | 通知形式を選択できます。

アプリの通知音 | 通知音を選択できます。

04 | カメラ設定 - ストレージの設定

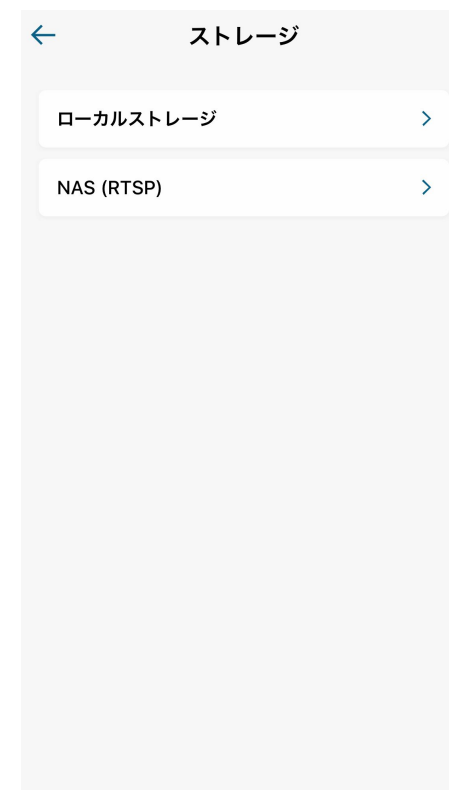

一般 | Wi-Fi設定、ストレージ、取り付けガイド、デバイス情報などを変更または確認できます。

ストレージ | 録画の保存先を選択できます。

microSD (ローカルストレージ) またはNASを選択します。

04 | カメラ設定 – 取り付けガイド



一般 | Wi-Fi設定、ストレージ、取り付けガイド、デバイス情報などを変更または確認できます。



取り付けガイド | 設置場所や、設置方法を確認できます。

04 | カメラ設定 – デバイスの共有設定



デバイスの共有 | デバイス共有の設定を行います。




デバイスを家族や友人などと共有したい場合は、「メンバーを追加する」をタップします。


04 | カメラ設定 – デバイスの共有設定



共有相手に付与する権限(管理者またはゲスト)を選択し、「次へ」をタップします。

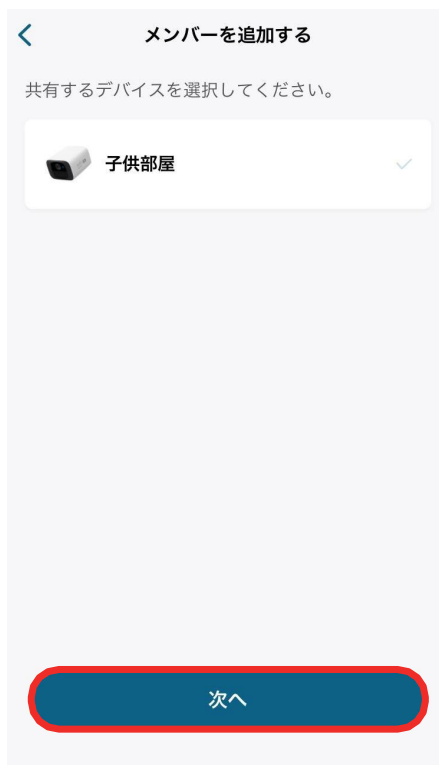


共有するデバイスを選択し、「次へ」をタップします。

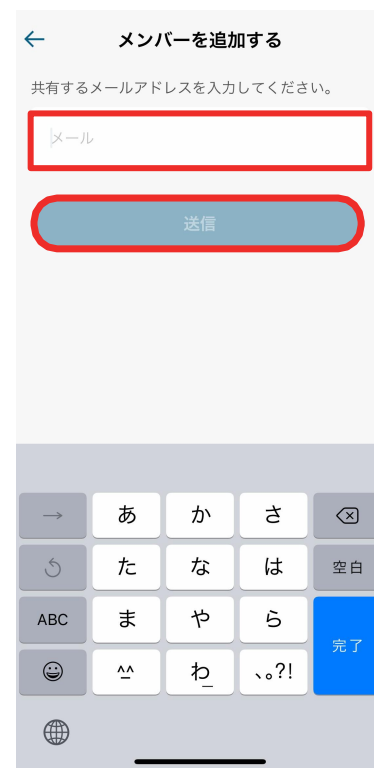



共有相手のメールアドレスを入力し、「送信」をタップします。

〈Eufy Indoor Cam C220向け〉

05 | ライブストリーミング中の操作

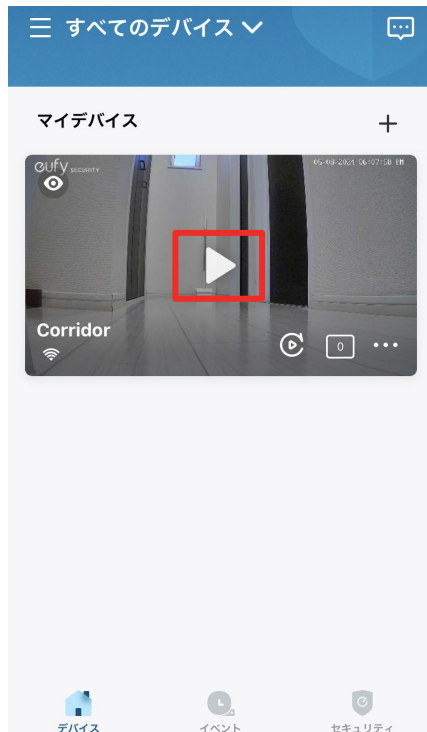

再生ボタンをタップすると、ライブストリーミングが開始します。

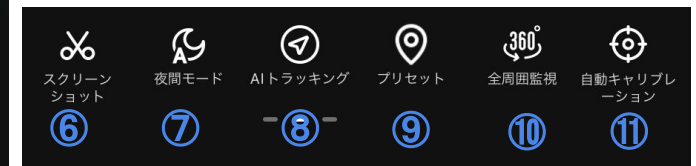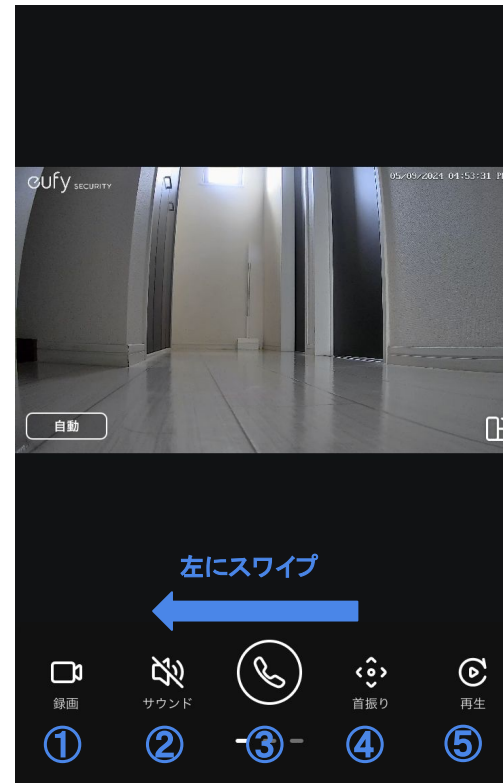

- ① 録画 | ストリーミング中の映像を録画
- ② サウンド | カメラ側のマイクのオン/オフ切り替え
- ③ 会話 | ボタンを押し、カメラを通じて会話
- ④ 首振り | 手動でカメラの角度を調整
- ⑤ 再生 | 録画を再生
- ⑥ スクリーンショット | ストリーミング中の映像を撮影


- ⑦ 夜間モード | 夜間モードのオン/オフ切り替え
- ⑧ AIトラッキング | AIトラッキングのオン/オフ切り替え
- ⑨ プリセット | 選択したプリセットポジションに移動
- ⑩ 全周囲監視 | カメラが一周して周辺を監視
- ⑪ 自動キャリブレーション | 自動キャリブレーション (角度調整) を実施

〈Eufy Solar Wall Light Cam S120向け〉


06 | デバイスの追加



デバイスタブを開き、「デバイスを追加」をタップします。

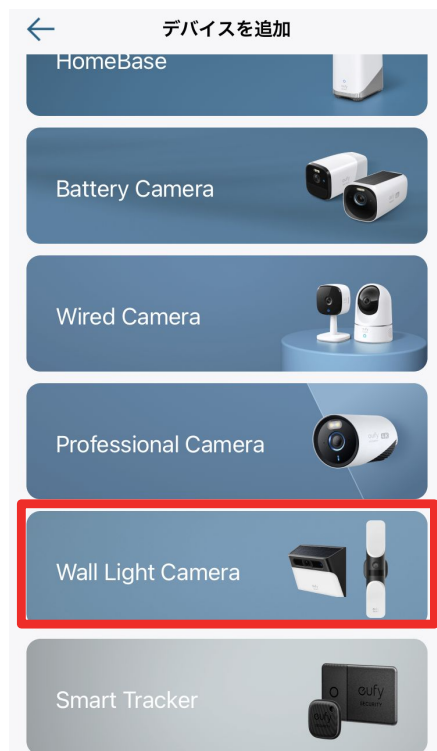

「Wall Light Camera」をタップします。

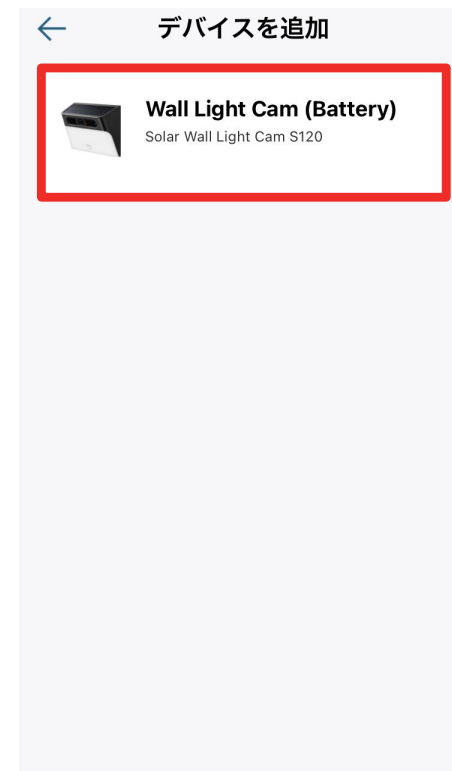


「Wall Light Cam (Battery)」をタップします。

注) 既にEufy Securityアプリをお持ちの方で、本製品が表示されない場合は、一度アプリを再起動してください。

06 | デバイスの追加



「+新しい設置場所を追加」から設置場所を追加、選択し、「次へ」をタップします。

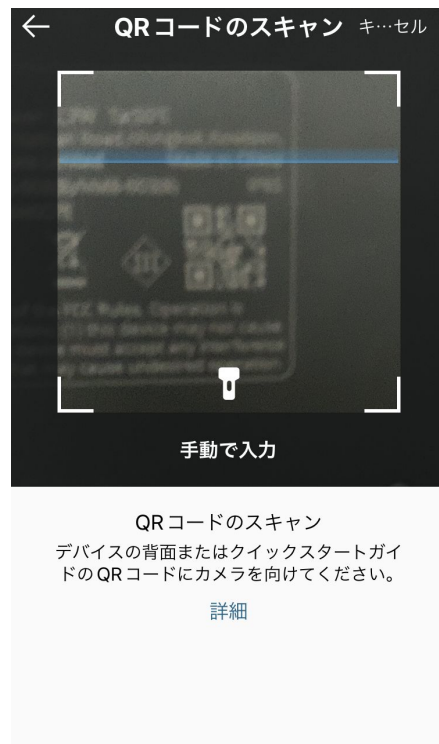

QRコードの読み取り画面に移ったら、カメラの背面にあるQRコードを読み取ります。




カメラの底面にある「SYNC」ボタンを5秒間長押し、ピープ音が鳴ってLEDインジケーターが青色に点滅したら、「次へ」をタップします。



上の画面に移ったら、「OK」をタップします。

06 | デバイスの追加

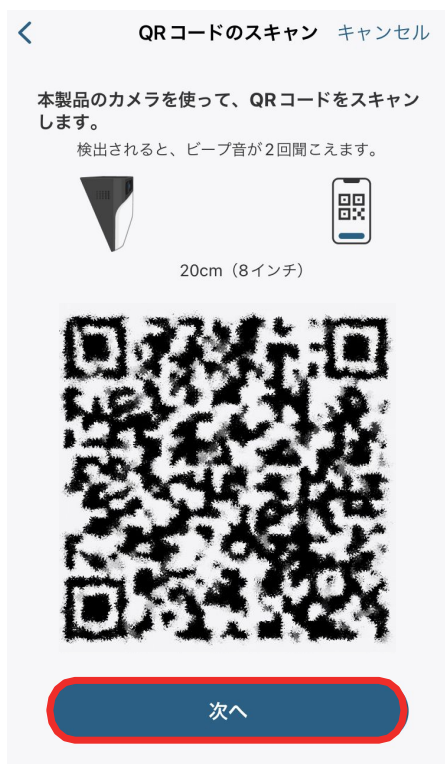

お使いのスマートフォンにQRコードが表示されたら、製品のカメラで読み取ります。

QRコードの読み取りが完了すると、「接続中」であることを知らせる音声ガイダンスが流れます。



接続が完了するまで待ちます。






接続が完了したら「次へ」をタップし、画面の指示に従って詳細設定を完了させてください。

※ カメラの接続後、持ち運び時などに電源を切りたい場合は、以下の方法で操作いただけます。

- **電源オフ:**
3秒間の間に、背面の[SYNC]ボタンを5回連続で押す
- **電源オン:**
[SYNC] ボタンを1秒間長押しする

〈Eufy Solar Wall Light Cam S120向け〉

07 | カメラ設定

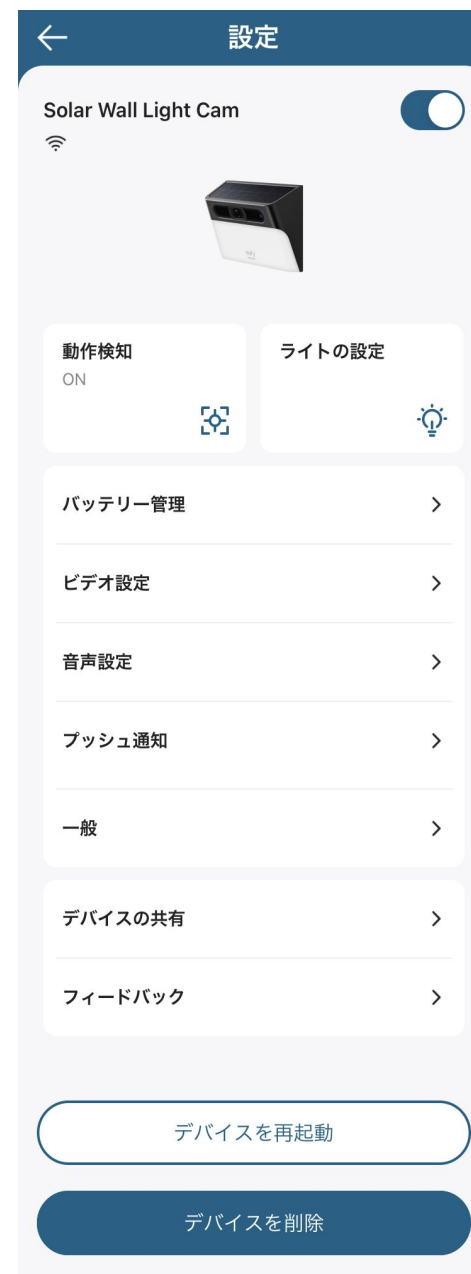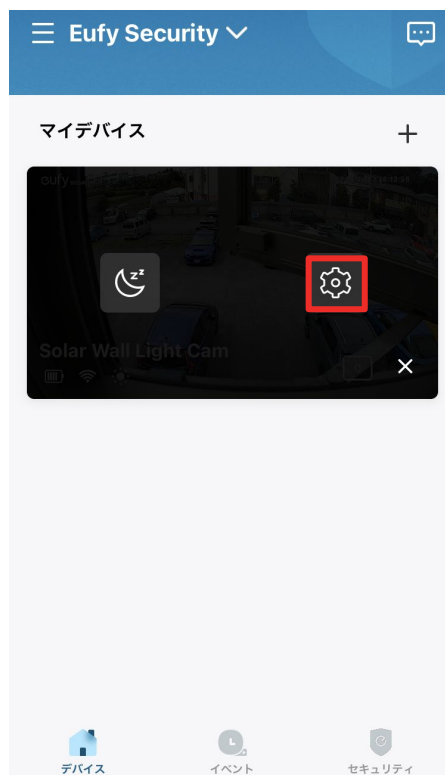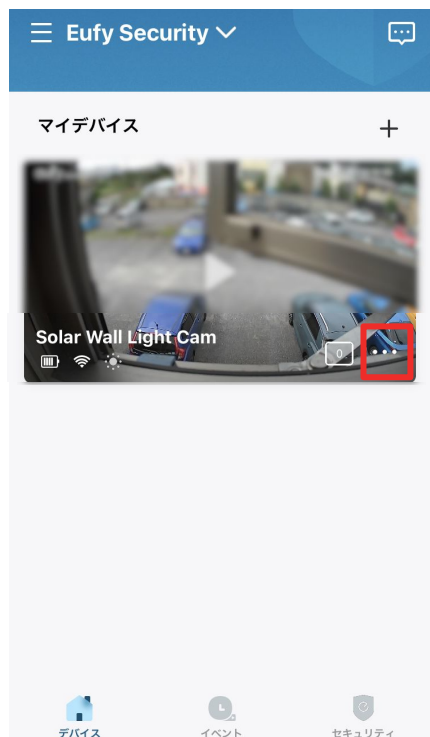

設定したいカメラの   をタップします。


各設定メニューの詳細は、次のページ以降をご参照ください。

注) 画像のライブビューには、恣意的にぼかしを入れています。実際の画面は、高画質で表示されます。

07 | カメラ設定 - 動作検知の設定



動作検知 | カメラの動作検知に関する設定を行います。

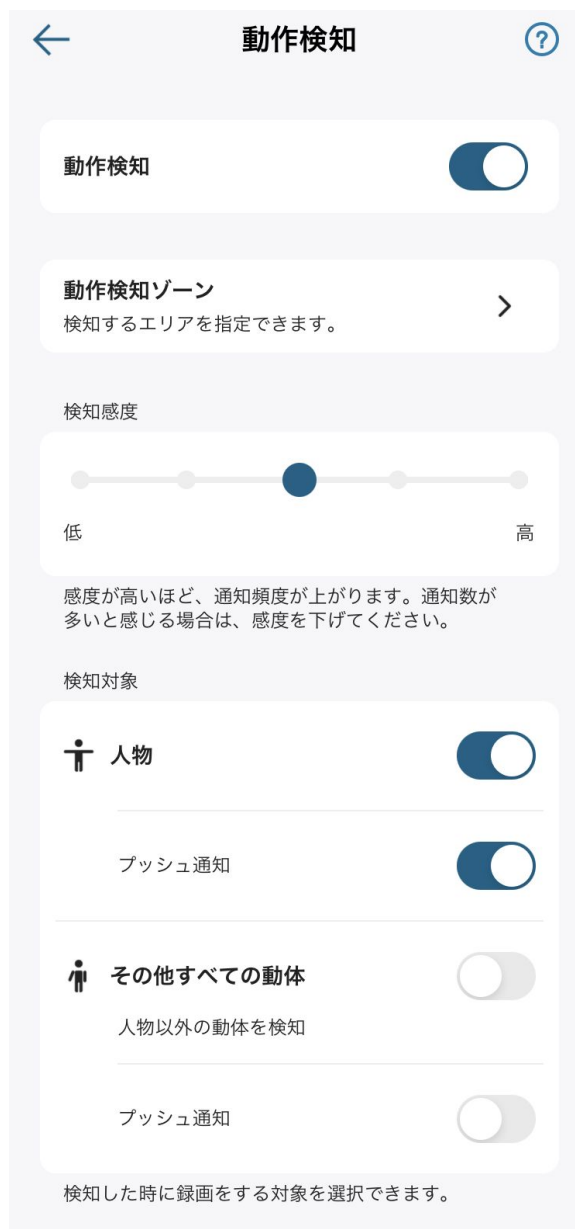

動作検知 | 動作検知のオン / オフを切り替えられます。

動作検知ゾーン | カメラが動作を検知する領域について設定を行うことができます。

検知感度 | 動作検知の感度を設定することができます。

※ 録画開始に遅延がある場合は、検知感度を上げてください (注: バッテリー消費が上がります)

検知対象 | 検知対象を設定できます。

07 | カメラ設定 - ライトの設定



明るさ | ライトの明るさを調節できます。

夜間の自動点灯 | 夜間に動体を検知した際、自動でライトを点灯させるかどうかを設定できます。

ライトの設定 | カメラのライトに関する設定を行います。

07 | カメラ設定 – バッテリー管理



バッテリー管理 | バッテリーに関する設定を行います。



全体のパフォーマンス | 過去7日間のソーラー充電およびバッテリー消費状況を確認できます。

注) データは、使用開始の2日目から表示されます。

動作モード | カメラの動作モードを手動で切り替えられます。

省電力ストラテジー | 「インテリジェントバッテリーモード」をオンにすると、検知頻度に応じて、カメラの動作モードと検知感度を自動で調整します。

07 | カメラ設定 - プライバシーゾーンの設定



ビデオ設定 | 録画に関する設定を行います。



プライバシーゾーン |

カメラに表示したくないエリアを指定することができます。




「プライバシーゾーンを追加する」をタップすると、ゾーンを追加できます。ゾーンの数や大きさは調整することができます。

07 | カメラ設定 - 画質の設定




ビデオ設定 | 録画に関する設定を行います。

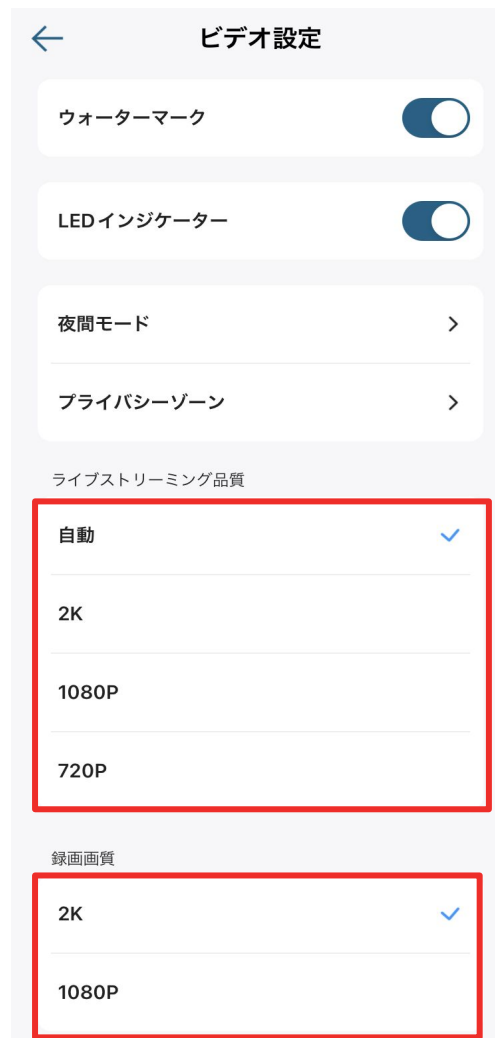

ストリーミング画質 | ストリーミング時の動画画質を設定できます。

録画画質 | 録画時の動画画質を設定できます。

07 | カメラ設定 - 音声設定

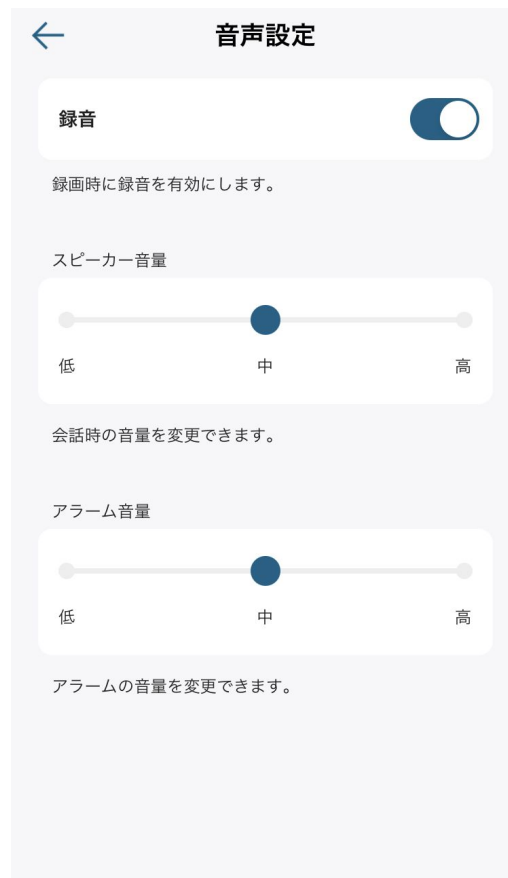


録音 | 録画時の録音のオン/ オフを切り替えられます。

スピーカー音量 | 会話時の音量を調節できます。

アラーム音量 | アラームの音量を調節できます。

音声設定 | 音声の設定を行います。

07 | カメラ設定 - 通知の設定

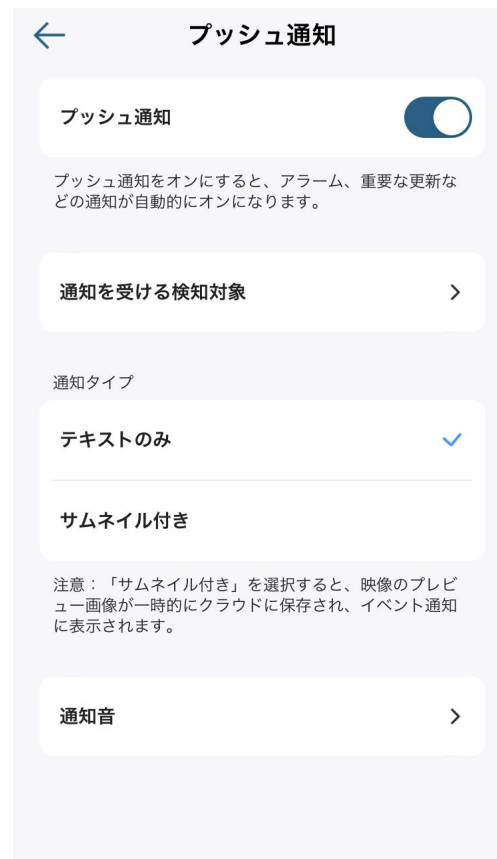

プッシュ通知 | プッシュ通知のオン/ オフを切り替えられます。

通知を受ける検知対象 | 通知を受け取る対象を設定できます。

通知タイプ | 通知形式を選択できます。

通知音 | 通知音を選択できます。

プッシュ通知 | 通知の設定を行います。

07 | カメラ設定 - Wi-Fiの変更



一般 | Wi-Fi設定、ストレージ、取り付けガイド、デバイス情報などを変更または確認できます。



Wi-Fi接続 | 接続するWi-Fiを変更できます。



現在接続中のWi-Fiをタップしたら、変更先のWi-Fi SSIDとセキュリティプロトコル、パスワードを選択 / 入力して画面の指示通りに進みます。

07 | カメラ設定 - 取り付けガイド



一般 | Wi-Fi設定、ストレージ、取り付けガイド、デバイス情報などを変更または確認できます。



取り付けガイド | 設置場所や、設置方法を確認できます。

07 | カメラ設定 – デバイスの共有設定




デバイスの共有 | デバイス共有の設定を行います。




デバイスを家族や友人などと共有したい場合は、「メンバーを追加する」をタップします。

07 | カメラ設定 – デバイスの共有設定

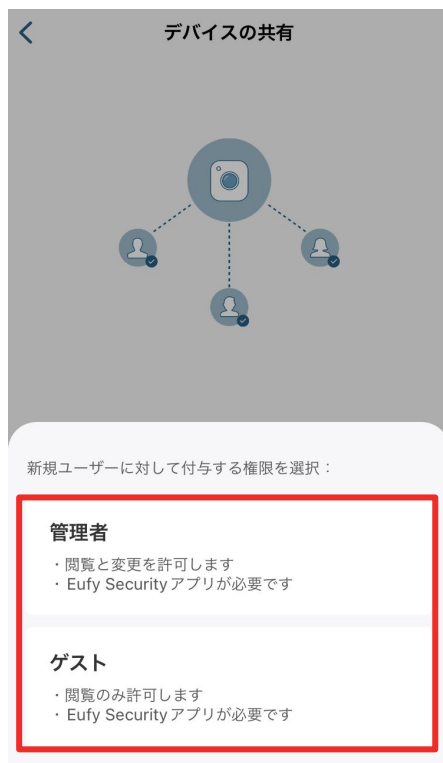

共有相手に付与する権限(管理者またはゲスト)を選択します。

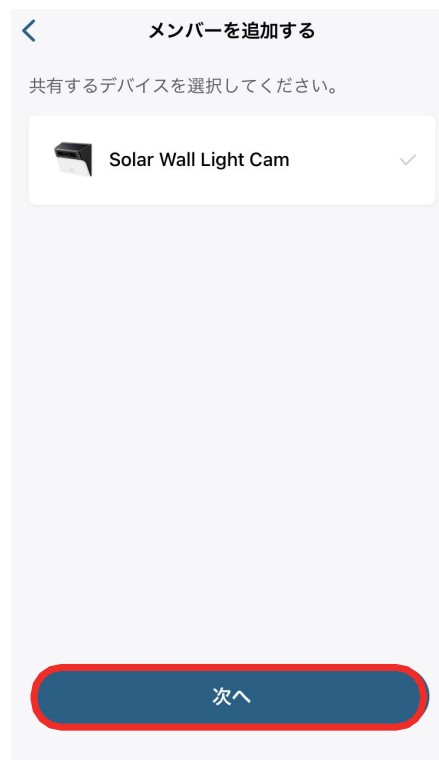


共有するデバイスを選択し、「次へ」をタップします。




共有相手のメールアドレスを入力し、「送信」をタップします。

〈Eufy Solar Wall Light Cam S120向け〉

08 | ライブストリーミング中の操作

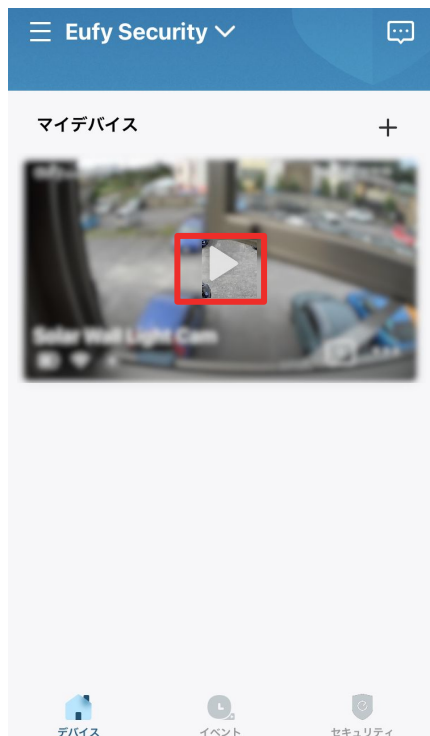

再生ボタンをタップすると、ライブストリーミングが始まります。

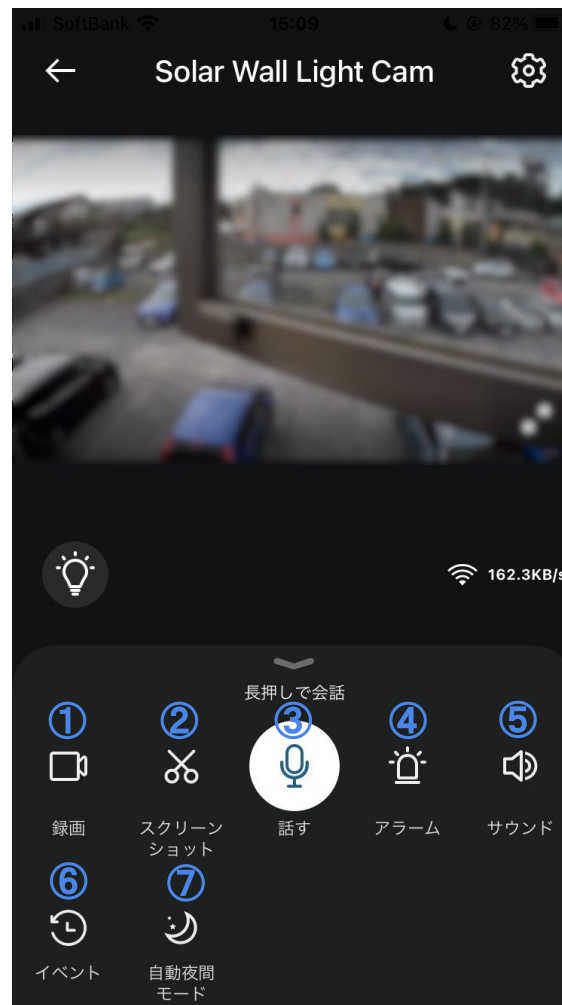

- ① 録画 | ストリーミング中の映像を録画
- ② スクリーンショット | ストリーミング中の映像を撮影
- ③ 話す | ボタンを長押しし、カメラを通じて会話
- ④ アラーム | 手動でアラームを鳴らす
- ⑤ サウンド | カメラ側のマイクのオン/オフ切り替え
- ⑥ イベント | 録画履歴の閲覧
- ⑦ 自動夜間モード | 夜間モードのオン/オフ切り替え

注) 画像のライブビューには、恣意的にぼかしを入れています。実際の画面は、高画質で表示されます。

〈全デバイス共通〉

09 | イベントの検索



「イベント」タブから、録画された映像を確認できます。



右上のボタンから、フィルターをかけてイベントを検索することができます。

10 | セキュリティモードの設定



「セキュリティ」タブから、セキュリティモードを選択/設定することができます。

カメラは、選択したモード設定に従って動作するようになります。

※ 各モードの設定方法は次のページをご参照ください。

セキュリティモードの設定

- **在宅 / 外出:**
在宅時 / 外出時のカメラ動作方法(録画・通知・アラームのオン/オフ)を設定できます。
- **警戒解除:**
全ての検知と通知が無効になります。
- **カスタマイズ:**
お好みの設定でモードを作成することができます。

セキュリティモードの切り替え方法

- **手動で切り替え:**
アプリの左の画面上で、モードを切り替えられます。
- **ジオフェンシング:**
あらかじめ地図上でエリアを指定し、そのエリアを出入りした時に指定のモードへ自動で切り替わります。
※ ジオフェンシングを利用するには、Eufy Securityアプリに位置情報へのアクセスを許可する必要があります。
- **スケジュール:**
あらかじめ設定したスケジュールに沿って自動でモードが切り替わります。

10 | セキュリティモードの設定 – 在宅 / 外出モード



在宅 / 外出時のカメラの動作方法を設定することができます。



在宅 / 外出モードでの、録画や通知、アラームのオン/オフを設定できます。


10 | セキュリティモードの設定 - カスタマイズ




お好みの設定でセキュリティモードを作成することができます。



セキュリティモードの名前を入力し、当モードのアイコンを選択して「次へ」をタップします。
必要に応じて、メモを残すこともできます。

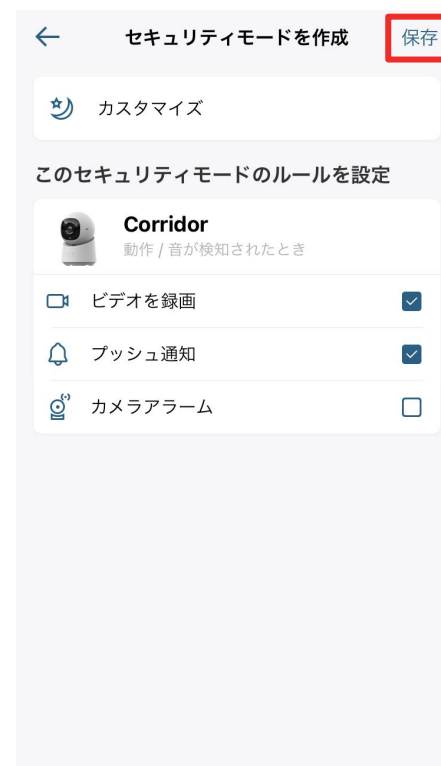


当モードでの、録画や通知、アラームのオン/オフを設定し、「保存」をタップします。

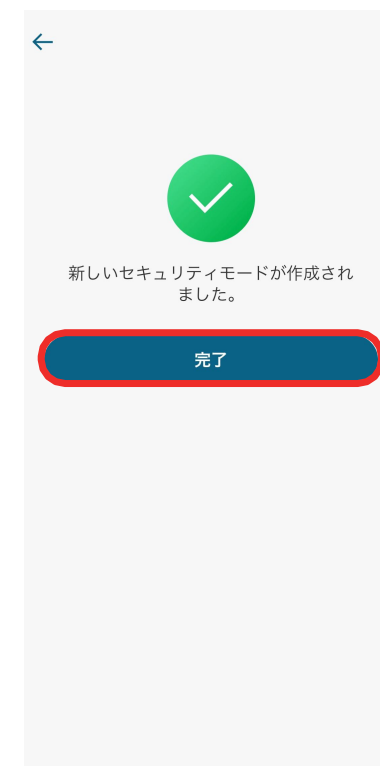


モードが作成されたら、「完了」をタップして終了します。

10 | セキュリティモードの設定

– ジオフェンシング

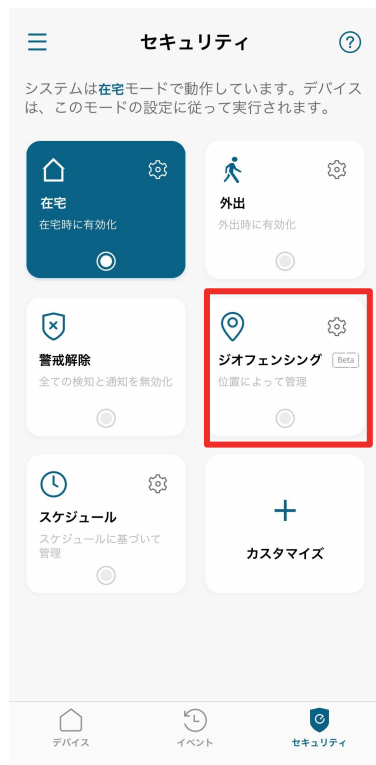


あらかじめ指定したエリアを
出入りした時に、設定したセ
キュリティモードに自動で切り
替えることができます。

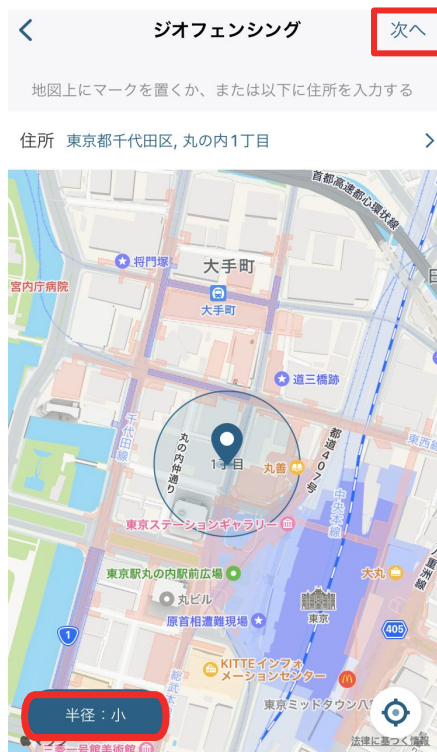

地図上に表示されている円を最適
な位置に調整し、指定エリアを設
定します。

※ 必要に応じて、左下のボタンから円を大/
中/小から選ぶこともできます。

位置を決めたら、「次へ」をタップし
ます。

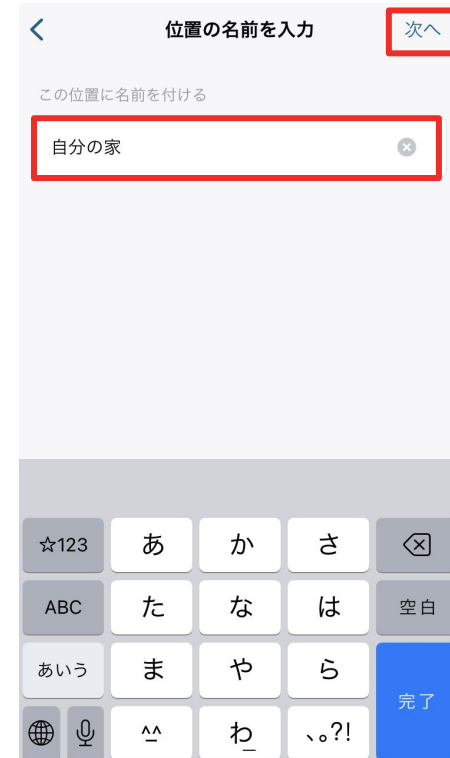

エリアに名称を設定し、「次
へ」をタップします。

10 | セキュリティモードの設定 – ジオフェンシング



エリアを出た時と入った時にカメラが切り替わるべきモードを選択し、「次へ」をタップします。

接続中のスマートフォンが表示されますので、この中から、ジオフェンシングと連動させたいスマートフォンを選択し、「次へ」をタップします。


最後に設定内容を確認し、「保存」をタップします。

10 | セキュリティモードの設定

－ スケジュール



設定されたスケジュールに沿って、モードを自動的に切り換えることができます。

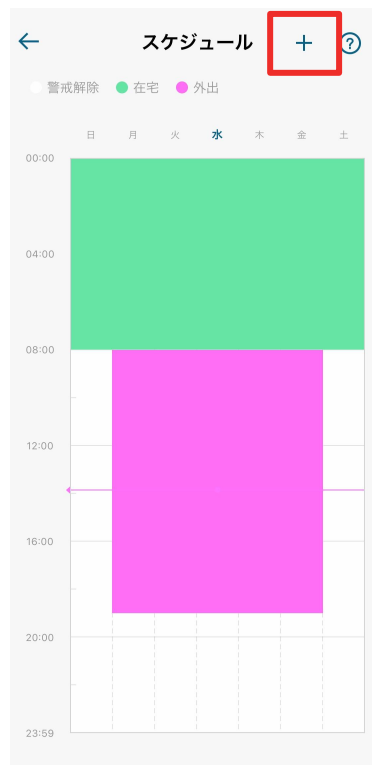

スケジュールを追加するには、右上の「+」ボタンをタップします。



セキュリティモードと、そのモードに切り替わる時間帯 / 曜日を選択し、「保存」をタップします。

11 | よくある質問

お困りの際は、以下の「よくある質問」をご確認ください。

- [Eufy Indoor Cam C220](#)
- [Eufy Solar Wall Light Cam S120](#)

eufy
by Anker