



Eufy Security S350 Indoor Cam アプリ操作ガイド

目次

01	Eufy Securityアプリのインストール	---	2
02	アカウント登録	---	3
03	デバイスの追加	---	5
04	カメラ設定	---	7
	- 動作検知		
	- 音声検知		
	- 首振り設定		
	- 角度設定		
	- ビデオ設定		
	- 音声設定		
	- 通知設定		
	- 一般		
	- デバイスの共有		
05	ライブストリーミング中の操作	---	23
06	イベントの検索	---	24
07	セキュリティモードの設定	---	25

01 | Eufy Securityアプリのインストール




Google、Google PlayおよびGoogle Playロゴは、Google LLC.の商標または登録商標です。



AppleおよびAppleのロゴは米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。

App Store (iOS機器) またはGoogle Play (Android機器) からEufy Securityアプリをインストールしてください。
他のAnkerアプリのアカウントをお持ちでない方は、アカウントをご作成の上、ログインしてください。

02 | アカウント登録

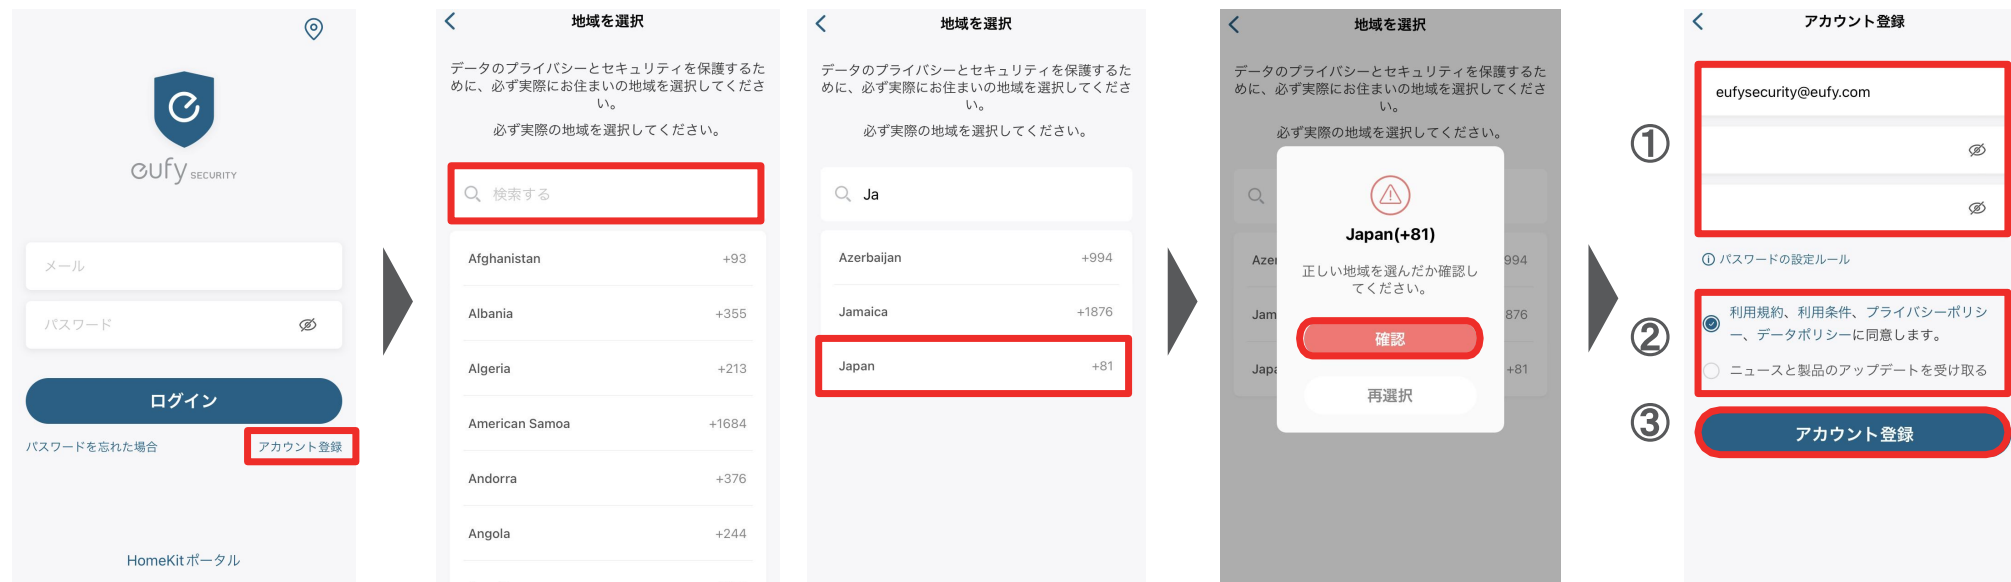

Eufy Securityアプリを開き、ログイン画面の右下にある「アカウント登録」をタップします。

※ 既にアカウントをお持ちの方は通常通りログインし、「3. デバイスの接続」へお進みください。

地域として「Japan」と入力し、選択します。

「確認」をタップします。

- ① アカウント登録画面で、メールアドレスと任意のパスワードを入力します。
注) パスワードは、パスワードの設定ルールに従ってください。
目のマークをタップすると、入力した文字が表示されるようになります。
- ② 規約を読み、同意する場合はチェックを入れます。
- ③ 「アカウント登録」をタップします。

02 | アカウント登録

Step 1: Email Verification

eufy Security - アカウント認証 (送信専用) Inbox

EufySecurity 12:49 to me

こんにちは。eufy Securityです。

eufy Securityにご登録いただきありがとうございます。

お客様の認証コードをお送りいたします。

119675

以下のリンクをクリックして認証コードを入力し、アカウントをアクティベートしてください。

<https://eufylife.com/activation/e6b6d84d04b6c2f02e29>

このメールに心当たりのない場合やご不明な点がある場合は、カスタマーサポート (support@eufylife.com) までご連絡

Step 2: Website Activation

For the latest and greatest from eufy - Go to our new site!

eufy

Activate Your Account

We've already sent a code to your email address.

119675

Submit

Step 3: Website Landing

eufy

Calling All Tech Lovers!

Come and visit a place made especially for you. Featuring discussions about current and future Anker products, exclusive news, and exciting giveaway events. Make new friends, and get your hands on some of the newest Anker gear for free.

We're waiting for you!

Maybe later. Go now!

Step 4: App Login

eufy SECURITY

eufysecurity@eufy.com

ログイン

パスワードを忘れた場合 アカウント登録

HomeKit ポータル

- ① 認証メールが届いたら、メール本文に記載されている認証コード(数字6桁)を確認/コピーします。
- ② 同じメール本文中に記載されているURLをクリックし、Eufyサイトにジャンプします。

- ① サイト中の入力フォームに、認証コードを入力/ペーストします。
- ② 「Submit」をタップします。これで、アカウントの認証は完了です。

「Submit」をタップした後に上記の画面が表示されますが、何もしせずにページを閉じます。


- ① Eufy Securityアプリに戻り、ログイン画面でメールアドレスとパスワードを入力します。
- ② 「ログイン」をタップします。

03 | デバイスの追加




デバイスタブを開き、「デバイスを追加」をタップします。

または

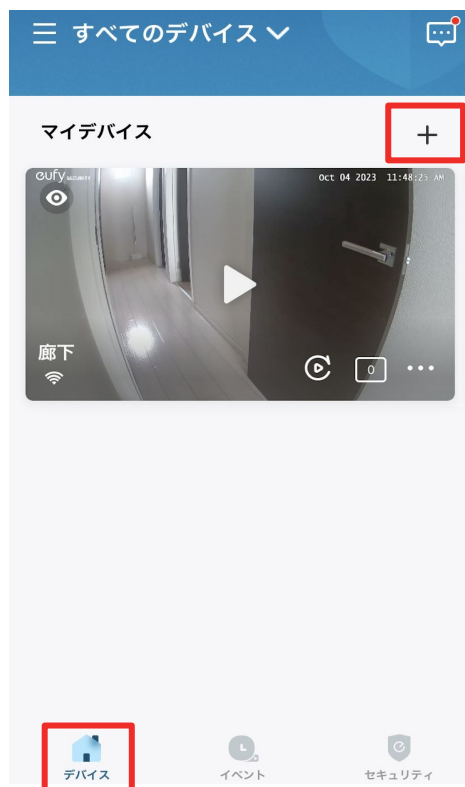

既にデバイスを接続されている方は、右上の「+」マークをタップして、デバイス追加画面を表示させます。

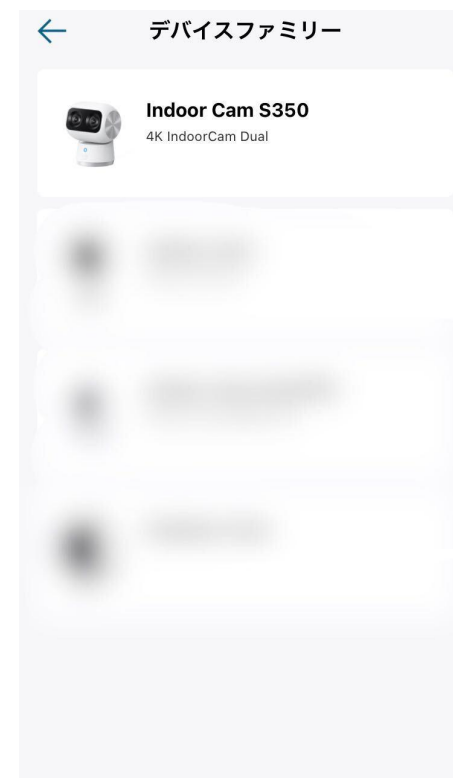

Indoor Cam S350を選択します。

03 | デバイスの追加



底面にあるSYNCボタンをビープ音が聞こえるまで長押し、聞こえたら「ビープ音を確認」をタップします。





Wi-Fiネットワークを選択し、Wi-Fiのパスワードを入力したら、「次へ」をタップします。



音声ガイダンスが流れます。接続が完了したら「次へ」をタップします。



04 | カメラ設定

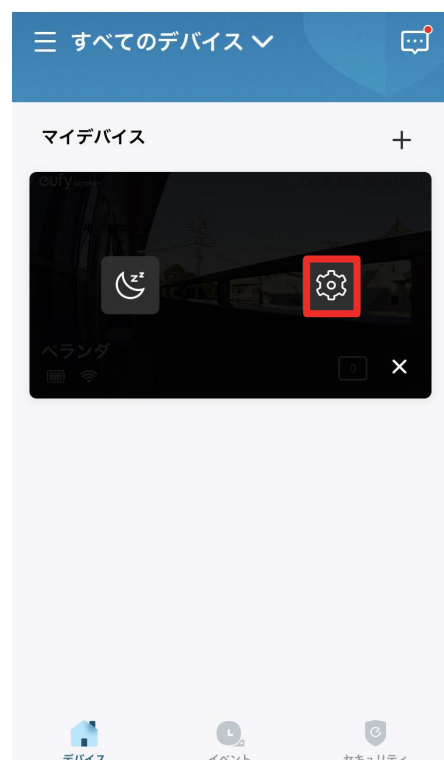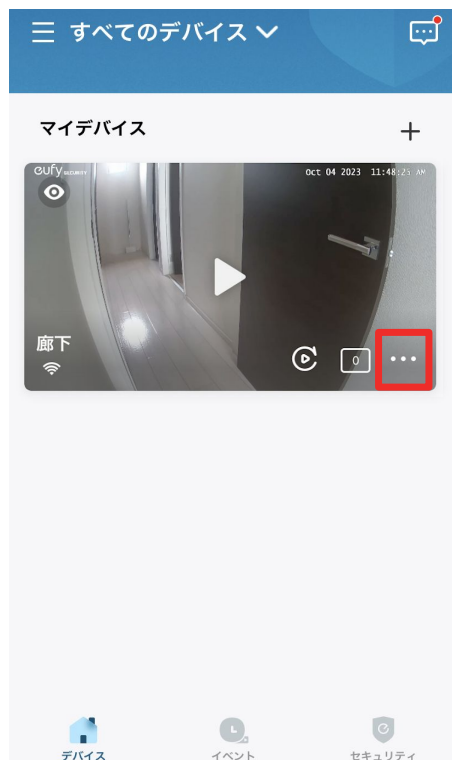

プライバシーモードのオン/オフ

※ オンにすると、ストリーミング
および録画が無効になります。

各設定メニューの詳細は、
次のページ以降をご参照
ください。

設定したいカメラの   をタップします。

04 | カメラ設定 - 動作検知



動作検知のオン/ オフを切り替えられます。

カメラが動作を検知する領域を設定できます。

検知する対象(人物/ペット/その他の動体)を選択できます。

動作検知の感度を設定できます。
例) 通知が多すぎる場合は、感度を下げます。

AIトラッキング(人物やペットの自動追跡)のオン/ オフを切り替えられます。

動作検知 | カメラの動作検知に関する設定を行います。


04 | カメラ設定 - 音声検知



音声検知をオンにすると、赤ちゃんの泣き声を
含むあらゆる音声を検知します。

音声検知 | カメラの音声検知に関する設定を行います。

04 | カメラ設定 - 首振り設定 (首振り速度)

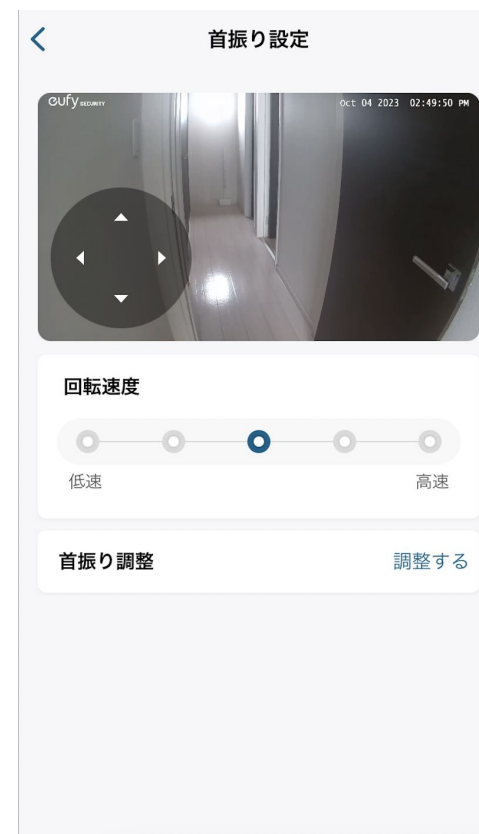

カーソルでカメラの向きを手動調整できます。


回転速度を調整できます。

カメラが自動で角度を調整します。

首振り設定 | カメラの首振りに関する設定を行います。

首振り速度 | 回転速度や角度の調整を行います。

04 | カメラ設定 - 首振り設定 (オートクルーズ)

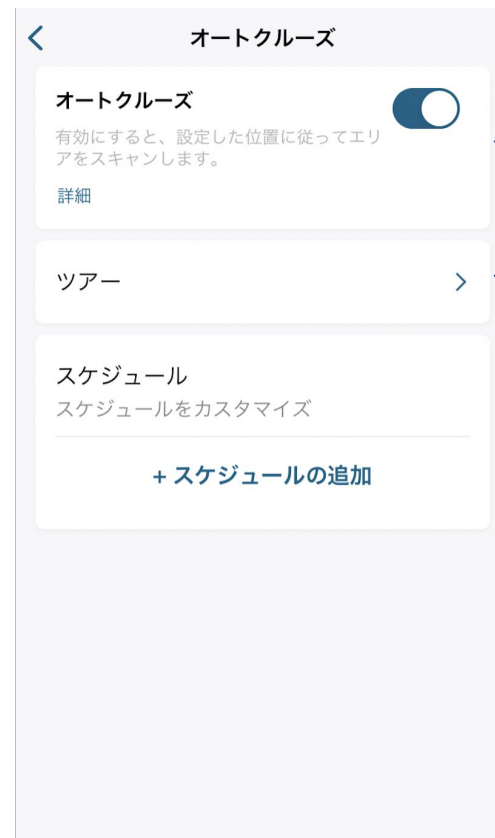

オートクルーズをオン/オフ
できます。

オートクルーズの動きを再現
し、オートクルーズがどのような
動きで実行されるかを確認する
ことができます。

オートクルーズを実行する
スケジュールを設定できます。

※ここで設定できる「間隔」は、1回
のオートクルーズが終了してから次
のオートクルーズを実行するまでの
時間です。

首振り設定 | カメラの首振りに関する
設定を行います。

オートクルーズ | オートクルーズ (設定した位置を定期的に巡回する機能)
に関する設定ができます。

04 | カメラ設定 - 首振り設定 (自動キャリブレーション)




首振り設定 | カメラの首振りに関する設定を行います。

自動キャリブレーション | 自動キャリブレーションをオン/オフできます。

04 | カメラ設定 - 角度設定 (プライバシー角度)




角度設定 | カメラのプリセットポジションに関する設定を行います。

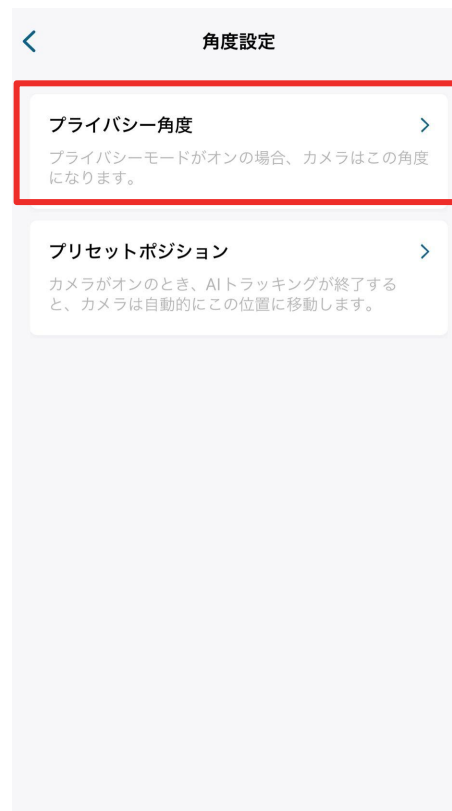

プライバシー角度 |

プライバシーモードをオンにした時にカメラが戻る位置を設定できます(※)

※ この機能を使用するには、アプリを最新バージョンに更新してください。

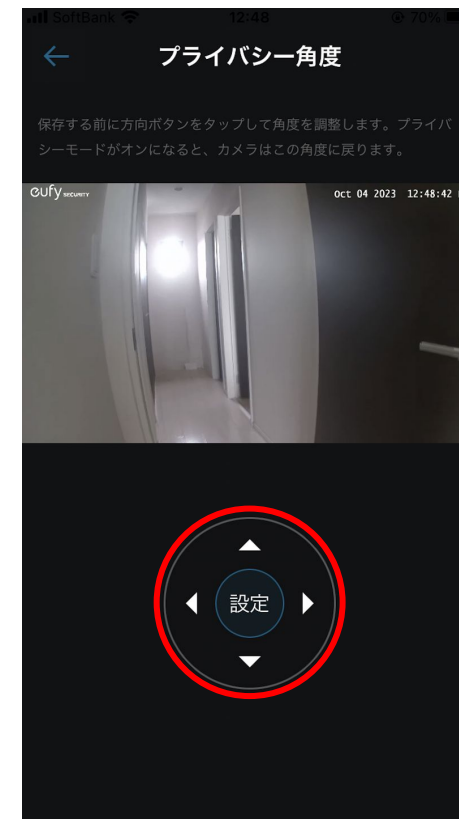

カーソルを動かして手動調整し、最後に「設定」ボタンをタップします。


04 | カメラ設定 - 角度設定 (プリセットポジション)



角度設定 | カメラのプリセットポジションに関する設定を行います。



プリセットポジション |
AIトラッキング終了時にカメラが戻る位置を設定できます。

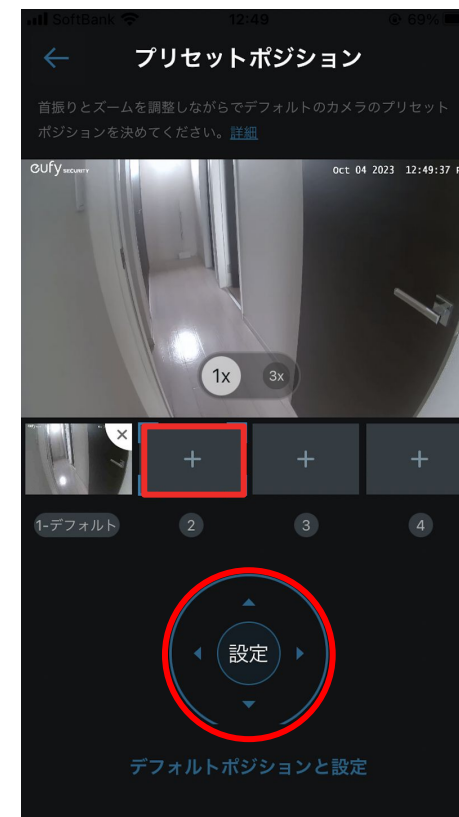

新規追加するには「+」をタップし、カーソルで手動調整したら「設定」をタップします。

04 | カメラ設定 - ビデオ設定 (ストリーミング / 録画画質)



ストリーミング画質 | ストリーミング時の動画画質を設定できます。

録画画質 | 録画時の動画画質を設定できます。

ビデオ設定 | 録画に関する設定を行います。

04 | カメラ設定 - ビデオ設定 (プライバシーゾーン)



プライバシーゾーン |
カメラに表示したくないエリアを指定することができます。



「プライバシーゾーンを追加する」をタップすると、ゾーンを追加できます。ゾーンの数や大きさは調整することができます。

04 | カメラ設定 - 音声設定



音声設定 | 音声の設定を行います。



マイク | カメラのマイクのオン/オフを切り替えられます。

録音 | 録画時の録音のオン/オフを切り替えられます。

スピーカー | カメラのスピーカーのオンオフの切替と、音量の設定を行うことができます。

04 | カメラ設定 - 通知設定



通知設定 | 通知の設定を行います。



通知を受け取る対象を選択
できます。

イベント通知を行ってから次の録画までの間
隔 (分) を設定できます。

セキュリティモード切り替え時の通
知のオン/オフを変更できます。

通知形式を選択できます。

通知音を選択できます。


04 | カメラ設定 - 一般 (ストレージ)



一般 | バッテリー管理やストレージ情報、取り付けガイド、デバイス情報などを変更または確認できます。



ストレージ | 録画の保存先を選択できます。

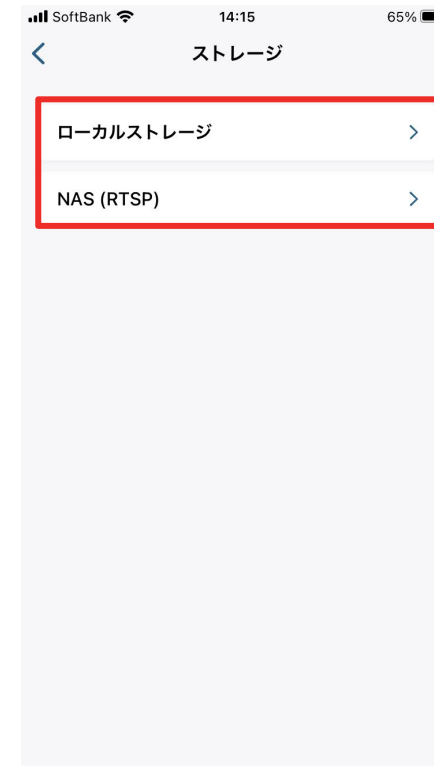

「ローカルストレージ」をタップすると、Micro SDカードのストレージ使用量と空き容量を確認したり、ストレージの初期化を行うことができます。

「NAS (RTSP) *」をタップすると、お持ちのNASとの接続設定画面へ進みます。

*「NAS (RTSP)」機能は2023年11月中に対応予定。アプリとファームウェアを更新してください。

04 | カメラ設定 - 一般 (取り付けガイド)



取り付けガイド | 設置場所や、設置方法を確認できます。

一般 | バッテリー管理やストレージ設定、
取り付けガイド、デバイス情報など
を変更または確認できます。


04 | カメラ設定 - デバイスの共有 (1/2)




デバイスを家族や友人などと共有したい場合は、「メンバーを追加する」をタップします。

デバイスの共有 | デバイス共有の設定を行います。


04 | カメラ設定 - デバイスの共有 (2/2)

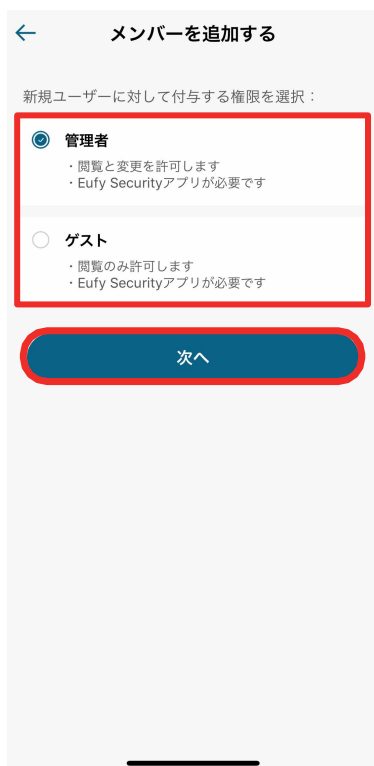

共有相手に付与する権限(管理者またはゲスト)を選択し、「次へ」をタップします。


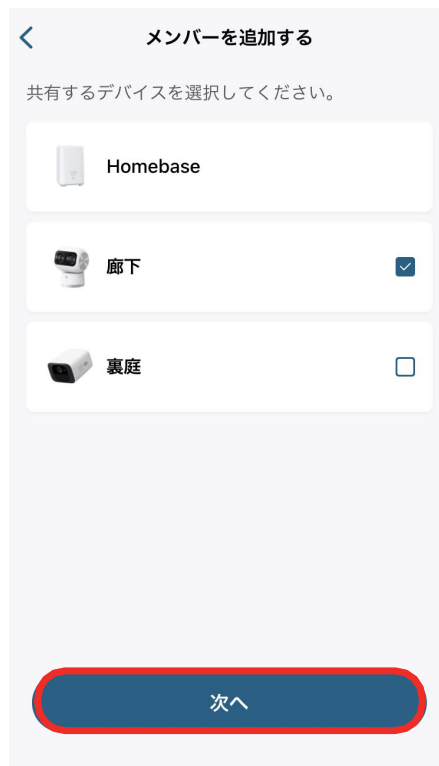


共有するデバイスを選択し、「次へ」をタップします。

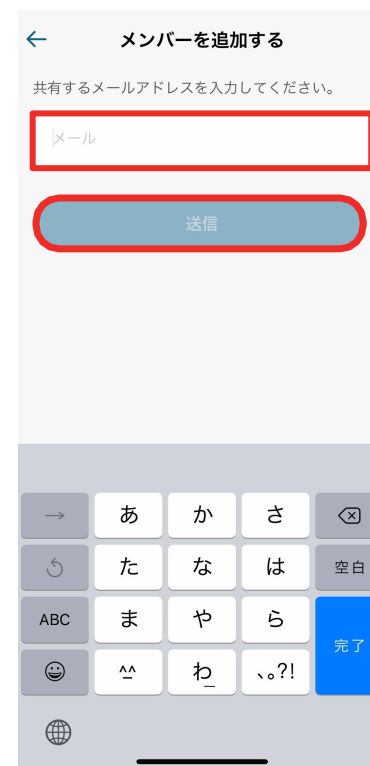


共有相手のメールアドレスを入力し、「送信」をタップします。

05 | ライブストリーミング中の操作

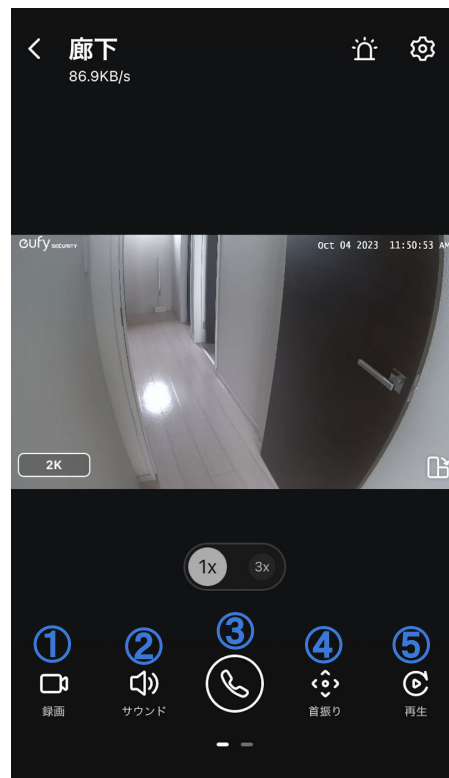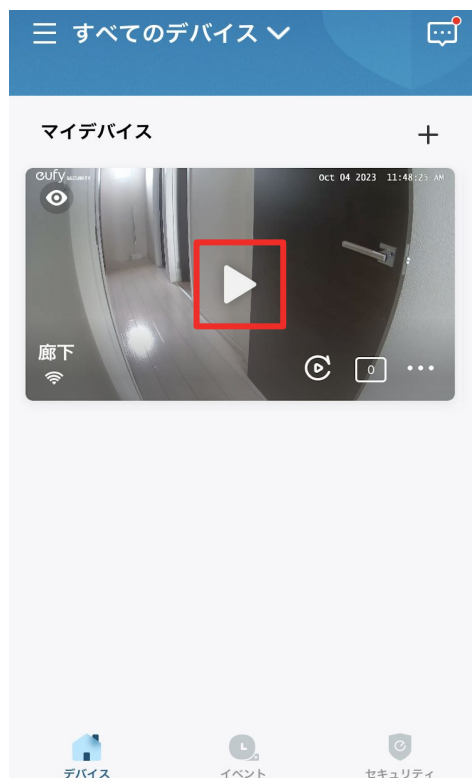

← 左右にスワイプ →

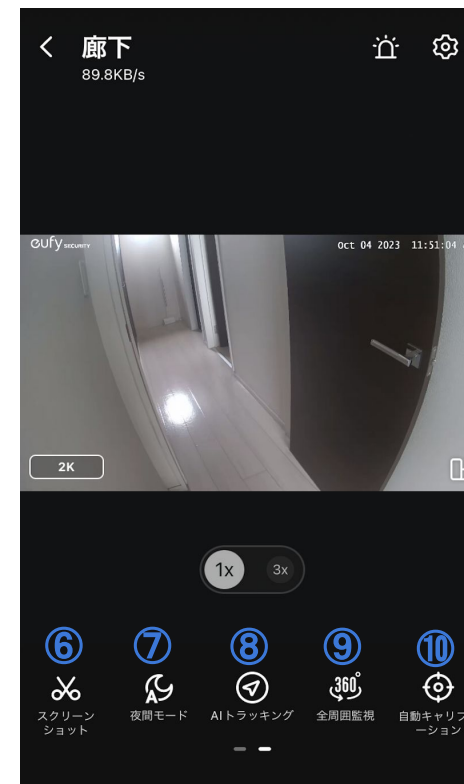


再生ボタンをタップすると、
ライブストリーミングが開始します。

- ① 録画 | ストリーミング中の映像を録画
- ② サウンド | カメラ側のマイクのオン/オフ切り替え
- ③ 会話 | ボタンを押し、カメラを通じて会話
- ④ 首振り | ボカメの角度を調整
- ⑤ 再生 | 録画ビデオの再生

- ⑥ スクリーンショット | ストリーミング中の映像を撮影
- ⑦ 夜間モード | 夜間モードのオン/オフ切り替え
- ⑧ AIトラッキング | AIトラッキングのオン/オフ
- ⑨ 全周囲監視 | カメラを360°回転
- ⑩ 自動キャリブレーション | 自動キャリブレーション (カメラの角度調整) の実施

06 | イベントの検索

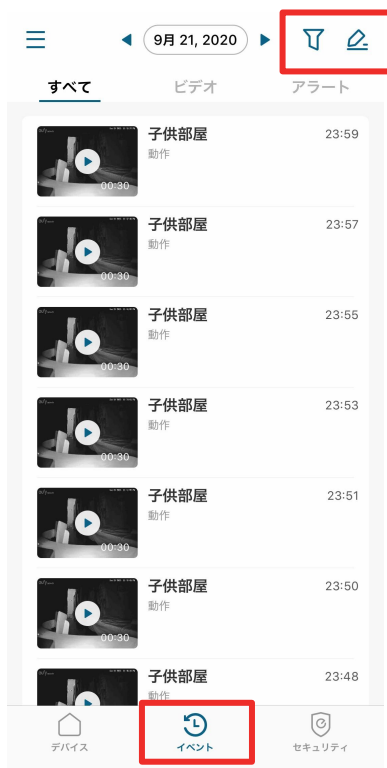

「イベント」タブから、録画された映像を確認できます。



右上のボタンから、フィルターをかけてイベントを検索することができます。

07 | セキュリティモードの設定



「セキュリティ」タブから、セキュリティモードを選択/設定することができます。

カメラは、選択したモード設定に従って動作するようになります。


※ 各モードの設定方法は次のページをご参照ください。

セキュリティモードの設定

- **在宅 / 外出:**
在宅時 / 外出時のカメラ動作方法(録画・通知・アラームのオン/オフ)を設定できます。
- **警戒解除:**
全ての検知と通知が無効になります。
- **カスタマイズ:**
お好みの設定でモードを作成することができます。

セキュリティモードの切り替え方法

- **ジオフェンシング:**
あらかじめ地図上でエリアを指定し、そのエリアを出入りした時に指定のモードへ自動で切り替わります。
※ ジオフェンシングを利用するには、Eufy Securityアプリに位置情報へのアクセスを許可する必要があります。
- **スケジュール:**
あらかじめ設定したスケジュールに沿って自動でモードが切り替わります。

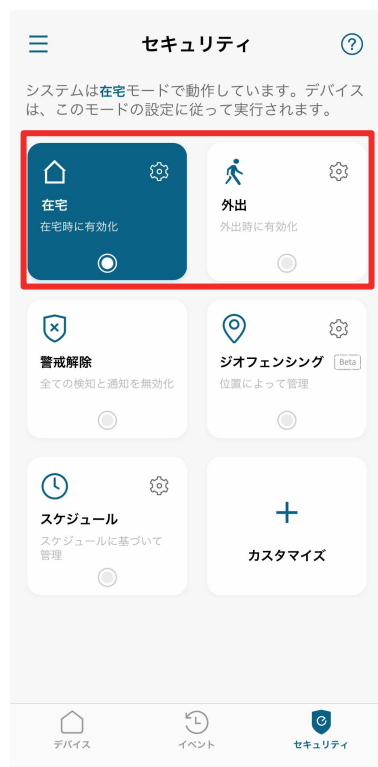

在宅 / 外出時のカメラの動作方法を設定することができます。



在宅 / 外出モードでの、録画や通知、アラームのオン/オフを設定できます。

07 | セキュリティモードの設定 - カスタマイズ




お好みの設定でセキュリティモードを作成することができます。



セキュリティモードの名前を入力し、当モードのアイコンを選択して「次へ」をタップします。
必要に応じて、メモを残すこともできます。



当モードでの、録画や通知、アラームのオン/オフを設定し、「保存」をタップします。

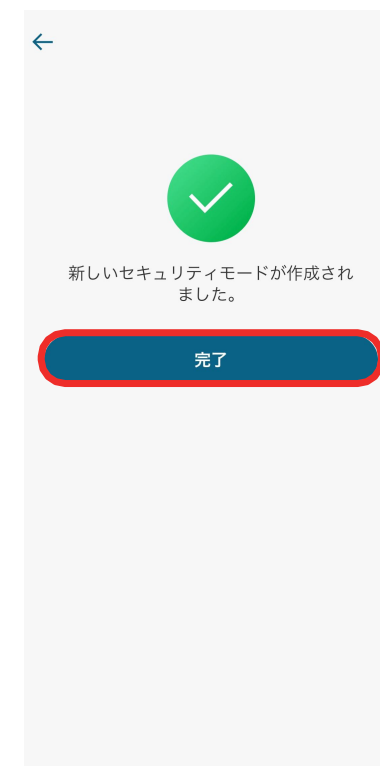


モードが作成されたら、「完了」をタップして終了します。

07 | セキュリティモードの設定

– ジオフェンシング



あらかじめ指定したエリアを出入りした時に、設定したセキュリティモードに自動で切り替えることができます。

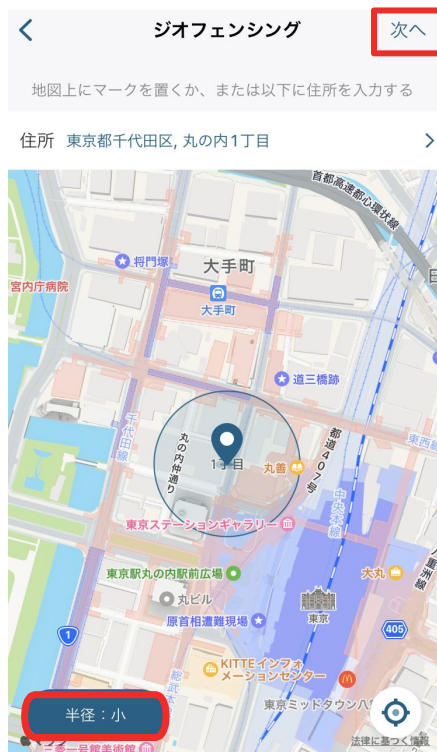

地図上に表示されている円を最適な位置に調整し、指定エリアを設定します。

※ 必要に応じて、左下のボタンから円を大/中/小から選ぶこともできます。

位置を決めたら、「次へ」をタップします。



エリアに名称を設定し、「次へ」をタップします。

07 | セキュリティモードの設定 – ジオフェンシング



エリアを出た時と入った時にカメラが切り替わるべきモードを選択し、「次へ」をタップします。

接続中のスマートフォンが表示されますので、この中から、ジオフェンシングと連動させたいスマートフォンを選択し、「次へ」をタップします。


最後に設定内容を確認し、「保存」をタップします。

07 | セキュリティモードの設定

－ スケジュール



設定されたスケジュールに沿って、モードを自動的に切り換えることができます。

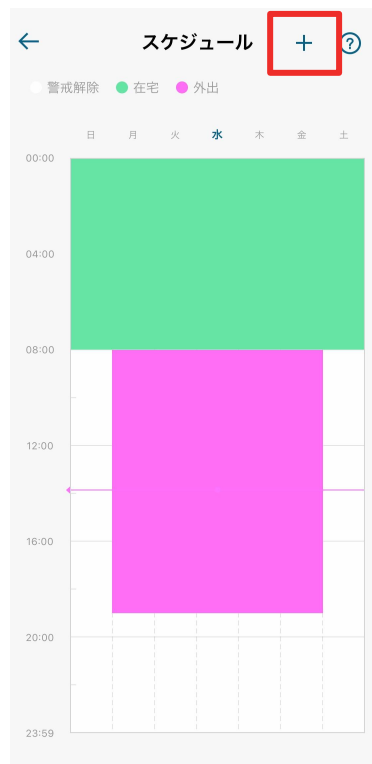

スケジュールを追加するには、右上の「+」ボタンをタップします。



セキュリティモードと、そのモードに切り替わる時間帯 / 曜日を選択し、「保存」をタップします。

eufy
by Anker