

For FAQs and more information, please visit:
anker.com/support



Charge Fast, Live More




@anker_official
@anker_jp



@Anker Deutschland
@Anker Japan
@Anker



@Anker Official
@Anker_JP

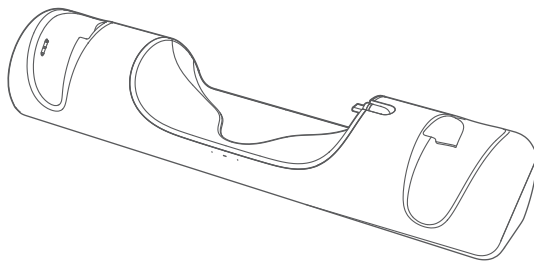

Product Number: Y1010 51005002497 V03

Charging Dock for Oculus Quest 2 **USER MANUAL**



English 05

Deutsch 10

Español 15

Français 20

日本語 25

한국어 30

繁體中文 35

Safety Instructions



Read all the instructions before using the product, refer to the information on the exterior bottom enclosure for electrical and safety information before installing or operating the product.

- Store the product in a cool and dry place.
- Do not store the product in a hot or humid environment.
- Use of a power supply or charger not recommended or sold by the product manufacturer may result in a risk of fire or injury to persons.
- Operating temperature should be between 0°C to 35°C.
- Do not disassemble the product.
- Do not leave or dispose of the product in both extremely low air pressure and extreme heat such as sunshine, fire, or the like.
- Do not clean the product with harmful chemicals or detergents.
- Misuse, dropping or excessive force may cause product damage.
- When disposing of secondary cells or batteries, keep cells or batteries of different electrochemical systems separate from each other.
- Be aware the discharged battery may cause fire or smoke, tape the terminals to insulate them.
- Do not subject the product to mechanical shock, crushing, or cutting.
- Do not short-circuit the product or be short-circuited by other metal objects.
- Do not use any cell or battery which is not designed for use with the equipment.
- To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when this product is used near children or keep the product out of the reach of children.
- Do not put fingers or hands into the product.
- Do not use the product in excess of its output rating. Overload outputs above rating may result in a risk of fire or injury to persons.
- Do not use the product that is damaged or modified. It may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion, or risk of injury.
- Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the product is maintained.
- Switch off the device when not in use.
- Do not install this equipment in a confined or building-in space such as a bookcase or similar unit, and remain in good ventilation conditions at an open site.

- The batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire, or the like.
- Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.
- Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.
- Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

CAUTION: Risk of fire or explosion if the battery is replaced by an incorrect type. Replace only with the same or equivalent type.

Rechargeable Ni-MH battery mode: Ni-MH AA 1800mAh 1.2V,
Made By: Yiyang Corun Battery Co., Ltd.

WARNING: Use only power supplies listed in the user instructions.
Adapter Model(s): ASUC49w-P27W12, Made By: Shenzhen Aquilstar
Technology Co., Ltd.

Consignes de sécurité



Lisez toutes les instructions avant d'utiliser le produit, consultez les informations électriques et de sécurité sur le bas du boîtier extérieur avant d'installer ou d'utiliser le produit.

- Conservez le produit dans un endroit frais et sec.
- Ne conservez pas le produit dans un environnement chaud ou humide.
- L'utilisation d'une alimentation ou d'un chargeur non recommandés ou non vendus par le fabricant du produit peut entraîner un risque d'incendie ou de blessure.
- La température de fonctionnement doit être comprise entre 0°C et 35°C.
- Ne démontez pas le produit.
- Ne laissez pas le produit et ne le jetez pas dans des environnements à très basse pression atmosphérique et de chaleur intense, comme en plein soleil, un feu ou autre.
- Ne nettoyez pas le produit avec des produits chimiques ou des détergents nocifs.

- Une mauvaise utilisation, une chute ou l'utilisation d'une force excessive peuvent endommager le produit.
- Lors de la mise au rebut de piles ou de batteries secondaires, séparez les piles ou batteries de différents systèmes électrochimiques les unes des autres.
- N'oubliez pas que les batteries déchargées peuvent causer un incendie ou de la fumée, veuillez mettre une bande adhésive sur les bornes afin de les isoler.
- Ne soumettez pas le produit à un choc mécanique, ne l'écrasez pas et ne le découpez pas.
- Ne court-circuitez pas le produit et évitez les courts-circuits avec d'autres objets métalliques.
- N'utilisez pas de cellule ou de batterie non conçue pour une utilisation avec le produit.
- Pour réduire le risque de blessure, une surveillance étroite est nécessaire lorsque ce produit est utilisé à proximité d'enfants ou tenez-le hors de portée des enfants.
- Ne mettez pas vos doigts ou vos mains dans le produit.
- N'utilisez pas le produit au-delà de sa capacité de sortie. Les sorties de surcharge supérieures à la valeur nominale peuvent entraîner un risque d'incendie ou de blessure.
- Ne pas utiliser le produit s'il est endommagé ou modifié. Elles peuvent présenter un fonctionnement imprévisible risquant d'entraîner un incendie, une explosion ou des blessures.
- Confiez les réparations à un technicien qualifié en utilisant uniquement des pièces de rechange identiques. Cela garantira le maintien de la sécurité du produit.
- Mettez l'appareil hors tension lorsqu'il n'est pas utilisé.
- N'installez pas ce matériel dans un espace confiné ou limité, comme une bibliothèque ou autre, et maintenez de bonnes conditions d'aération dans un espace ouvert.
- Tenez les batteries (la batterie interne ou les piles installées) à l'abri des rayons du soleil, des flammes et de toute autre source de chaleur excessive.
- Il convient d'attirer l'attention sur les aspects environnementaux de la mise au rebut des batteries.
 - La mise au rebut d'une batterie dans un feu ou un four chaud, ou l'écrasement mécanique ou la découpe d'une batterie, peuvent entraîner une explosion.
 - Laisser une batterie dans un environnement à très haute température peut

entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

- Une batterie soumise à une pression d'air extrêmement basse peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.


ATTENTION : risque d'explosion ou d'incendie en cas de remplacement de la batterie par un type incorrect. Remplacer uniquement avec le même type de pile ou équivalent.

Batterie Ni-MH rechargeable : Ni-MH AA 1800 mAh 1,2 V, fabriqué par : Yiyang Corun Battery Co., Ltd.

AVERTISSEMENT : n'utilisez que les alimentations référencées dans le manuel de l'utilisateur.

Modèle(s) d'adaptateur : ASUC49w-P27W12, fabriqué par : Shenzhen Aquilstar Technology Co., Ltd.


At a Glance

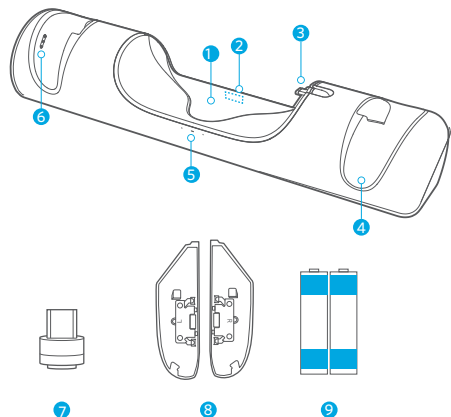


- ❶ Charging dock for headset
- ❷ USB-C input port
- ❸ Magnetic output connector
- ❹ Charging dock for controllers
- ❺ Power LED indicators (Left/Right: controllers; Middle: headset)
- ❻ Charging pin
- ❼ Magnetic USB-C plug
- ❽ Replacement battery door
- ❾ Rechargeable batteries

Using your Charging Dock


1. Insert the magnetic USB-C plug into the USB-C charging port of your headset.

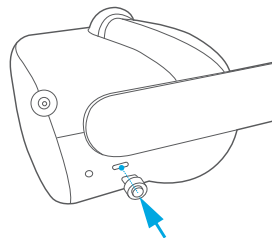


2. Place your headset into the charging dock and make sure that the magnetic USB-C plug adheres to the magnetic output connector.

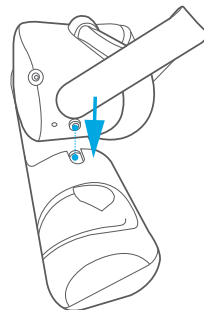

3. Remove the original battery door and alkaline battery from controllers.

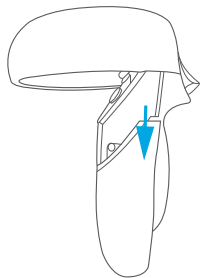


4. Install the rechargeable battery with correct polarity, make sure that the 2 bare metal sheets align with the outer frame of the battery compartment. Close the battery door and place the controllers into the charging dock.

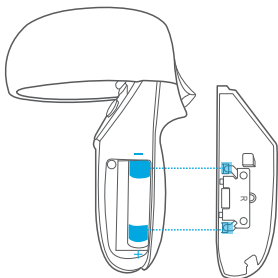

5. Connect the charging dock to the power supply by using the provided USB-C charging cable and charger.

>>> The power LED indicators will turn on.

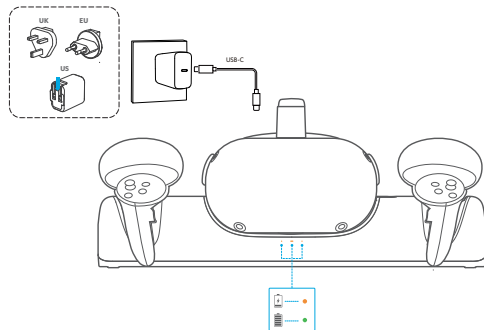

- If you use a charger with an output of 5-15W, the charging dock will give priority to charge the headset. If the output of the charger is less than 5W, the charging dock won't work.
- Normally, the voltage of Ni-MH batteries will drop after being fully charged. After the controllers are fully charged and left on the charging dock for more than 6 hours, the battery level displayed on your Quest 2 or in the App will be less than 100%, but will still have enough power to last for more than 10 hours.


LED Light Guide

	Solid amber for 5 seconds	Connected to power
	Solid amber	Being charged
	Solid green	Fully charged
	Flashing amber	Working improperly

Specifications

USB-C Input	DC 5V/9V
Magnetic USB-C Output Max	5.0VDC 3.0A, 9.0VDC 2.0A
Left Controller Charging Port	1.5VDC 0.9A
Right Controller Charging Port	1.5VDC 0.9A
Charging Time	Appr. 2.5 hours
Rechargeable Battery Capacity	DC1.2V / 1800mA x2


Auf einen Blick

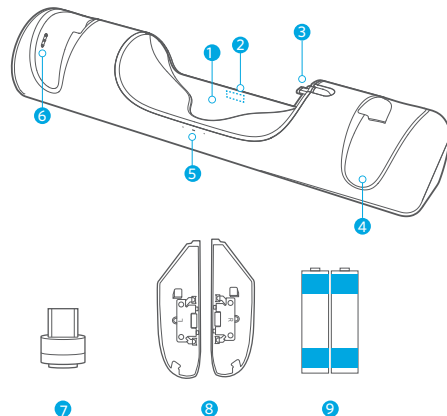


- ① Ladedock für das Headset
- ② USB-C-Eingangsanschluss
- ③ Magnetischer Ausgangssteckverbinder
- ④ Ladedock für Controller
- ⑤ LED-Stromanzeige (Links/Rechts: Controller; Mitte: Headset)
- ⑥ Ladekontakt
- ⑦ Magnetischer USB-C-Stecker
- ⑧ Ersatz-Batterieabdeckung
- ⑨ Wiederaufladbare Batterien

Verwendung Ihres Ladedocks


1. Führen Sie den magnetischen USB-C-Stecker in den USB-C-Ladeanschluss Ihres Headsets ein.

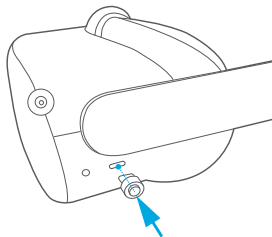


2. Setzen Sie Ihr Headset auf das Ladedock und vergewissern Sie sich, dass der magnetische USB-C-Stecker am magnetischen Ausgangssteckverbinder haftet.

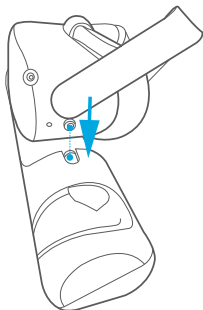

3. Entfernen Sie die originale Batterietür und nehmen Sie die Alkaline-Batterien aus den Controllern heraus.

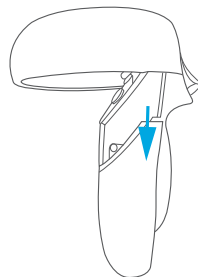


4. Legen Sie die wiederaufladbaren Batterien mit korrekt ausgerichteter Polarität ein und vergewissern Sie sich, dass die beiden blanken Metallfolien auf den Außenrahmen des Batteriefachs ausgerichtet sind. Schließen Sie die Batterietür und setzen Sie die Controller auf das Ladedock.

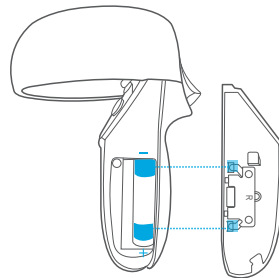

5. Verbinden Sie das Ladedock über das mitgelieferte USB-C-Ladekabel und Ladegerät mit der Stromversorgung.

>>> Die LED-Stromanzeigen werden eingeschaltet.

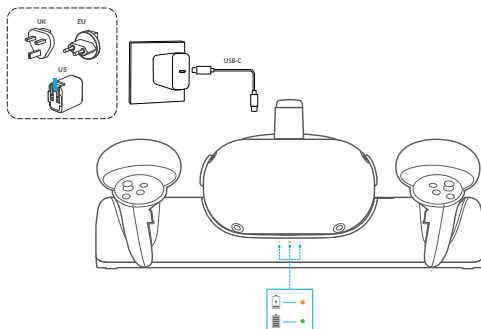

- Wenn Sie ein Ladegerät mit einer Leistungsabgabe von 5 bis 15 W verwenden, lädt das Ladedock vorrangig das Headset auf. Wenn die Ausgangsleistung des Ladegeräts weniger als 5 W beträgt, funktioniert das Ladedock nicht.
- Normalerweise nimmt die Spannung von Ni-MH-Akkus ab, nachdem sie vollständig geladen wurden. Nachdem die Controller vollständig aufgeladen wurden und länger als 6 Stunden in der Ladestation verbleiben, beträgt der auf Ihrem Quest 2 oder in der App angezeigte Akkustand weniger als 100 %. Die verbleibende Energie reicht jedoch noch für mehr als 10 Stunden.


Bedeutung des LED-Lichts

	Leuchtet 5 Sekunden lang gelb	An Stromversorgung angeschlossen
	Leuchtet gelb	Wird aufgeladen
	Leuchtet grün	Vollständig aufgeladen
	Blinkt gelb	Funktioniert nicht ordnungsgemäß


Technische Daten

USB-C-Leistungsaufnahme	DC 5V/9V
Magnetischer USB-C-Ausgang max.	5.0VDC 3.0A, 9.0VDC 2.0A
Ladeanschluss des linken Controllers	1,5 VDC 0,9 A
Ladeanschluss des rechten Controllers	1,5 VDC 0,9 A
Ladedauer	Ca. 2,5 Stunden
Kapazität der wiederaufladbaren Batterie	DC1,2 V / 1800 mA x2

Vista general

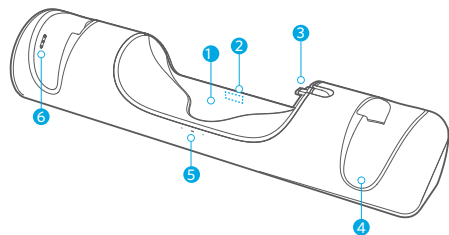

7



8




9


- 1 Base de carga para el visor
- 2 Puerto de entrada USB-C
- 3 Conector de salida magnético
- 4 Base de carga para los controladores
- 5 Indicadores LED de alimentación
(izquierda/derecha: controladores; centro: visor)
- 6 Contacto de carga
- 7 Enchufe USB-C magnético
- 8 Tapa de repuesto del compartimento para pilas
- 9 Pilas recargables

Uso de la base de carga


1. Inserte el enchufe USB-C magnético en el puerto de carga USB-C del visor.

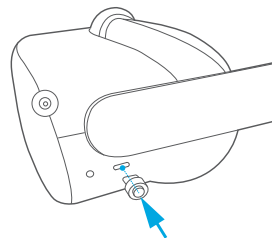


2. Coloque el visor en la base de carga y asegúrese de que el enchufe USB-C magnético se adhiera al conector de salida magnético.

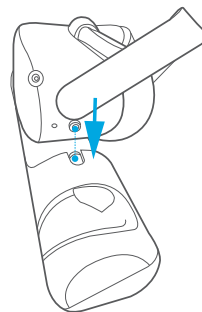

3. Retire la tapa original del compartimento para pilas y la pila alcalina de los controladores.

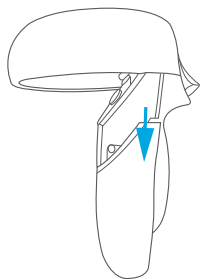


4. Instale la pila recargable con la polaridad correcta y asegúrese de que las dos pestañas metálicas estén alineadas con el marco exterior del compartimento para pilas. Cierre la tapa del compartimento para pilas y coloque los controladores en la base de carga.

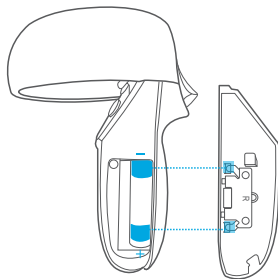

5. Conecte la base de carga al suministro eléctrico mediante el uso del cargador y el cable de carga USB-C incluidos.

>>> Los indicadores LED de alimentación se iluminarán.

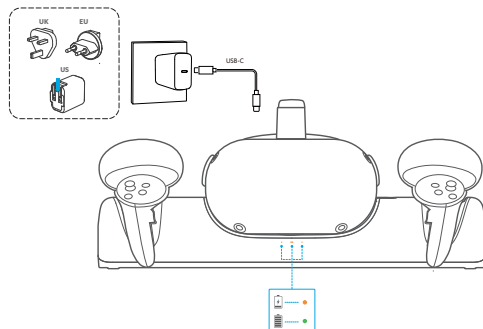

- Si utiliza un cargador con una salida de 5-15 W, la base de carga dará prioridad a la carga del visor. Si la salida del cargador es inferior a 5 W, la base de carga no funcionará.
- Normalmente, el voltaje de las baterías Ni-MH disminuye después de estar completamente cargadas. Una vez que los controladores se hayan cargado completamente y permanecido en la base durante más de 6 horas, el nivel de batería que se muestra en Quest 2 o en la aplicación será inferior al 100 %, pero será suficiente para durar más de 10 horas.


Guía de los indicadores LED

	Ámbar fijo durante 5 segundos	Conectado a la alimentación
	Ámbar fijo	Carga en curso
	Verde fijo	Carga completa
	Ámbar intermitente	Funcionamiento incorrecto


Especificaciones

Entrada USB-C	5 V/9 V CC
Salida máxima del conector USB-C magnético	5.0VCC 3A, 9.0VCC 2A
Puerto de carga del controlador izquierdo	1,5VCC 0,9A
Puerto de carga del controlador derecho	1,5VCC 0,9A
Tiempo de carga	Aprox. 2,5 horas
Capacidad de la pila recargable	1,2 V CC/1800 mA x2

Récapitulatif

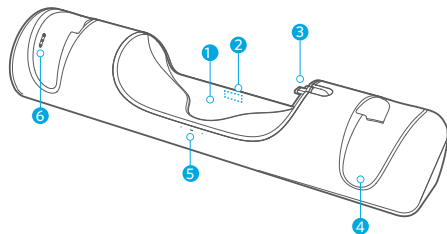

7



8




9


- ① Station de charge pour le casque
- ② Port d'entrée USB-C
- ③ Connecteur de sortie magnétique
- ④ Station de charge pour les manettes
- ⑤ Voyants d'alimentation LED (droite/gauche : manettes ; milieu : casque)
- ⑥ Broche de chargement
- ⑦ Prise USB-C magnétique
- ⑧ Couvercle de batterie de remplacement
- ⑨ Piles rechargeables

Utilisation de votre station de charge


1. Insérez la fiche USB-C magnétique dans le port de chargement USB-C de votre casque.

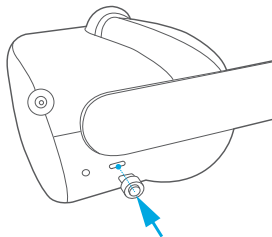


2. Placez votre casque sur la station de charge et assurez-vous que la fiche USB-C magnétique est liée au connecteur de sortie magnétique.

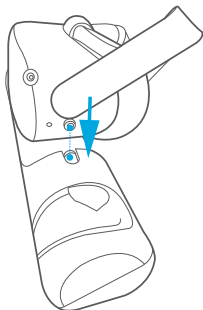

3. Retirez le couvercle des piles d'origine et les piles alcalines des manettes.

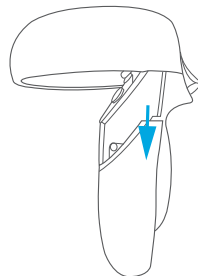


4. Installez la batterie avec la bonne polarité, assurez-vous que les 2 feuilles métalliques sont alignées avec le cadre extérieur du compartiment des piles. Fermez le couvercle des piles et placez les manettes sur la station de charge.

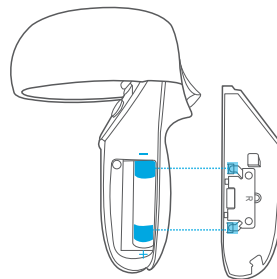

- Connectez la station de charge à l'alimentation en utilisant le câble et le chargeur USB-C fourni.

>>> Le voyant LED s'allume.

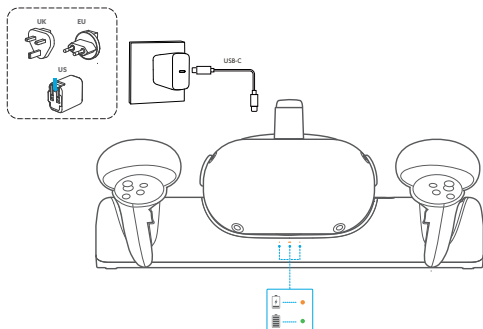

- Si vous utilisez un chargeur avec une sortie entre 5 et 15 W, la station de charge donnera la priorité à la charge du casque. Si la sortie du chargeur est inférieure à 5 W, la station de charge ne fonctionnera pas.
- Normalement, la tension des batteries Ni-MH diminue une fois qu'elles sont entièrement chargées. Lorsque les contrôleurs restent sur la station de recharge pendant plus de 6 heures après avoir été entièrement chargés, le niveau de batterie affiché sur votre Quest 2 ou dans l'application repasse en dessous de 100 %, mais leur autonomie reste tout de même supérieure à 10 heures.


Guide du voyant LED

	Ambre fixe pendant 5 secondes	En tension
	Ambre fixe	En charge
	Vert fixe	Chargement terminé
	Ambre clignotant	Fonctionnement erroné


Spécifications

Entrée USB-C	CC 5 V/9 V
Sortie USB-C magnétique max.	5 VCC 3 A, 9 VCC 2 A
Port de chargement de la manette de gauche	1,5 VCC 0,9 A
Port de chargement de la manette de droite	1,5 VCC 0,9 A
Temps de charge	Env. 2,5 heures
Capacité de la batterie	CC 1,2 V/1800 mA x2

外観

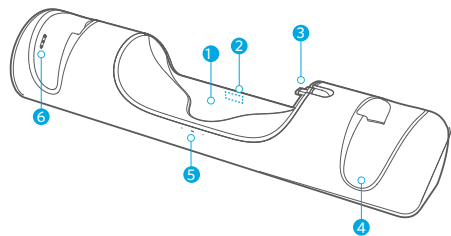

7



8




9


- ① ヘッドセット用の充電ドック
- ② USB-C 入力ポート
- ③ 磁気出力コネクタ
- ④ コントローラー用の充電ドック
- ⑤ LED インジケーター (左右：コントローラー、中央：ヘッドセット)
- ⑥ 充電端子
- ⑦ 磁気 USB-C プラグ
- ⑧ 交換用電池カバー
- ⑨ 充電式電池

充電ドックの使用方法


1. 磁気 USB-C プラグを、ヘッドセットの USB-C 充電ポートに挿入します。

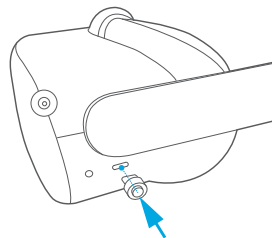


2. ヘッドセットを充電ドックにセットし、磁気 USB-C プラグが充電ドックの磁気出力コネクタに接続していることを確認します。

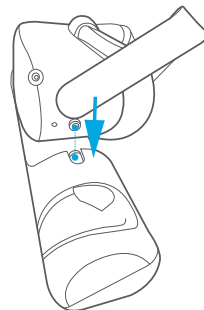

3. コントローラーの元の電池カバーと単3電池を取り外します。

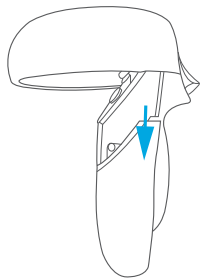


4. 充電式電池を正しい向きに取り付け、充電式の電池のそれぞれの端子が電池カバーの端子の位置と揃っていることを確認します。電池カバーを閉じ、コントローラーを充電ドックにセットします。

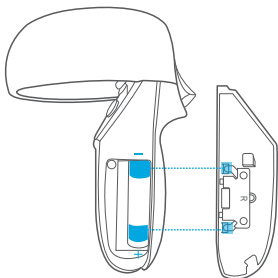

5. 付属の USB-C ケーブルと充電器を使用して、充電ドックを電源に接続します。

>>> 正しく接続されると LED インジケーターが点灯します。

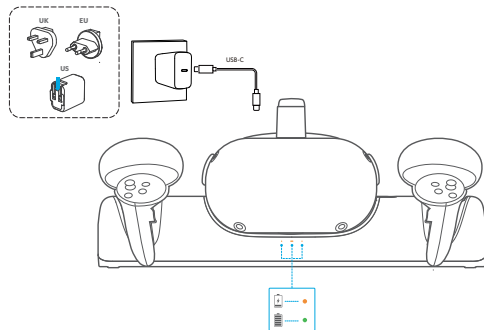


- 5～15の出力の充電器を使用する場合、充電ドックではヘッドセットの充電が優先されます。充電器の出力が5W未満の場合、充電ドックは動作しません。
- 本製品に内蔵されているニッケル水素電池は、一般的に充電が完了すると電圧が低下します。そのため、コントローラーが満充電の状態でも6時間以上充電ドックに放置されると、機器またはアプリ上ではバッテリー残量が100%未満と表示されますが、実際は10時間以上稼働するのに十分なバッテリー残量があります。

LED インジケータの表示


	オレンジ色で 5 秒間点灯	電源に接続
	オレンジ色で点灯	充電中
	緑色で点灯	満充電
	オレンジ色で点滅	正常に機能していません

製品の仕様

入力	DC 5V/9V
磁気 USB-C の最大出力	5.0VDC 3.0A、9.0VDC 2.0A
コントローラー (左) の充電ポート	1.5VDC 0.9A
コントローラー (右) の充電ポート	1.5VDC 0.9A
充電時間	約 2.5 時間
充電式電池の容量	DC1.2V / 1800 mA x2

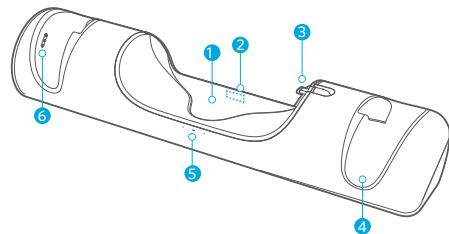

7



8




9


- ① ヘッド셋용 충전 도크
- ② USB-C 입력 포트
- ③ 마그네틱 출력 커넥터
- ④ 컨트롤러용 충전 도크
- ⑤ 전원 LED 표시등 (왼쪽 / 오른쪽 : 컨트롤러 , 가운데 : 헤드셋)
- ⑥ 충전 핀
- ⑦ 마그네틱 USB-C 플러그
- ⑧ 교체 배터리 도어
- ⑨ 충전식 배터리

충전 도크 사용하기


1. 마그네틱 USB-C 플러그를 헤드셋의 USB-C 충전 포트에 삽입합니다 .

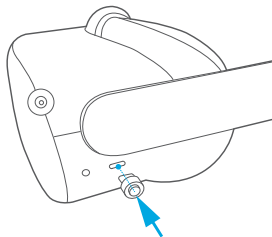


2. 헤드셋을 충전 도크에 놓고 마그네틱 USB-C 플러그가 마그네틱 출력 커넥터에 붙어 있는지 확인합니다 .

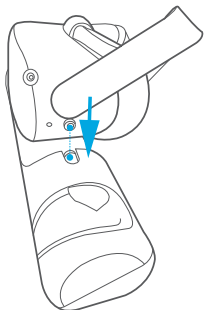


3. 컨트롤러에서 원래 배터리 도어와 알카라인 배터리를 제거합니다 .

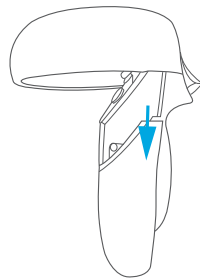

4. 충전식 배터리를 올바른 극성으로 설치하고 2 개의 베어 메탈 시트가 배터리 칸의 외부 프레임에 맞춰졌는지 확인합니다 . 배터리 도어를 닫고 컨트롤러를 충전 도크에 놓습니다 .

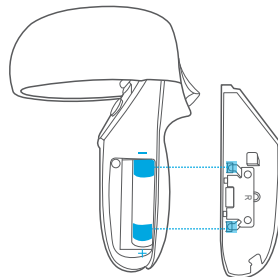

5. 제공된 USB-C 충전 케이블과 충전기를 사용하여 충전 도크를 전원 공급 장치에 연결합니다.
>>> 전원 LED 표시등이 켜집니다.

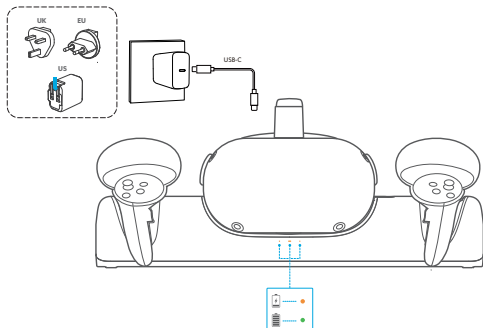

- 출력이 5~15W인 충전기를 사용하는 경우 충전 도크가 헤드셋을 우선적으로 충전합니다. 충전기 출력이 5W 미만이면 충전 도크가 작동하지 않습니다.
- 일반적으로, Ni-MH 배터리 전압은 완전히 충전된 후 떨어집니다. 컨트롤러가 완전히 충전되고 충전대에 6시간 이상 놓여 있을 경우 Quest 2 또는 앱에 표시되는 배터리 잔량은 100% 미만일 수 있습니다. 하지만, 10시간 이상 충분히 작동할 파워가 충전되어 있습니다.


LED 조명 가이드

	5 초 동안 황색 점등	전원이 연결됨
	황색 점등	충전 중
	초록색 점등	완충됨
	황색 깜박임	動作に異常があります

사양

USB-C 입력	DC 5V/9V
마그네틱 USB-C 출력 최대	5.0VDC 3.0A, 9.0VDC 2.0A
왼쪽 컨트롤러 충전 포트	1.5VDC 0.9A
오른쪽 컨트롤러 충전 포트	1.5VDC 0.9A
충전 시간	약 2.5 시간
충전식 배터리 용량	DC1.2V / 1800mA x2


概觀

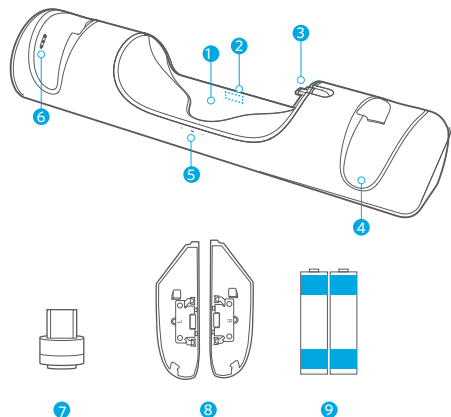


- ① 耳機充電座
- ② USB-C 輸入連接埠
- ③ 磁性輸出接頭
- ④ 控制器專用充電座
- ⑤ 電源 LED 指示燈 (左 / 右: 控制器; 中間: 耳機)
- ⑥ 充電針腳
- ⑦ 磁性 USB-C 插頭
- ⑧ 更換電池門
- ⑨ 可充電電池

使用您的充電座


1. 將磁性 USB-C 插頭插入您耳機的 USB-C 充電連接埠。

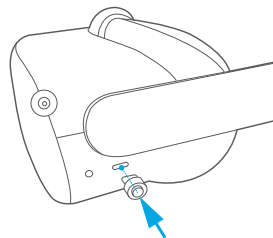


2. 將您的耳機放入充電座，並確定磁性 USB-C 插頭緊附於磁性輸出接頭。

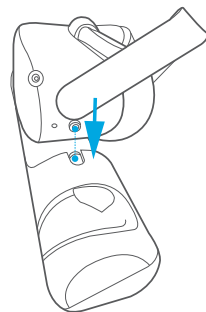

3. 從控制器取下原始電池門和鹼性電池。

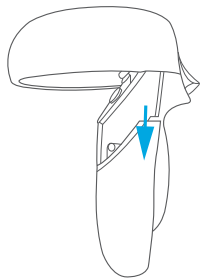


4. 以正確極性方向安裝可充電電池，確定 2 個裸金屬片對齊電池室的外框。
關上電池門並將控制器裝回充電座。

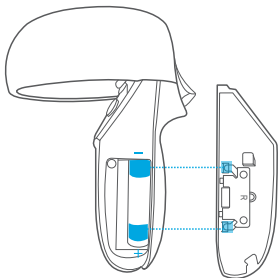

5. 使用隨附的 USB-C 充電線和充電器將充電座連接至電源。

>>> 電源 LED 指示燈將會亮起。

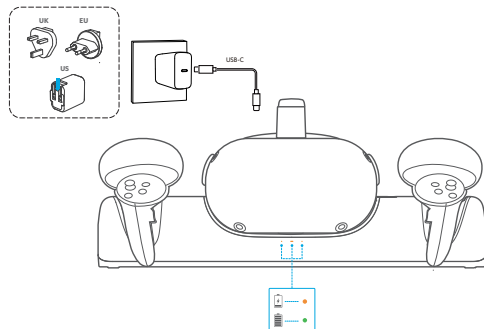

- 如果您使用輸出功率 5~15W 的充電器，充電座將會優先為耳機充電。如果充電器的輸出功率小於 5W，充電座將不會運作。
- 通常在充飽電後，鎳氫電池的電壓將會降低。在控制器充飽電並離開充電座超過 6 小時後，Quest 2 或應用程式中顯示的電池電量將會低於 100%，不過仍能提供充足的電力持續運作超過 10 小時。

LED 指示燈說明

	穩定亮起琥珀色 5 秒	連接至電源
	穩定亮起琥珀色	充電中
	持續亮起綠燈	已完全充飽
	閃爍琥珀色	未正常運作

規格

USB-C 輸入	DC 5V/9V
磁性 USB-C 最大輸出	5.0VDC 3.0A, 9.0VDC 2.0A
左側控制器充電連接埠	1.5VDC 0.9A
右側控制器充電連接埠	1.5VDC 0.9A
充電時間	約 2.5 小時
可充電電池容量	DC1.2V / 1800mA x2

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- (1) Reorient or relocate the receiving antenna.
 - (2) Increase the separation between the equipment and receiver.
 - (3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - (4) Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.
- The following importer is the responsible party (for FCC matters only).

Company Name: Fantasia Trading LLC

Address: 5350 Ontario Mills Pkwy, Suite 100, Ontario, CA 91764

Telephone: +1-800-988-7973

Notice to canadian users

This device complies with Industry Canada license-ICES-003. Operation

is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

Declaration of Conformity

Hereby, Anker Innovations Limited declares that the product type Y1010 is in compliance with Directives 2014/35/EU & 2014/30 /EU & 2011/65/ EU & 2009/125/EC.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<https://www.anker.com>

Anker Innovations Limited

Room 1318-19, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong

ANKER TECHNOLOGY (UK) LTD

Suite B, Fairgate House, 205 Kings Road, Tyseley, Birmingham, B11 2AA, United Kingdom

Anker Innovations Deutschland GmbH

Georg-Muche-Strasse 3, 80807 Munich, Germany

	Indoor use only.
	This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Follow local rules and never dispose of the product and rechargeable batteries with normal household waste. Correct disposal of old products and rechargeable batteries helps prevent negative consequences for the environment and human health.

Customer Service

DE: Kundenservice | ES: Atención al Cliente | FR: Service Client

JP: カスタマーサポート | KO: 고객 서비스

繁體中文: 客戶服務



EN: 18-month limited warranty* | DE: 18 Monate beschränkte Herstellergarantie*

ES: Garantía limitada de 18 meses* | FR: Garantie de 18 mois*

JP: 通常保証18ヶ月(延長あり) | KO: 18개월의 제한 보증이 적용됩니다

繁體中文: 18 個月有限保固

*EN: Please note that your rights under applicable law governing the sale of consumer goods remain unaffected by the warranties given in this Limited Warranty.

DE: Die gesetzlichen Gewährleistungspflichten bleiben von der beschränkten Herstellergarantie unberührt.

ES: Tenga en cuenta que los derechos que le conceden las leyes aplicables que rigen la venta de bienes de consumo no se ven afectados por las garantías que proporciona esta garantía limitada.

FR: Notez que vos droits dans le cadre de la législation régissant la vente de biens de consommation ne sont pas affectés par les garanties accordées dans cette garantie limitée.

IT: Si prega di notare che i diritti del cliente ai sensi della legge applicabile in materia di vendita di beni di consumo non sono influenzati dalle garanzie concesse dalla presente Garanzia limitata.



EN: Lifetime technical support | **DE: Lebenslanger technischer Support**

ES: Asistencia técnica de por vida | **FR: Support technique à vie**

JP: テクニカルサポート | **KO: 기술 지원이 평생 제공됩니다**

繁體中文: 永久技術支援



support@anker.com

support.mea@anker.com (For Middle East and Africa Only)



(US) +1 (800) 988 7973 Mon-Fri 9:00am - 5:00pm (PT)

(UK) +44 (0) 1604 936200 Mon-Fri 6:00 - 11:00 (GMT)

(DE) +49 (0) 69 9579 7960 Mo-Fr 6:00 - 11:00

(中国) +86 400 0550 036 周一至周五 9:00 - 17:30

(日本) 03 4455 7823 月 - 金 9:00 - 17:00

(Middle East & Africa) +971 42463266 Sun-Thu 9:00 - 17:30 (GMT+4)

(UAE) +971 8000320817 Sun-Thu 9:00 - 17:30 (GMT+4)

(KSA) +966 8008500030 Sun-Thu 8:00 - 16:30 (GMT+3)

(Kuwait) +965 22069086 Sun-Thu 8:00 - 16:30 (GMT+3)

(Egypt) +20 8000000826 Sun-Thu 7:00 - 15:30 (GMT+2)



@Anker

@Anker Japan

@Anker Deutschland



@AnkerOfficial

@Anker_JP



@anker_official

@anker_jp