## アプリ

soundcore

GET IT ON Google Play

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Download on the App Store

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

Soundcore アプリをダウンロードすると、サウンドのカスタマイズ ( イコライザーによる音質調整・LDAC・3D オーディオ ) や、ノイズキャンセリングのモード切り替え、マルチポイント接続、スクリーンの設定、本体操作のカスタマイズ、ファームウェアの更新など、より充実した機能をご利用いただけます。イヤホンが Soundcore アプリに接続できない場合は、アプリストアから最新のバージョンに更新してください。

## 各部分の名称

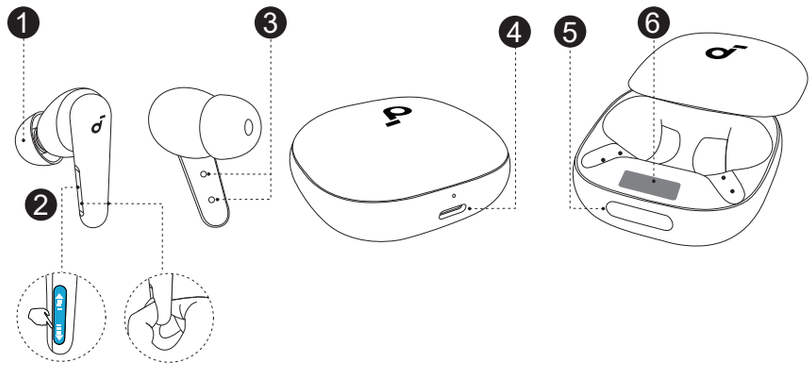


1. イヤーチップ
・M サイズのイヤーチップが装着されています
2. 感圧・スワイプ操作エリア（イヤホン）
・操作内容によって、スライドさせたりつまんだりします
3. 充電端子
4. USB-C ポート
5. タッチ操作エリア ( 充電ケース )
・タップすることで、スクリーンを操作できます
6. スクリーン

## 装着方法

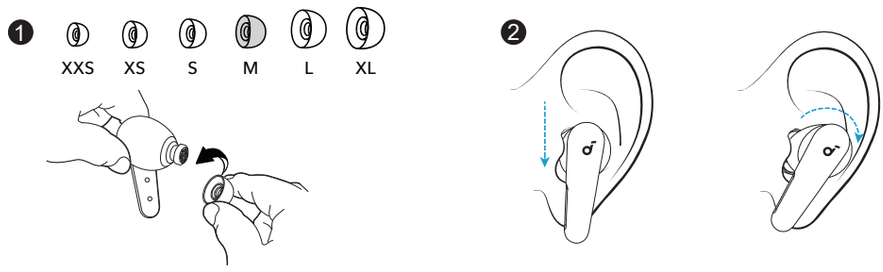


1. 耳のサイズに合うイヤーチップを選択し、イヤホンに取り付けます。
2. イヤホンを耳に装着したら、イラストの方向にイヤホンを回します。
3. Soundcore アプリで装着テストを行い、イヤホンを正しく装着できているか確認します。正しく装着することで、ノイズキャンセリング効果を最大限にご体験いただけます。

注 ) 使用を続けるうちに、イヤホンにほこりや耳垢などが溜まっていきます。音質を保つため、イヤホンは定期的に清掃してください。

〈清掃方法〉
イヤーチップを外し、アルコールを湿らせた綿棒でイヤホンのメッシュフィルターを優しく拭きます。アルコールが完全に乾いたら、イヤーチップを取り付けます。

## 電源オン & ペアリング

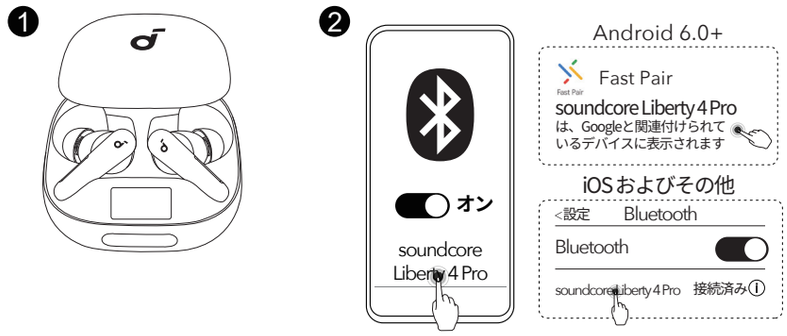


1. 充電ケースを開くと、両方のイヤホンの電源が自動的にオンになり、Bluetooth ペアリングモードになります。
*Google Fast Pair 対応：本製品は、Google が提供する Fast Pair 機能を利用し Android 端末 (Android 6.0 以降 ) とワンタッチで簡単にペアリング設定することができます。
2. ご使用のスマートフォンの Bluetooth をオンにし、Bluetooth 設定画面で「soundcore Liberty 4 Pro」を選択し、接続します。ペアリングが完了すると、充電ケースのスクリーン上で、Bluetooth アイコンが 2 秒間点灯します。

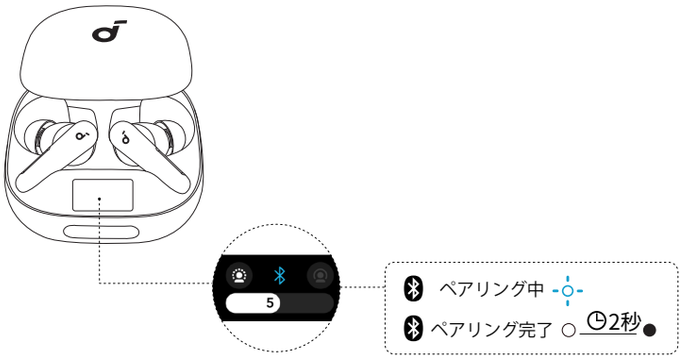


前回接続した機器が Bluetooth 動作範囲内で利用可能な場合は、充電ケースの蓋を開ければ自動的に接続されます。

## 充電方法

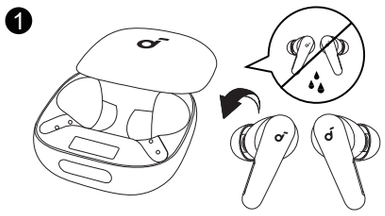

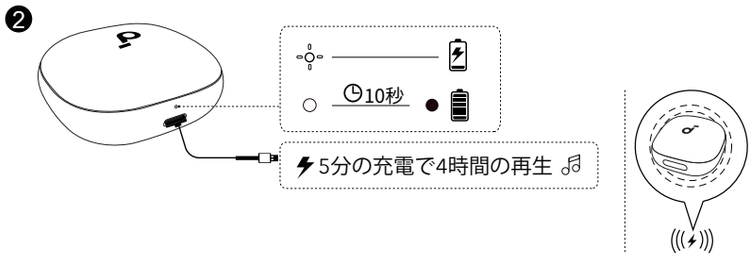


1. 充電ケースに両方のイヤホンを戻し、充電ケースを閉じます。
   • イヤホンと USB ポートに水や汗が付着している場合は、完全に乾かしてから充電してください。
2. 損傷を防ぐため、付属の USB-C ケーブルを使用してください。

もしくは、ワイヤレス充電器 ( 別売り ) による充電も可能です。充電ケースをワイヤレス充電器の中央に合わせてください。

• 初めてご使用になる前に、両方のイヤホンと充電ケースを満充電にしてください。ケースが満充電されると、ケースの LED インジケーターが 10 秒間点灯します。

注 ) 充電ケースのバッテリー残量が 20% を下回ると、イヤホンの充電は停止します。

## 充電ケースのタッチ操作

充電ケースのタッチ操作エリアで、ノイズキャンセリングのレベルやその他の機能を簡単に操作できます。

• タッチ操作エリアを左右にスライドすると、外音取り込み・ノイズキャンセリングのレベルを調節したり、その他の機能の操作ができます。

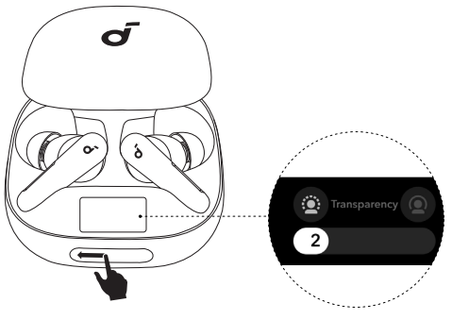


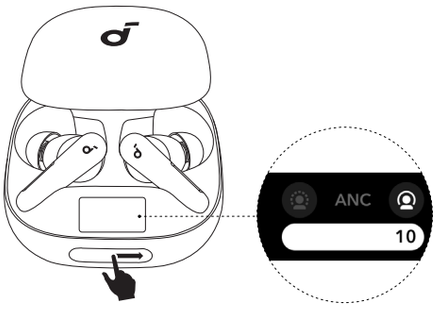


• タッチ操作エリアを 2 回タップすると、機能を選択したり、機能選択メニューに戻ることができます。

デフォルトでは、ノイズキャンセリングのレベルのみがメニューに表示されます。
Soundcore アプリのホーム画面右上にある「設定」アイコン >「充電ケースの設定」から、充電ケースのスクリーンで操作できる機能をさらに追加できます。

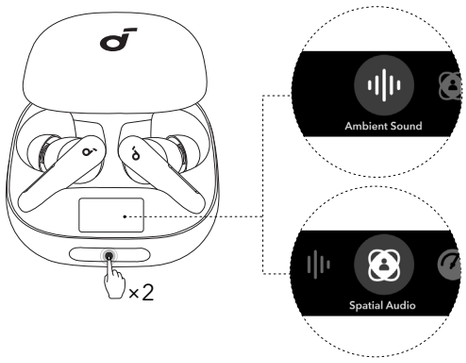


• タッチ操作エリアを 5 秒間長押しすると、Bluetooth ペアリングモードまたはイヤホンのリセットを選択できます。

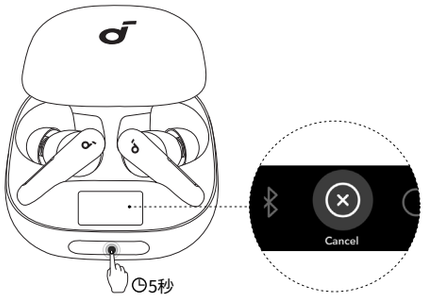


## 充電ケースの設定

注意 : UI 画像はイメージです。 実際の表示内容はソフトウェアのバージョンによって異なる場合があります。

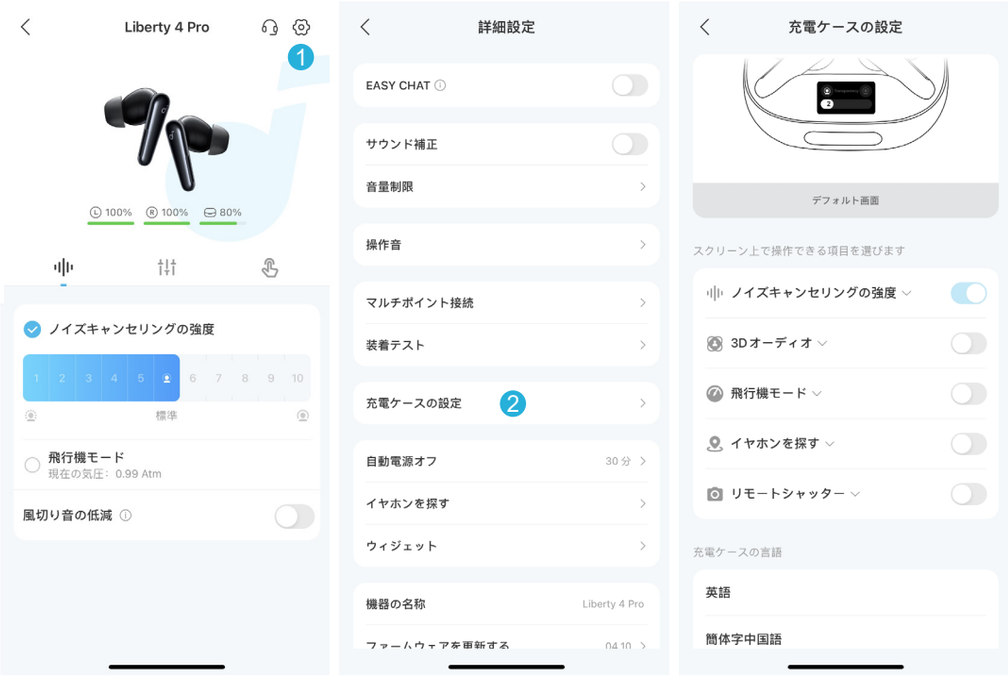


Soundcore アプリでは、充電ケースのスクリーンに表示する機能を選択できます。充電ケースを使用して操作できる機能は合計 5 つあります :

**ノイズキャンセリングの強度 :** 周囲の環境やお好みに合わせて、外音取り込み・ノイズキャンセリングの強度を調整できます。

**3D オーディオ :** より立体感と没入感のあるリスニング体験をお楽しみいただけます。「ヘッドトラッキング」を選択すると、頭の動きに合わせて音声が様々な方位から聞こえます。

**飛行機モード :** 周囲の気圧を検知し、気圧の変化に応じてノイズキャンセリング効果を調整します。

**イヤホンを探す :** イヤホンを紛失した際、イヤホンから音を鳴らして場所を知らせることができます。
※ Bluetooth 動作範囲内でのみ有効です。

**リモートシャッター :** スマートフォンのカメラを起動し、充電ケースのスクリーンに「シャッター」ボタンを表示させてタッチ操作エリアをタップすると、スマートフォンのカメラで写真を撮影できます。

## マルチポイント接続

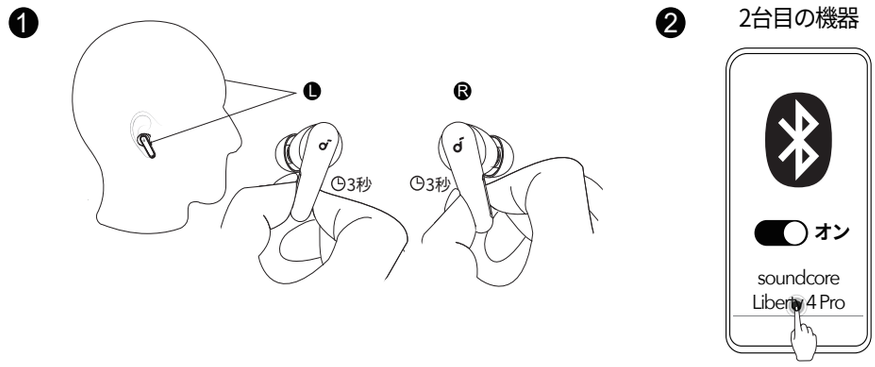


マルチポイント接続機能はデフォルトで有効になっています。本製品は同時に 2 台の機器と接続できるため、機器の切り替えを簡単に行っていただくことができます。接続方法は以下の通りです：
1 台目の機器に接続した状態でイヤホンを装着し､両方のイヤホンの感圧・スワイプ操作エリアを 3 秒間長押しします。Bluetooth ペアリングモードに入ったことを知らせるプロンプト音が鳴ったら、2 台目の機器とペアリングします。

マルチポイント接続は、以下の手順でオフにすることも可能です：Soundcore アプリのホーム画面右上にある「設定」アイコンから、**「マルチポイント接続」>「マルチポイント接続」**オフにします。

## 操作方法

操作方法は、Soundcore アプリでカスタマイズいただけます。

| | | ステレオモード | モノラルモード ( 片耳使用時 ) |
|---|---|---|---|
| | 再生 / 一時停止 | 1 回つまむ ( 左または右 ) | 1 回つまむ |
| | 次へ | 2 回つまむ ( 右 ) | 2 回つまむ |
| | 戻る | 2 回つまむ ( 左 ) | / |
| | 着信に応答する | 1 回つまむ ( 左または右 ) | 1 回つまむ |
| | 着信を拒否 / 通話を終了 | 2 秒間長押し ( 左または右 ) | 2 秒間長押し |
| | モード切り替え ( ノイズキャンセリング / 外音取り込み / 標準 ) | 2 秒間長押し ( 左または右 ) | 2 秒間長押し |

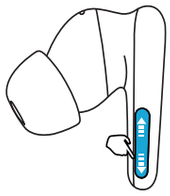

| | ステレオモード | モノラルモード ( 片耳使用時 ) |
|---|---|---|
| 音量を上げる | 上にスライド (左または右) | 上にスライド |
| 音量を下げる | 下にスライド (左または右) | 下にスライド |

## 3D オーディオ

注意 : UI 画像はイメージです。 実際の表示内容はソフトウェアのバージョンによって異なる場合があります。

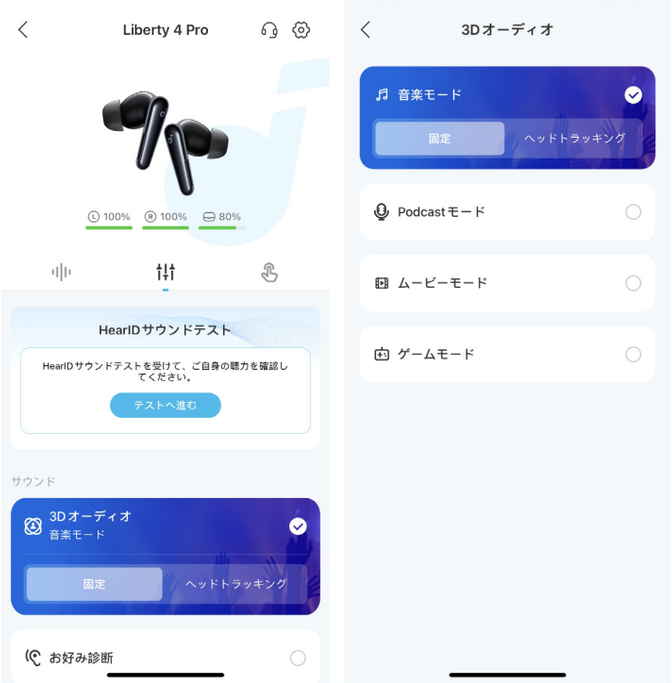


3D オーディオでは、より立体感と没入感のあるリスニング体験をお楽しみいただけます。 Soundcore アプリでは、4 つの 3D オーディオ モードから選択できます :

**音楽モード :**
• **ヘッドトラッキング :** 頭の動きに合わせて音声が様々な方位から聞こえます。
• **固定 :** ヘッドトラッキングなしで、立体感と没入感のあるリスニング体験をお楽しみいただけます。
**Podcast モード :** より音声がクリアに聞こえます。ポッドキャストやラジオなどの視聴に適しています。
**ムービーモード :** 映画館にいるような、迫力のあるリスニング体験をお楽しみいただけます。
**ゲームモード :** ゲーム内のオーディオを強化します。

## ノイズキャンセリング

### タッチ操作エリア(充電ケース)での操作

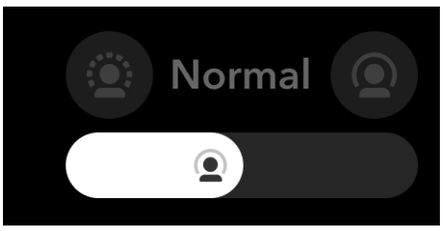

充電ケースのタッチ操作エリアを左右にスライドすると、ノイズキャンセリングのレベルを調整できます。

### アプリでの操作

Soundcore アプリで、ノイズキャンセリングモード、標準モード、外音取り込みモードの切り替えができます。
• **ノイズキャンセリング(レベル 6 ～ 10):** 耳と周囲環境に合わせてノイズキャンセリングを最適化します。
• **標準モード :** ノイズキャンセリングなしでバランスの取れた音をお楽しみいただけます。
• **外音取り込みモード(レベル 1 ～ 5):** 音楽を聴きながら、周囲の音も聞くことができます。

## EASY CHAT

注意 : UI 画像はイメージです。 実際の表示内容はソフトウェアのバージョンによって異なる場合があります。

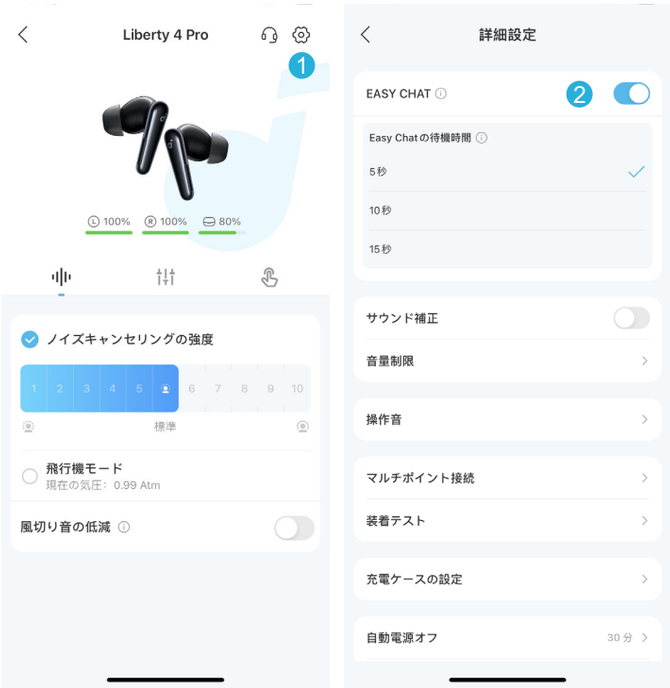


EASY CHAT では、本製品の着用中に会話をすると自動的に音楽の音量が小さくなり、 話している相手の声が大きくなります。そのため、ヘッドホンを着用したまま快適に会話をすることができます。Easy Chat は ANC モードでのみ利用できます。デフォルトでは、会話をやめて 5 秒間経過すると、イヤホンは自動的に Easy Chat モードを終了し、元の ANC レベルと音量に戻ります。 この時間は、アプリで 10 秒または 15 秒に変更いただけます。

この機能は、Soundcore アプリで有効にする必要があります。
( ホーム画面右上にある「設定」アイコンから、「EASY CHAT」をオンにします )

## LDAC

注意 : UI 画像はイメージです。 実際の表示内容はソフトウェアのバージョンによって異なる場合があります。

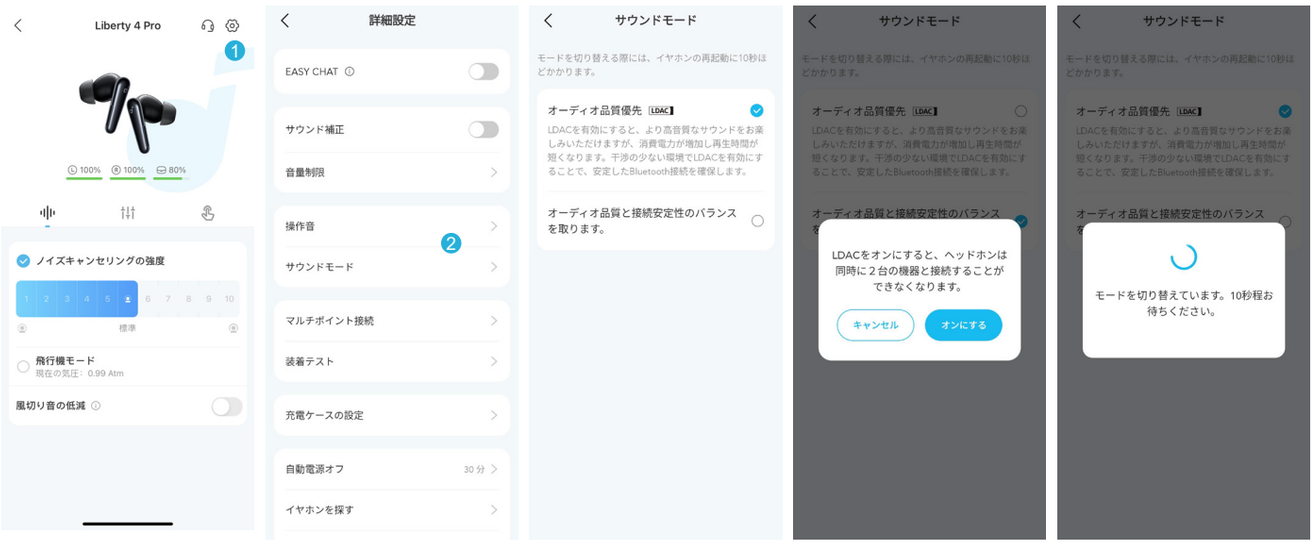


• LDAC を使用してハイレゾ音源再生を体験するためには、Android 8.0 以降を搭載した機器を使用してください。

• LDAC は、より高品質のサウンドを提供しますが、消費電力が増加し、再生可能時間が短くなります。
• 干渉の少ない環境で LDAC を有効にして、安定した Bluetooth 接続を確保してください。

Soundcore アプリで設定に移動します。
1. [ **サウンドモード** ] をタップします。
2. [ **オーディオ品質優先** ] をタップします。
3. マルチポイント接続で 2 台の機器と接続していると、ヘッドホンが LDAC に対応していないと通知されます。
4. オーディオコーデックの切り替えには約 10 秒かかります。ヘッドホンのファームウェアが古い場合は、更新するように求められることがあります。

LDAC が有効になっている場合、3D オーディオはご利用いただけません。

## 装着検出

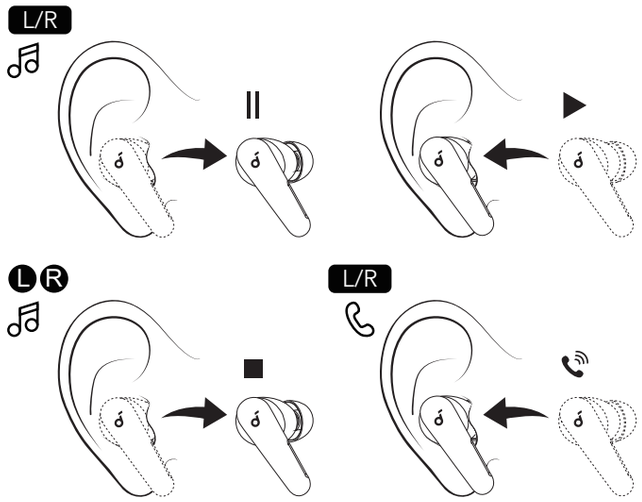


左右いずれかのイヤホンを外すと再生が自動的に一時停止し、再度装着すると再生が再開されます。着信に応答するには、左右いずれかのイヤホンを装着します。

## 電源オフ

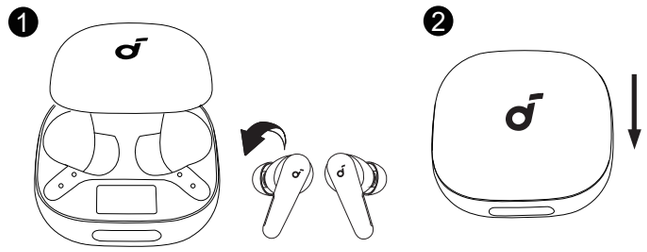

両方のイヤホンを充電ケースに戻し、ケースを閉じると自動的に電源がオフになります。

イヤホンが接続されていない状態で 30 分経過すると、電源は自動でオフになります。
電源がオフになるまでの時間設定は、Soundcore アプリで変更できます。

## 手動ペアリング & リセット

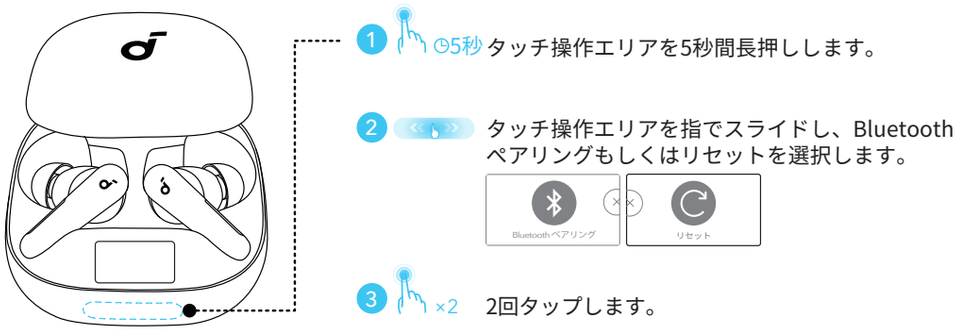


**Bluetooth ペアリング：**

Bluetooth ペアリングモードを手動で設定できます。

**リセット：**

片耳からしか音が聞こえない場合や機器を適切に接続できない場合は、本製品のリセットを行ってください。
リセットを選択し確定を押したら、リセットが完了するまでケースを開けたままにします。正常にリセットが完了すると、充電ケースのスクリーンに通知が表示され、ケースから通知音が鳴ります。

## ファームウェアの更新

イヤホンをアプリに接続した際に新しいファームウェアバージョンが検出されると、通知が表示されます。ファームウェアの更新が完了するまで、イヤホンを充電ケースに戻し、ケースを開けたままにします。ファームウェアの更新中は、イヤホンは使用せず、イヤホンと充電ケースの両方のバッテリー残量が 20% 以上であることを確認します。

## 製品の仕様

仕様は予告なく変更されることがあります。

| | |
|---|---|
| 入力 | 5V ⎓ 1A |
| 定格出力 | 20mW |
| バッテリー容量 (mAh) | イヤホン : 56mAh × 2<br>充電ケース : 580mAh |
| 充電時間 | 約 1 時間（イヤホン本体）/ 約 3 時間（イヤホン本体＋充電ケース） |
| 再生可能時間（ノイズキャンセリング OFF の場合） | 最大 10 時間 (充電ケースを使用した場合、合計 40 時間) |
| 再生可能時間（ノイズキャンセリング ON の場合） | 最大 7.5 時間 (充電ケースを使用した場合、合計 30 時間) |
| ドライバー | 10.5mm および 4.6mm ダイナミックドライバー |
| 周波数応答 | 14Hz - 40kHz |
| 電気抵抗 | 15.3 Ω +10.3 Ω |
| 防塵・防水規格 | IP55 ( イヤホン本体のみ ) |
| 通信方式 | Bluetooth 5.3 |
| Bluetooth 動作範囲 | 10m |