ANKER

取扱説明書

PowerWave 15 Pad

RS8P001K

PowerWave 15 Pad（以下「本製品」といいます）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をお読みの上、正しく安全にお使いください。
また、大切に保管し、必要なときにお読みください。

Anker(アンカー・ジャパン株式会社またはその関連会社の商標または登録商標です。
その他記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。

使用方法

❶ 付属のAC充電器とケーブルを使い、本体を電源と接続

※LEDが青色で約4点灯します。

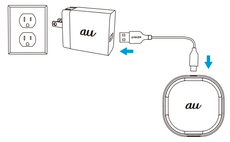

❷ お使いのスマートフォンを充電

※LEDの青色が消灯したら、充電準備完了です。
※充電中は、LEDが青度青色に点灯します。
※充電状況については、お使いのスマートフォンでご確認ください。
※5mm程度のケースであれば、つけたまま充電が可能です。
※一部ケースによっては充電できない場合があります。
　その場合、ケースを外してから充電してください。
※LEDが緑に点滅したらエラーが発生しています。お使いの機器を外し確認してください。



※お使いの機器は、本製品の中央に置いてください。
※本製品とお使いの機器の間に金属製の異物を置かないでください。

スマートフォンやノートパソコンからの給電、または付属の充電器以外のご使用はお控えください。本体の故障の原因となる場合がございます。

LED インジケータ

青色に3秒間点灯後に消灯	電源接続時
青色の点灯	充電中—高充電
緑の点滅	エラー

製品の仕様

入力	5V⎓2A / 9V⎓2A / 12V⎓1.8A / 15V⎓1.5A
出力	5W / 7.5W / 10W / 15W
サイズ	約88 x 88 x 11.5mm
重さ	約110g（本体のみ）

安全上のご注意

- この「安全上のご注意」には、本製品をご使用になるお客様および他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載しております。
- 各事項は、以下の区分に分けて記載しています。

表示の説明

【危険】この表示は「人が死亡または重傷※1を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容」を示しています。
【警告】この表示は「人が死亡または重傷※1を負う可能性が想定される内容」を示しています。
【注意】この表示は「人が傷害※2を負う可能性が想定される内容や、物的損害※3の発生が想定される内容」を示しています。

※1「重傷」とは、失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。
※2「傷害」とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど（高温・低温）感電などを指します。
※3「物的損害」とは、家屋・家財・および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

また、本書で表す「当社」とは、以下の企業を指します。
発売元：KDDI株式会社+沖縄セルラー電話株式会社
製造元：アンカー・ジャパン株式会社

【危険】
- 本製品の上に❶内記載機器以外のものを絶対に置かないでください。火災・やけどの原因となります。
- 本製品とスマートフォンの間にいかなる異物も挟まないでください。特に金属などの場合、火災・やけどの原因となります。
- 本製品を、他の製品に組み込んで使用しないでください。発熱・故障・感電・火災の原因となります。
- 高温となる場所（火の そば、暖房器具のそば、こたつの中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内）での使用や放置はしないでください。発火・破裂・故障・火災・傷害の原因となります。
- 電子レンジなどの加熱調理器や高圧容器に入れないでください。発火・破裂・故障・火災・傷害の原因となります。
- 火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災の原因となります。
　金属製のアクセサリーなどをご使用になる場合は、充電の際に接続端子に触れないようにご注意ください。感電・発火・傷害・故障の原因となります。
- 接続端子をショートさせないでください。また、接続端子に導電性異物（金属片・鉛筆の芯など）が触れたり、内部に入ったりしないようにしてください。発熱による火災・故障・やけどの原因となります。
- 釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないでください。発火や破損の原因となります。
- 指定以外の方法で充電しないでください。火災・やけど・感電の原因となります。
- 接続端子に指を差し込んだり、手作業など身体の一部が触れたりしないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。

【警告】
- 落下させる、投げつけるなど、強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・故障の原因となります。
- 雷が鳴り始めたら付属のAC充電器のプラグに触れないでください。感電のおそれがあります。
- 水やペットの尿などの液体をかけないでください。また、水などが直接かかる場所や風呂場など湿気の多い場所での使用、または濡れた手での使用はしないでください。感電や電子回路のショート、腐食による故障の原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には、直ちにお本製品からケーブル類を全て抜いてください。水漏れや湿気による故障は、保証外となります。
- 指定以外の電源電圧では使用しないでください。火災・感電の原因となります。対応の入力電源はAC100-240Vです。
- 付属のケーブルを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたりしないでください。また、ケーブルが傷んだ状態では使用しないでください。感電・ショート・火災の原因となります。
- お手入れするときには、本製品からケーブル類を全て抜いてください。抜かないでお手入れすると、感電やショートの原因となります。また、本製品については絶対に触らないでください。そのまま放置すると、火災の原因となります。
- 分解や改造はしないでください。故障・発火・感電・傷害の原因となります。万一、改造などにより接続機器などに不具合が生じても、当社は一切の責任を負いません。
- 電源プラグはコンセントの根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全な場合、感電・発熱・発火による火災・傷害の原因となります。傷んだお製品、ゆるんだコンセントは使用しないでください。

ANKER *Charge Fast, Live More*

- ケーブルを手や指に巻きつけないでください。出力によるなど、傷害の原因となります。
　変形や傷などの異常が見られた場合は、絶対に使用しないでください。発火・破裂・発熱・漏洩の原因となります。
- 所定の作業時間を連続に超えても充電が完了しない場合は、充電を中断してください。
　漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。
- 使用状況・環境などにより、スマートフォン、タブレットなどへの充電中に熱くなる場合がありますので、ご注意ください。初に直接触れた まま使用していると、低温やけどの原因となる場合があります。

【注意】
- 直射日光の当たる場所や極端に高温または低温になるとこ、湿気やほこりの多いところで保管や使用をしないでください。変形や故障の原因となる場合があります。
　（周囲温度5℃～30℃、湿度35%～85%の範囲内で、ご使用ください）
- 高温環境下においては、本製品やお使いの機器の温度上昇を防ぐために、充電が止まる場合があります。温度が下がると充電が再開されますが、LEDが緑に点滅した場合は、念のため使用をお止め、しばらくたってからお使いください。
- 水などの液体をかけたり、湿気の多い場所や結露発生環境下での保管や使用はしないでください。水漏れや湿気による故障は保証外となります。
- 充電中は接続機器に長時間触れないでください。低温やけどの原因となる場合があります。
　本製品やケーブルを抜く際は、必ず本製品やケーブルを持って水平に引き抜いてください。正しく引き抜かない場合、ケーブルが破損する恐れがあります。
- 小さなお子様や乳幼児の手の届くところには置かないでください。傷害などの原因となる場合があります。
- お子様がお使いになるときは、保護者の方が「取扱説明書」(本書)をよくお読みになり、正しい使い方をご指導ください。

- 使用中に煙が出る、においがする、異常な音がする、発熱しているなどの異常が起きたら、使用をおとめください。異常が起きた場合は、アンカー・ジャパンカスタマーサポートまでご連絡ください。
- 充電は安定した場所で行ってください。傾いたところやぐらついた台などに置くと、落下してけがや破損の原因となります。また、布をかぶせたり、包んだりしないでください。火災や故障の原因となります。
- 本製品との接触により皮膚に異常を感じたときは、すぐに使用をとめ、医師の診断を受けてください。お客様の体質・体調によっては、低温やけどやアレルギーを引き起こす恐れがあります。
- お客様による修理などは、危険ですので絶対にしないでください。
- 充電中、本製品や接続機器があたたかくなることがありますが、異常ではありません。
- 使用中にラジオ、テレビなどに雑音が入るときは、本製品をラジオ、テレビなどから遠ざけ、なるべく離れた場所でご使用ください。
- 付属のケーブルは、接続方向を確認して接続してください。誤った方向で接続すると、発熱・発火・変形・故障の原因となる場合があります。
- 不要となった本製品は、回収を行っている市町村の指示に従って処分してください。
- 本製品の表面が汚れた場合は、柔らかい布（めがね拭きなどで乾式をしてください。濡れたやうきんなどで拭くと、故障の原因となります。また、アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、印刷が落ちたり、退色したりすることがあります。
- 本製品本体の上に重いものを載せないでください。感電・発火・故障・傷害の原因になります。
- お客様の使用状況・環境によっては、変色する場合があります。
- 本製品の使用時間は、使用環境や本製品の劣化度により異なります。
- 充電する機器の電源をONにして待受状態でも充電できますが、その場合、充電時間は長くなります。

保証書

品名	PowerWave 15 Pad
型番	RS8P001K
保証期間	お買い上げ日より18ヶ月

会　社　名：アンカー・ジャパン株式会社
お問い合わせ先：アンカー・ジャパンカスタマーサポート
E　メ　ー　ル：support@anker.com
電話：03-4455-7823　FAX：03-6280-5881
(月～金 9:00–17:00 祝日・お盆・年末年始を除く)

- 本保証書は、本書に明示した期間および条件のもとで、製品交換をお約束するものです。したがって、本書によって、保証書を発行しているもの(保証責任者)および、それ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書に明示した期間および条件のもとで、製品交換をご希望の場合、本保証書のお客様および販売店の情報を、アンカー・ジャパンカスタマーサポート(上記)までご連絡ください。
- 製品交換のために返品いただいた商品は、アンカー・ジャパン株式会社にて引き取らせていただきます。

【保証条件】

1. 本書に、お買い上げ年月日、お客様の情報、販売店の情報が記載されているかどうか、お確かめください。万一記載のない場合、または内容が書き換えられている場合は、保証の対象外となります。なお、販売店の情報は、購入日および購入店が証明できるもの(レシートなど)の貼付により、代用が可能です。
2. 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で機器が故障した場合には、無償交換いたします。
3. 保証期間内でも、以下の場合には保証の対象外となります。
   ① 取扱説明書に従った正しい使用がされなかった場合。
   ② 不当な修理や改造による故障や損傷の場合。
   ③ 使用上、取り扱い上の過失または事故による故障や損傷の場合、また、落下、水漏れ、湿気などの原因がある場合。
   ④ 地震、風水害などの天災および火災、塩害、異常電圧による故障や損傷。
   ⑤ 本保証書の提示がない場合。
4. 機器の損傷状況によっては、交換を承れない場合もあります。
5. 本書記載の機器が故障したことにより発生した損害・損失については、負担いたしません。
6. 債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当該製品の購入代金を限度といたします。

7. 本製品を指定外の機器と接続して使用された場合、万一発生した事故については責任を負いかねます。
8. 出張による交換対応は、お受けできません。
9. 本書は販売国内においてのみ有効です。
10. 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
11. 付属品（ケーブル）は保証対象外です。

【免責事項】

- 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害(記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切の責任を負いません。大切な電話番号やデータは、控えておかれることをおすすめします。
- 本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器との組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

【お客様ご記入欄】

お名前	ご住所	お電話番号

【販売店記入欄】

お買い上げ年月日	販売店の情報（店名、電話番号等）	押印

カスタマーサポート

18ヶ月保証　　テクニカルサポート

より詳細な情報は、下記ウェブサイトをご確認ください。

https://www.ankerjapan.com/item/RS8P001K.html

※通信料はお客様のご負担となります。

@Anker Japan　　@Anker_JP