ANKER



Anker Eufy TrackLight Cam S1

アプリ操作ガイド

01 専用アプリのインストール

02 アカウント登録

03 デバイスの追加

04 カメラ設定

05 ライブストリーミング中の操作

06 ホーム画面のカスタマイズ

07 イベントの検索

08 セキュリティモードの設定

09 よくある質問

01 専用アプリのインストール

QRコードを読み取ってアプリをインストールします。

Google、Google PlayおよびGoogle Playロゴは、
Google LLC.の商標または登録商標です。

Appleおよび Appleのロゴは米国および
他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。

App Store (iOS機器) またはGoogle Play (Android機器) で専用アプリをインストールしてください。

Ankerが提供する他のアプリのアカウントをお持ちの方は、そのアカウント情報を使ってログインいただけます
(注意:「Anker Japan公式アプリ」を除く)。
アカウントをお持ちでない方は、アカウントを作成の上、ログインしてください。

※専用アプリの名称やアイコン、仕様、UIデザインは予告なく変更される場合があります。ご了承ください。

02 | アカウント登録

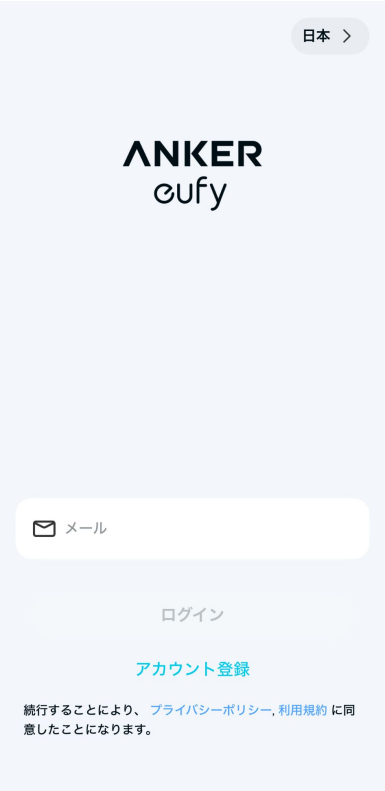

アプリを開きます。
アカウントをお持ちの方は「ログイン」を、お持ちでない方は「アカウント登録」を選択します。





地域は「日本」と入力し、選択します。



「次へ」をタップします。

02 | アカウント登録



認証メールが届いたら、メール本文に記載されている認証コード (数字6桁) を確認 / コピーします。



コードを入力したら「完了」をタップします。

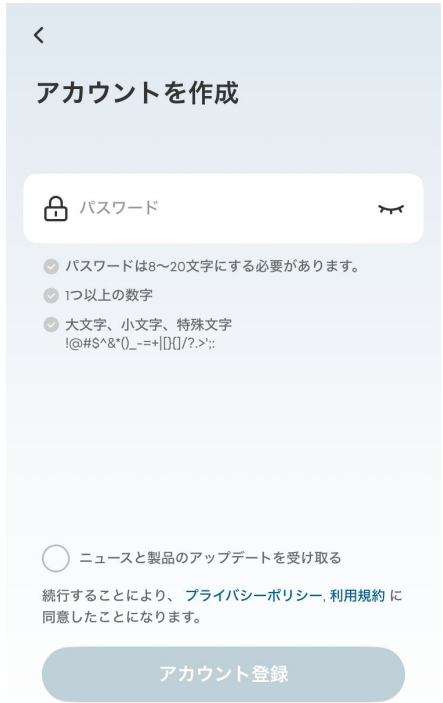

パスワードを作成し、「アカウント登録」をタップすると登録が完了します。
再度ログイン画面でメールアドレスとパスワードを入力してログインします。

03 デバイスの追加



「デバイスを追加」または右上の「＋」から追加方法をタップします。

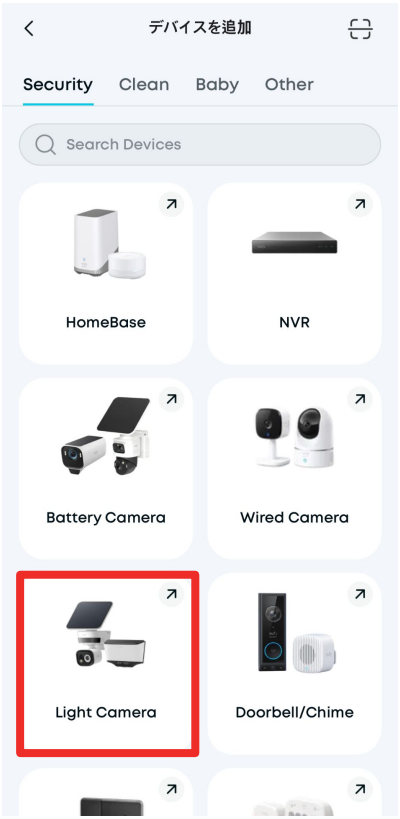

「Light Camera」を選択します。

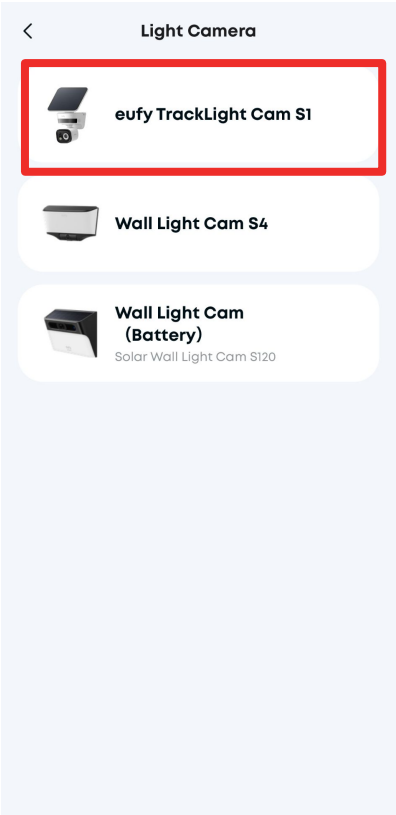

一覧から「TrackLight Cam S1」を選択します。

03 デバイスの追加



デバイスを追加するホームを選択します。



本製品の底面に印字してあるQRコードを読み込んでください。

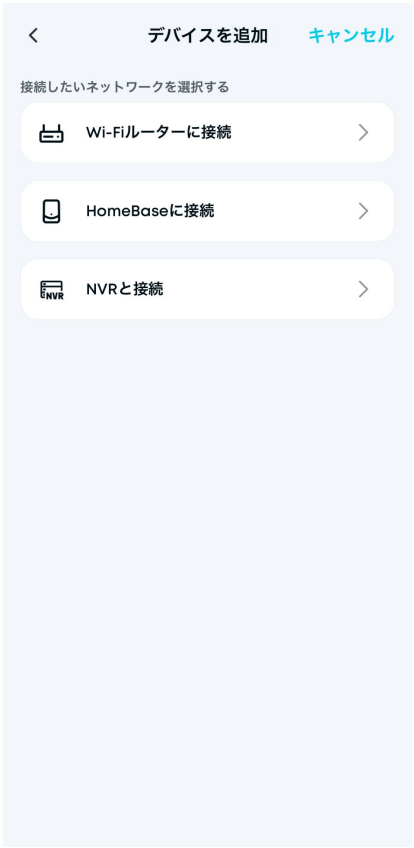

アプリ画面の指示に従って、カメラを接続するネットワークを選択します。

03 デバイスの追加



カメラのSYNC (同期) ボタンを長押しします。ビープ音が聞こえたら「次へ」をタップします。

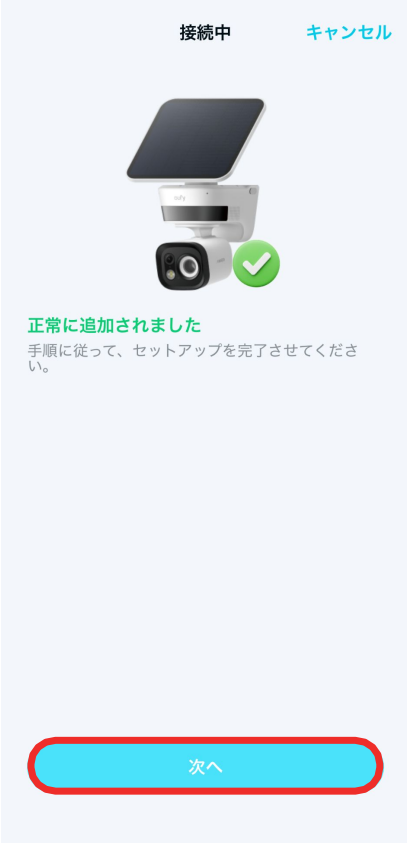

「正常に追加されました」と表示されたら「次へ」をタップしてセットアップ完了です。

04 | カメラ設定

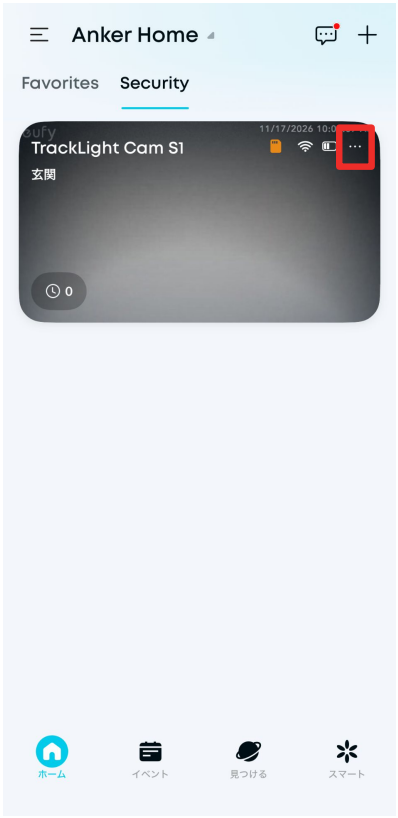

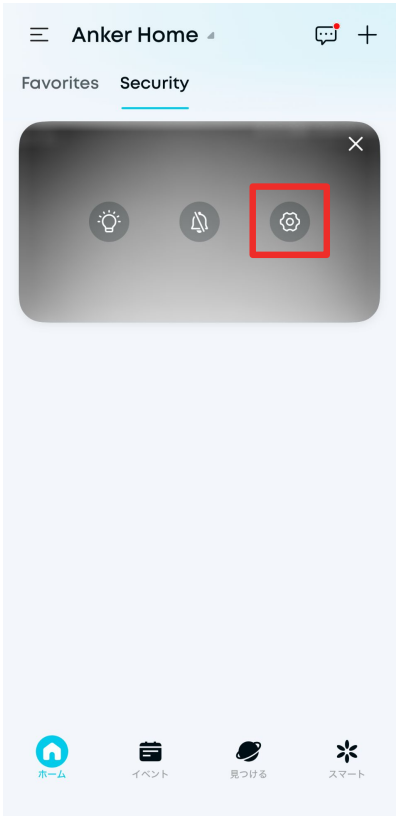

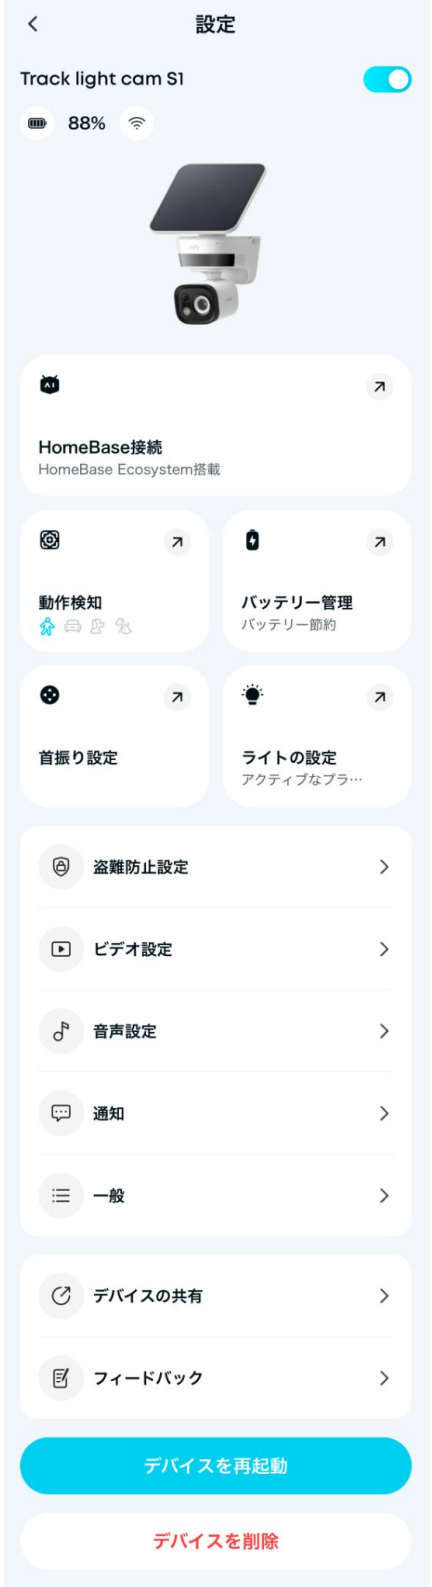

設定したいカメラの ••• ⚙ をタップします。

各設定メニューの詳細は、
次のページ以降をご参照ください。

04 | カメラ設定　　動作検知の設定



動作検知 ｜ カメラの動作検知に関する設定を行います。



動作検知 ｜ 動作検知のオン / オフを切り替えられます。

動作検知ゾーン ｜ カメラが動作を検知する領域について設定を行うことができます。

検出の範囲 ｜ 動体検知の検出範囲、感度の設定を行うことができます。

検知対象 ｜ カメラが動作を検知する対象について設定を行うことができます。

※カメラ単体で使用する際の検知対象は、人物、車両、ペット、その他です。HomeBaseの接続後は、上記に加え、人物（顔識別）にも対応します。

04 | カメラ設定　　バッテリーの設定





バッテリー管理 |
動作モードの選択およびソーラー発電のダッシュボードが確認できます。

バッテリーの動作モードを、以下3種類から選択できます。
- バッテリー節約モード
- 監視モード
- カスタマイズモード

04 | カメラ設定　　首振り設定



首振り設定 | カメラ角度の確認を行うことができます



プリセットポジション | カメラ角度の定位置を設定できます

AIトラッキング | カメラの自動追尾のオン/ オフを設定します

首振り速度 | 首振りの速度調整を行えます

ジェスチャーコントロール | ライブビュー時のコントロールを設定できます

04 | カメラ設定　ライトの設定



ライトの設定 ｜ ライトの設定を行います。





スケジュールタブから「新しいスケジュール」をタップします。

04 | カメラ設定　　ライトの設定



設定するライトのモードを選択します。



ライトの設定を行います。

アラート音声 ｜ アラート音の設定を行います。

スケジュール ｜ ライトを有効にする日時を設定します。

レンジとアラートボイス ｜ ライトが動作する範囲の設定を行います。

04 | カメラ設定　ライトの設定（ウェルカムモード）







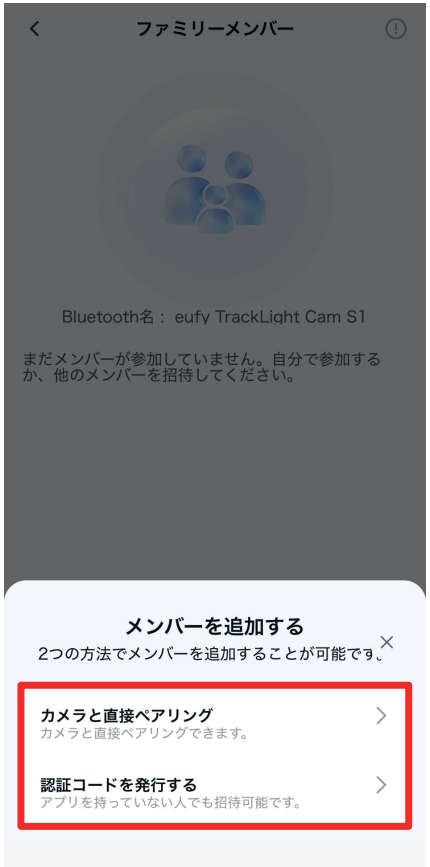

ウェルカムモードから、アンビエントライトの設定を変更できます。
対象スマートフォンを設定するために、「ファミリー登録」をタップします。

「設定へ行く」をタップし、登録方法を選択することで
スマートフォンの登録をすることができます。

04 | カメラ設定　　画質の設定





ビデオ設定 | 録画に関する設定を行います。

ストリーミング画質 |
ストリーミング時の動画の画質を設定できます。

録画画質 | 録画時の動画の画質を設定できます。

04 | カメラ設定　　プライバシーゾーンの設定



ビデオ設定 | 録画に関する設定を行います。



プライバシーゾーン |

カメラに表示したくないエリアを指定することができます。



「プライバシーゾーンを追加する」をタップすると、ゾーンを追加できます。ゾーンの数や大きさは調整することができます。

04 | カメラ設定　音声の設定





音声設定 | 通知の設定を行います。

マイク | マイクのオン / オフの設定ができます。

録音 | 録音時の音声のオン/ オフを設定できます。

スピーカー | スピーカーのオン / オフと音量の調整ができます。

04 | カメラ設定　　通知の設定



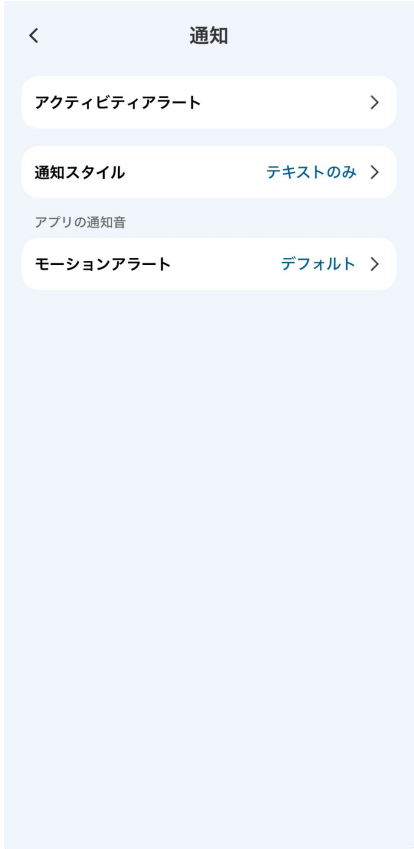

通知設定 ｜ 通知の設定を行います。

アクティビティアラート ｜ 通知を受け取る対象を選択できます。

通知スタイル ｜ スマートフォンが受信する通知の形式を選択できます。

モーションアラート ｜ 通知音を変更できます。

04 | カメラ設定　　ストレージの設定



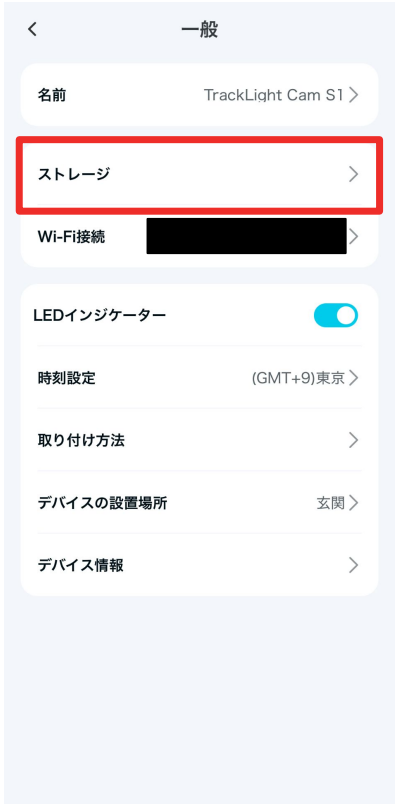

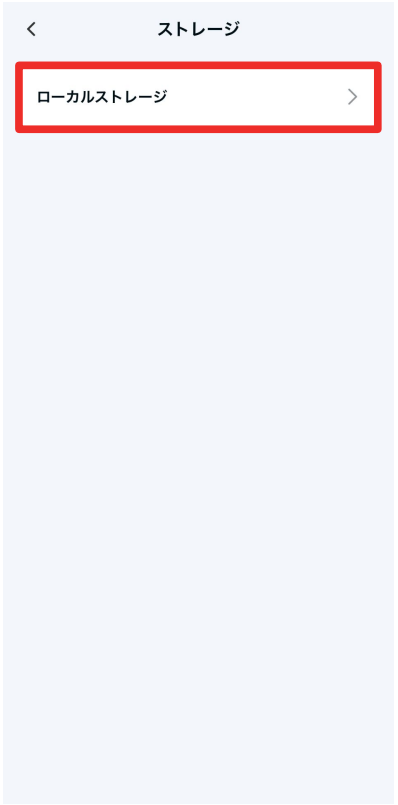



一般 | バッテリー管理やストレージ情報、取り付けガイド、デバイス情報などを変更または確認できます。

ストレージ | 録画の保存容量と空き容量を確認できます。

「ローカルストレージ」をタップすると、ストレージの使用量と空き容量を確認できます。

また、「初期化」をタップすると、データを一括削除してストレージを初期化することができます。

04 | カメラ設定　　取り付けガイド



一般 ｜ バッテリー管理やストレージ情報、取り付けガイド、デバイス情報などを変更または確認できます。



取り付け方法 ｜ 設置場所や、設置方法を確認できます。

04 | カメラ設定　　デバイスの共有設定



デバイスの共有　|　デバイス共有の設定を行います。



デバイスを家族や友人などと共有したい場合は、「メンバーを追加する」をタップします。

04 | カメラ設定　　デバイスの共有設定

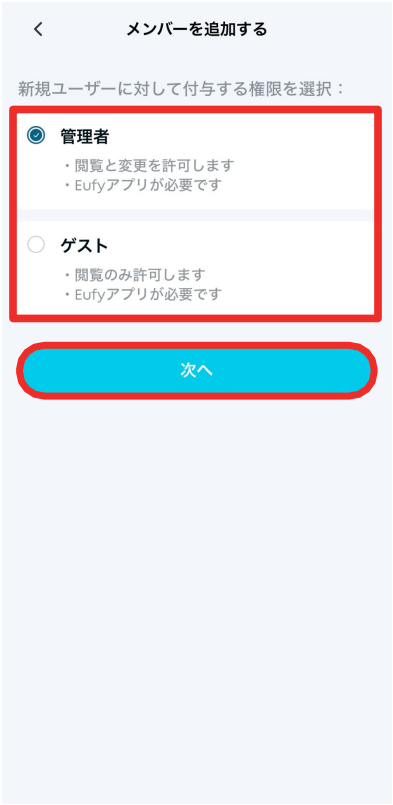

共有相手に付与する権限(管理者またはゲスト)を選択し、「次へ」をタップします。

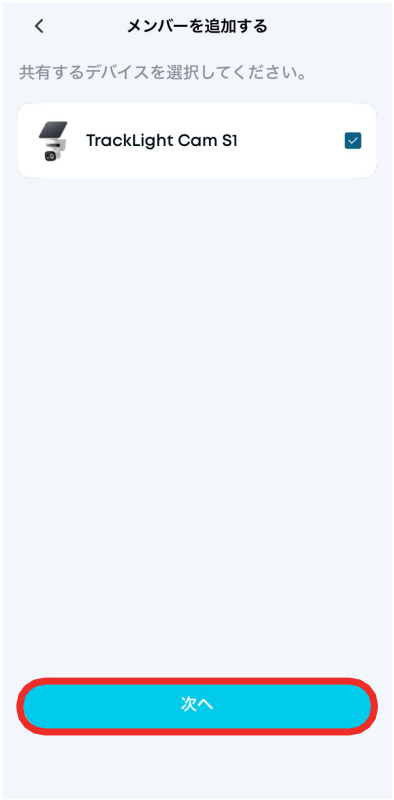

共有するデバイスを選択し、「次へ」をタップします。

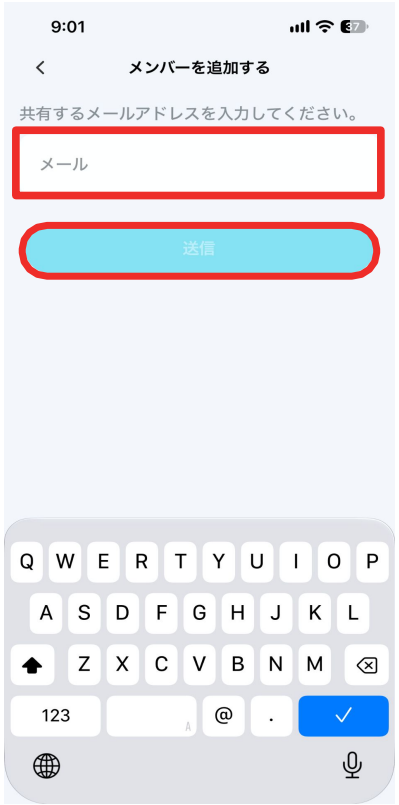

共有相手のメールアドレスを入力し、「送信」をタップします。

05 | ライブストリーミング中の操作

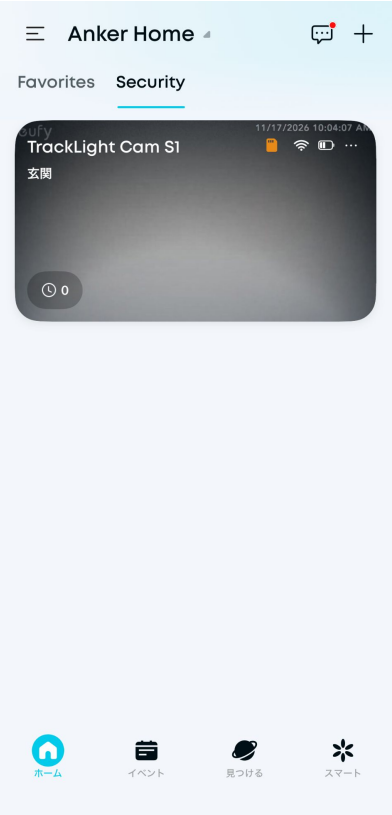



カメラの映像画面をタップすると、
ライブストリーミングが開始します。

① **録画** ｜ ストリーミング中の映像を録画
② **通話** ｜ ボタンを押しながら、カメラを通じて会話
③ **パン・チルト** ｜ 手動でカメラの角度を調整
④ **TrackLight** ｜ TrackLightを手動で起動する
⑤ **パノラマ** ｜ パノラマ画像の生成
⑥ **ライト** ｜ カメラのライトを点灯・消灯する

⑦ **AI追跡** ｜ AIトラッキングのオン/オフ切り替え
⑧ **ナイトビジョン** ｜ 夜間モードのオン/オフ切り替え
⑨ **解像度** | 解像度の切り替え
⑩ **スクショ** ｜ストリーミング中の映像を撮影
⑪ **校正** ｜ 自動キャリブレーション (角度調整) を実施
⑫ **プリセット** | プリセットポジションの設定

05 | ライブストリーミング中の操作

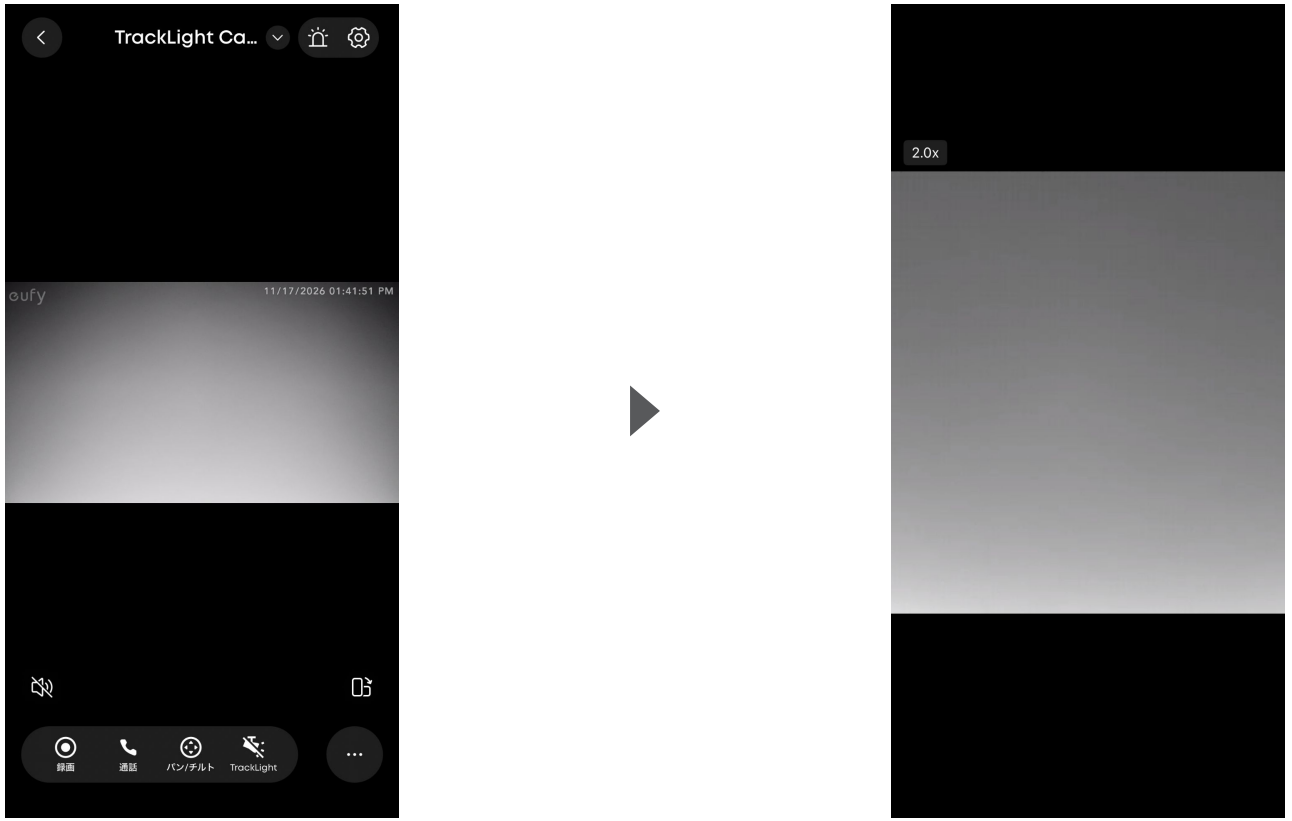

映像をダブルタップすると、ズームして確認ができます。

06 ホーム画面のカスタマイズ

ホーム画面に表示する製品カテゴリーを選択します。



左上アイコンをタップし、ホーム画面のカスタマイズをすることができます。



「ホーム画面のカスタマイズ」をタップします。



「ホーム画面の表示順」をタップします。

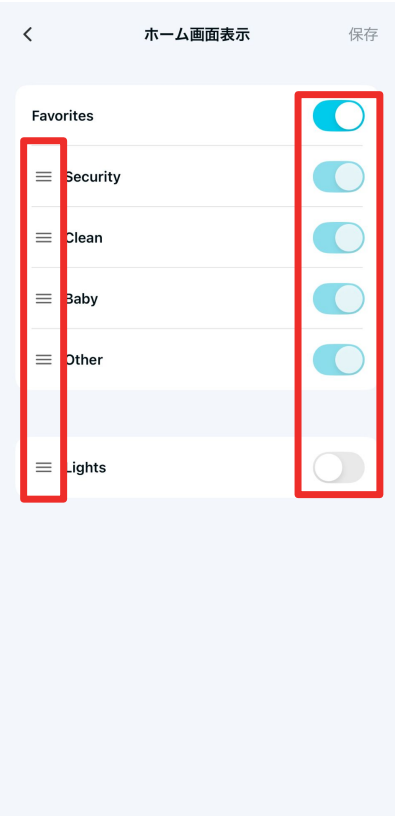

トグルスイッチで表示/ 非表示を切り替えてから、左側三本線をドラッグして順番を入れ替えます。
右上の「保存」をタップして完了します。
※カテゴリーを非表示にする際はデバイスを削除する必要があるので、ご注意ください。

06 ホーム画面のカスタマイズ

ホーム画面に表示されるカメラの表示順序を選択します。



左上アイコンをタップし、ホーム画面のカスタマイズをすることができます。



「ホーム画面のカスタマイズ」をタップします。



「デバイスの表示順」をタップします。

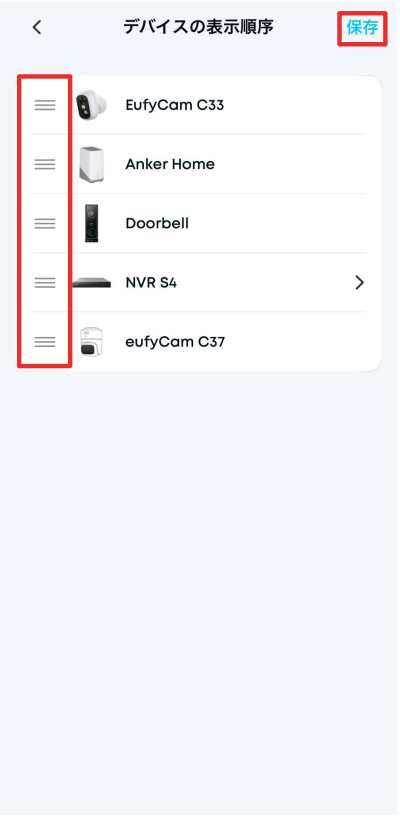

左側三本線をドラッグして順番を入れ替えます。
右上の「保存」をタップして完了します。

06 ホーム画面のカスタマイズ

その他、Securityカテゴリの設定



左上アイコンをタップします。

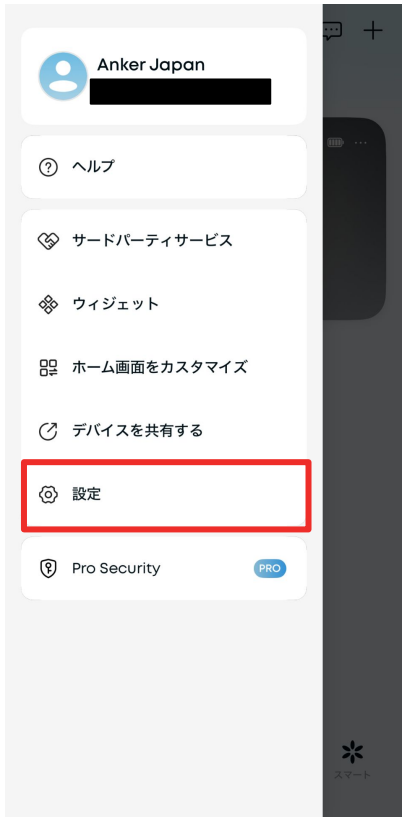

「設定」をタップします。

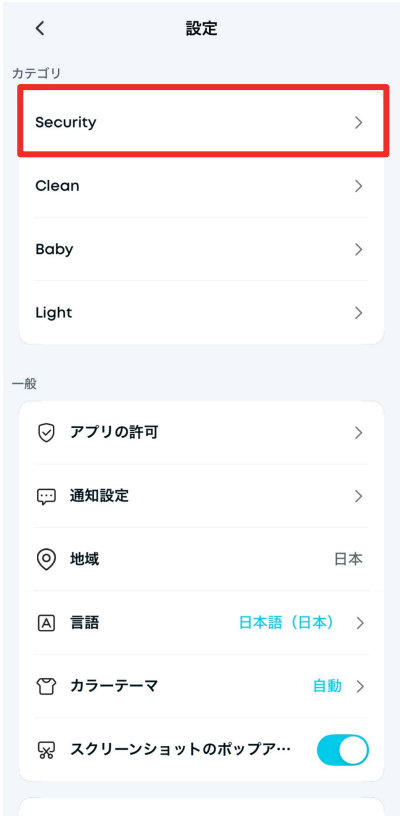

「Security」をタップします。



①メディアコンテンツの暗号化
ローカルストレージに保存されるデータを高度に暗号化することが可能です。
②プライバシー設定
プライバシーモード/ プライバシーゾーンについての説明
③Labの機能
毎日のセキュリティレポートを作成します。

06 ホーム画面のカスタマイズ

Amazon Alexa / Google Assistantなどのサードパーティーアプリとの連携



左上アイコンをタップします。

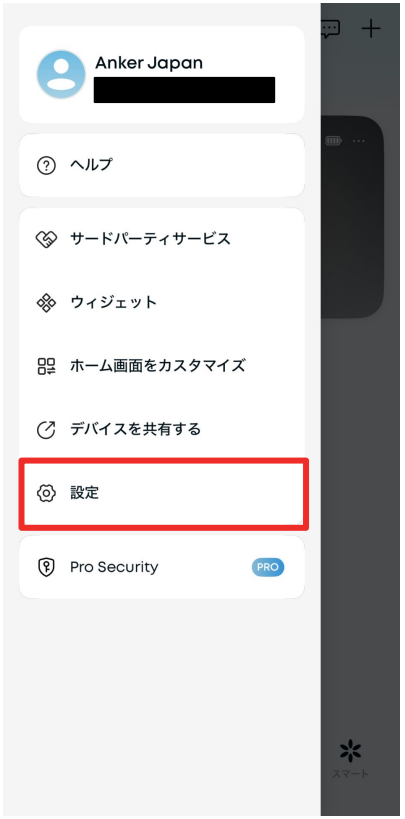

「設定」をタップします。

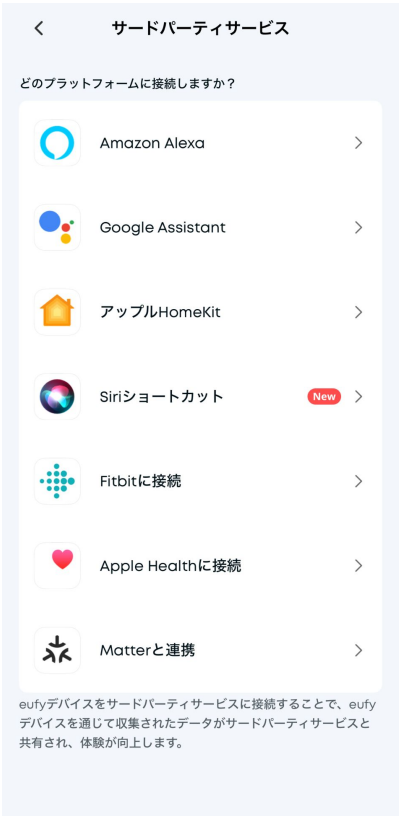

連携したいプラットフォームを選択します。
※一部のプラットフォームにはセキュリティーカメラは対応していません。

06 ホーム画面のカスタマイズ

セキュリティレポートの設定



「Labの機能」をタップします。
「毎日のセキュリティレポート」を有効にします。

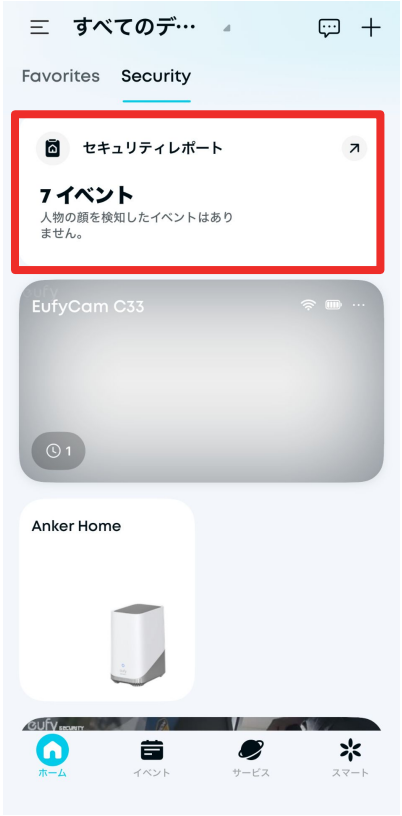

トップ画面にセキュリティレポートが表示されます。



各イベントや人物ごとのサマリー、複数カメラ連携動画などを確認することができます。

06 ホーム画面のカスタマイズ

お気に入り登録することができます。



「お気に入りに追加」をタップします。

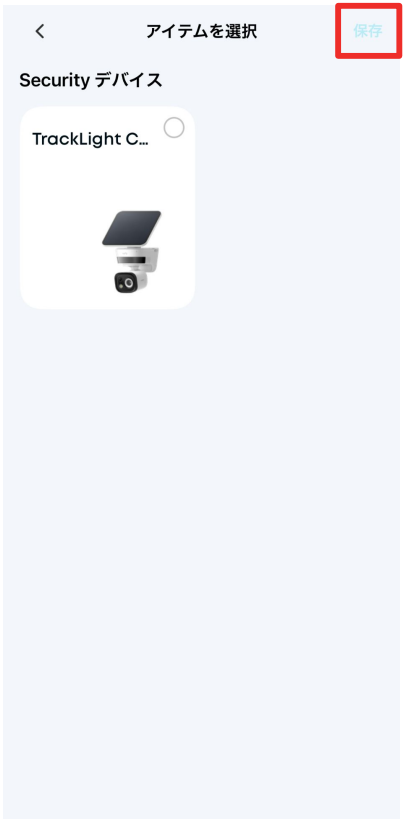

追加したいカメラなどのデバイスを選択し、「保存」をタップします。
※お気に入りから削除したい場合は、チェックを外し、「保存」をタップしてください。

07 | イベントの検索

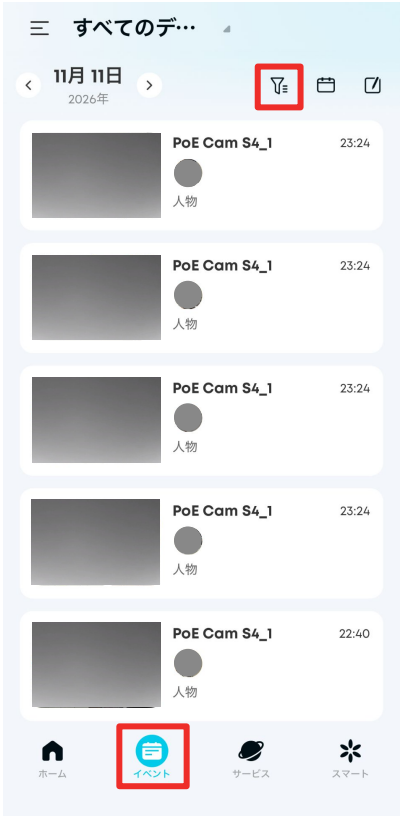

「イベント」タブから、録画された
映像を確認できます。



右上のボタンから、フィルターをかけて
イベントを検索することができます。

08 | セキュリティモードの設定

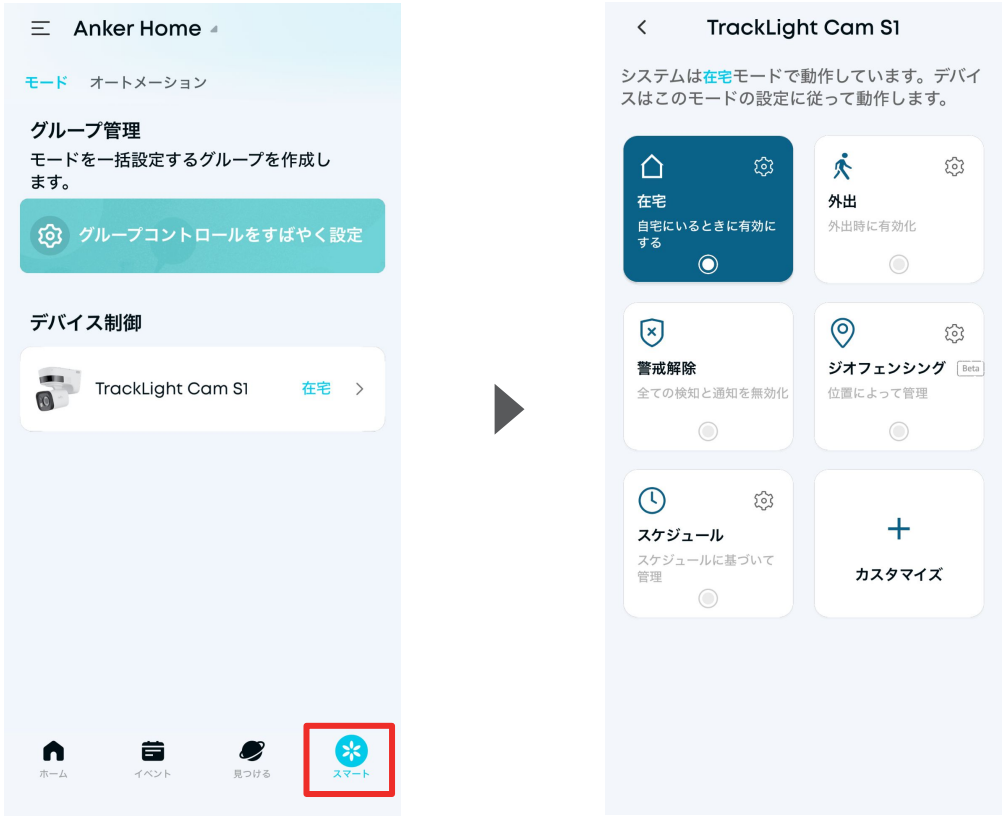

「スマート」タブから、セキュリティモードを選択/ 設定することができます。
カメラは、選択したモード設定に従って動作するようになります。
※ 各モードの設定方法は次のページをご参照ください。

セキュリティモードの設定

- **在宅 / 外出**:
  在宅時 / 外出時のカメラ動作方法(録画・通知・アラームのオン / オフ) を設定できます。
- **警戒解除**:
  全ての検知と通知が無効になります。
- **カスタマイズ**:
  お好みの設定でモードを作成することができます。

セキュリティモードの切り替え方法

- **手動で切り替え**:
  アプリの左の画面上で、モードを切り替えられます。
- **スケジュール**:
  あらかじめ設定したスケジュールに沿って自動でモードが切り替わります。

08 | セキュリティモードの設定　　在宅 / 外出モード



在宅 / 外出時のカメラの動作方法を設定することができます。

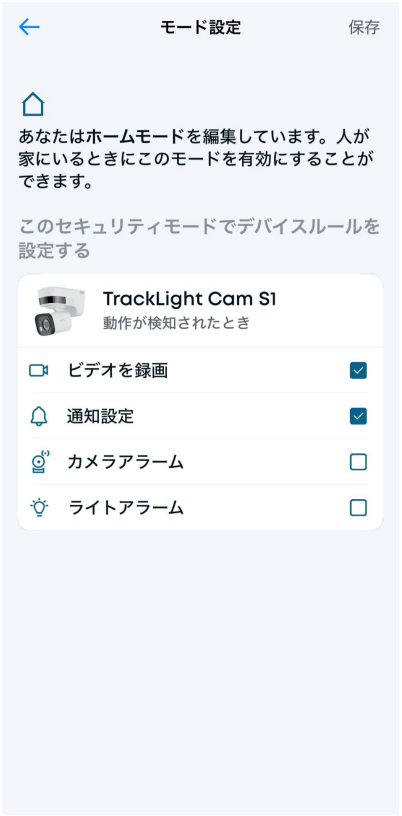

在宅 / 外出モードでの、録画や通知、アラームのオン/ オフを設定できます。

08 | セキュリティモードの設定　　カスタマイズ



お好みの設定でセキュリティモードを作成することができます。



当モードでの、録画や通知、アラームのオン/オフを設 定し、「保存」をタップします。



モードが作成されたら、「完了」をタップして終了します。

08 | セキュリティモードの設定　　スケジュール



設定されたスケジュールに沿って、モードを自動的に切り換えることができます。

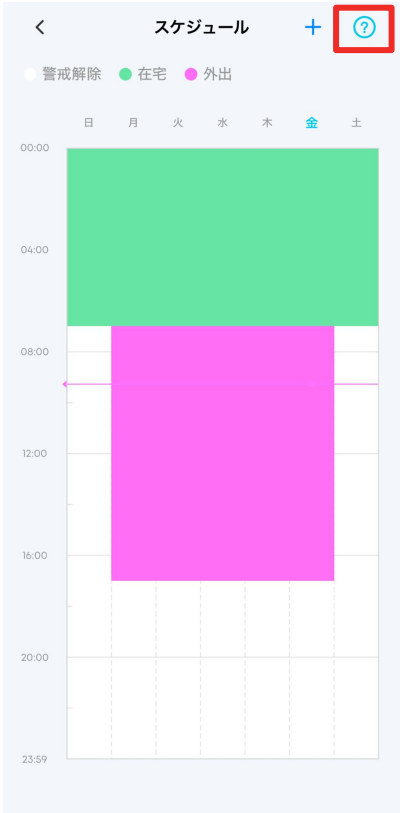

スケジュールを追加するには、右上の「+」ボタンをタップします。



セキュリティモードと、そのモードに切り替わる時間帯 / 曜日を選択し、「保存」をタップします。

09 | よくある質問

お困りの際は、当社サポートサイトの「よくある質問」をご確認ください。


ANKER