eufy by Anker

Eufy Indoor Cam C220

アプリ操作ガイド (Eufyアプリ v.5.0.11以降)

目次

01 Eufyアプリのインストール

02 アカウント登録

03 デバイスの追加

04 カメラ設定

05 ライブストリーミング中の操作

06 セキュリティレポートの設定

07 イベントの検索

08 セキュリティモードの設定

09 よくある質問

01 Eufyアプリのインストール

GET IT ON Google Play

Google、Google PlayおよびGoogle Playロゴは、
Google LLC.の商標または登録商標です。

Download on the App Store

AppleおよびAppleのロゴは米国および
他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。

App Store (iOS機器) またはGoogle Play (Android機器) からEufyアプリをインストールしてください。

他のAnkerアプリのアカウントをお持ちでない方は、アカウントをご作成の上、ログインしてください。

02 | アカウント登録

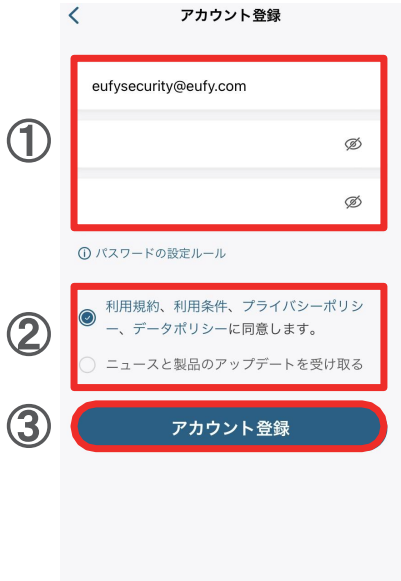

Eufyアプリを開き、ログイン画面の右下にある「アカウント登録」をタップします。

※ 既にアカウントをお持ちの方は通常通りログインし、「 2. デバイスの接続」へお進みください。

地域として「Japan」と入力し、選択します。

「確認」をタップします。

① アカウント登録画面で、メールアドレスと任意のパスワードを入力します (パスワードは8～20文字で、大文字と小文字、数字、記号を含める必要があります)。

② 規約を読み、同意する場合はチェックを入れます。

③「アカウント登録」をタップします。

02 アカウント登録

① 認証メールが届いたら、メール本文に記載されている認証コード (数字6桁) を確認 / コピーします。

② 同じメール本文中に記載されているURLをクリックし、Eufyサイトにジャンプします。

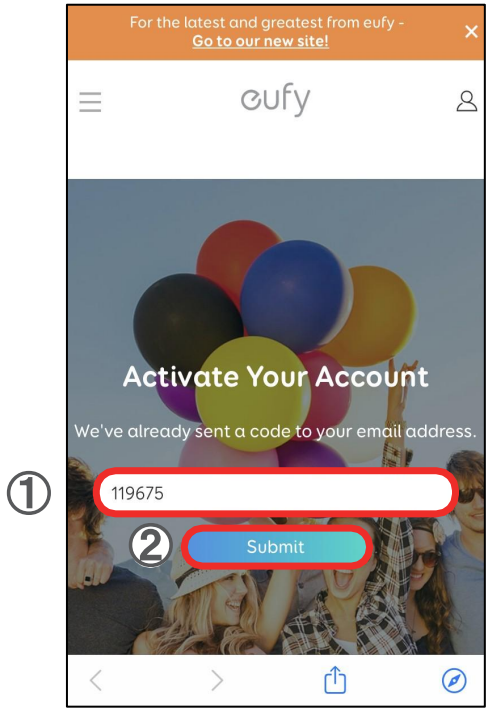

① サイト中の入力フォームに、認証コードを入力 / ペーストします。

② 「Submit」をタップします。
これで、アカウントの認証は完了です。

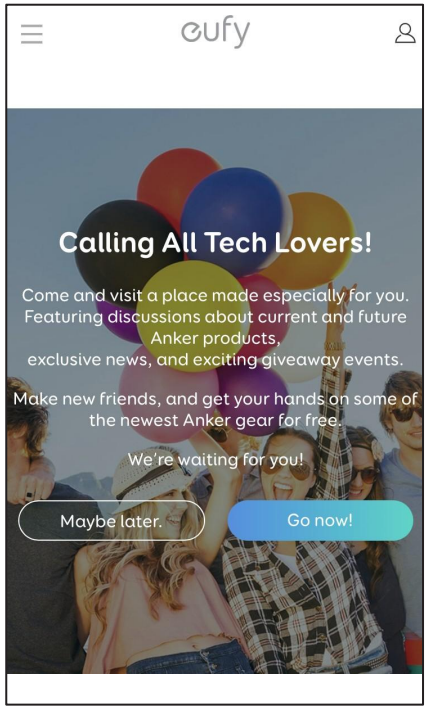

「Submit」をタップした後に上記の画面が表示されますが、何もせずにページを閉じます。

① Eufyアプリに戻り、ログイン画面でメールアドレスとパスワードを入力します。

② 「ログイン」をタップします。

03 デバイスの追加

ホームタブを開き、「デバイスを追加」をタップします。

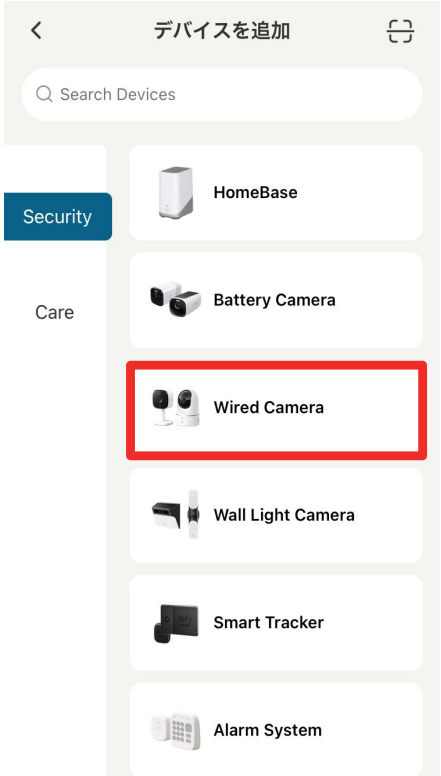

「Wired Camera」をタップします。

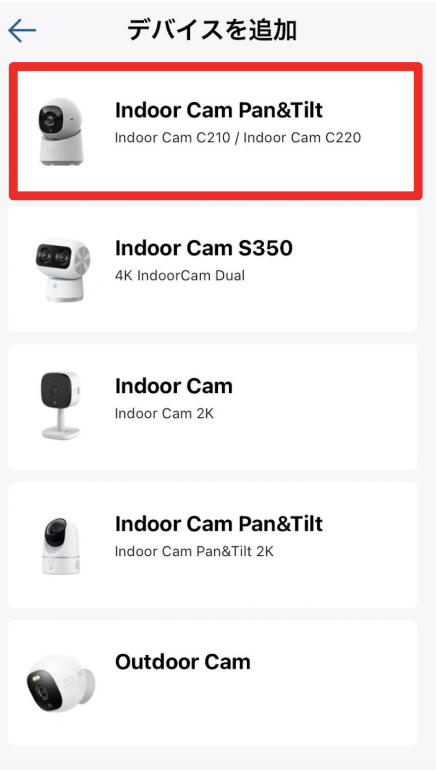

「Indoor Cam Pan&Tilt」をタップします。

注) 既にEufy Securityアプリをお持ちの方で、本製品が表示されない場合は、一度アプリを再起動してください。

03 デバイスの追加

「＋新しい設置場所を追加」から設置場所を追加、選択し、「次へ」をタップします。

QRコードの読み取り画面に移ったら、カメラの背面にある QRコードを読み取ります。

画面の指示に従い、準備ができたら「次へ」をタップします。

カメラの底面にある「SYNC」ボタンを2秒間長押しし、ビープ音が鳴ってLEDインジケーターが青色に点滅したら、「次へ」をタップします。

03 デバイスの追加

上の画面に移ったら、「OK」をタップします。

お使いのスマートフォンにQRコードが表示されたら、製品のカメラで読み取ります。

QRコードの読み取りが完了すると、「接続中」であることを知らせる音声ガイダンスが流れます。

接続が完了するまで待ちます。

接続が完了したら「次へ」をタップし、画面の指示に従って詳細設定を完了させてください。

04 カメラ設定

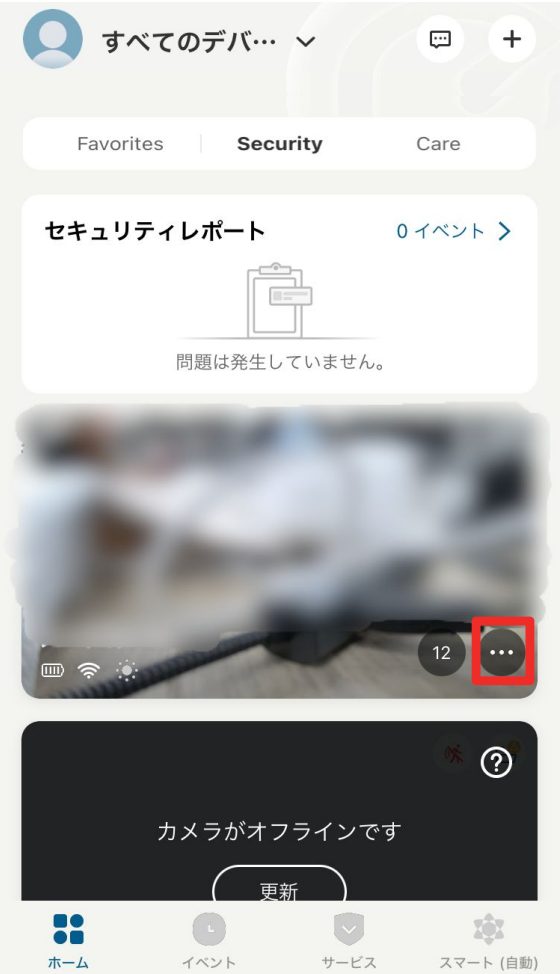

設定したいカメラの ⋯ ⚙ をタップします。

各設定メニューの詳細は、
次のページ以降をご参照ください。

04 | カメラ設定 – 動作検知の設定

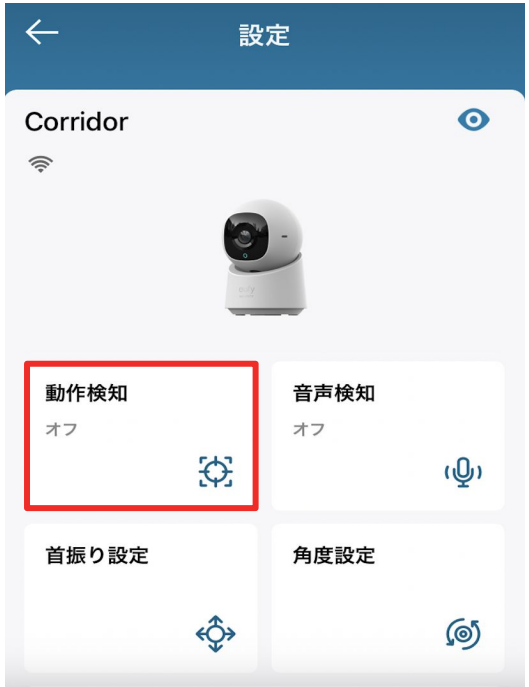

動作検知 | カメラの動作検知に関する設定を行います。

動作検知 | 動作検知のオン / オフを切り替えられます。

動作検知ゾーン | カメラが動作を検知する領域について設定を行うことができます。

検知対象 | 検知対象を設定できます。

感度 | 動作検知の感度を設定することができます。

AIトラッキング | オンにすると、カメラは自動的に人の動きを追跡するようになります。

04 | カメラ設定 – 音声検知の設定

音声検知 | 音声検知のオン / オフを切り替えられます。

感度 | 音声検知の感度を設定することができます。

音声検知 | カメラの音声検知に関する設定を行います。

04 | カメラ設定 – 首振り設定

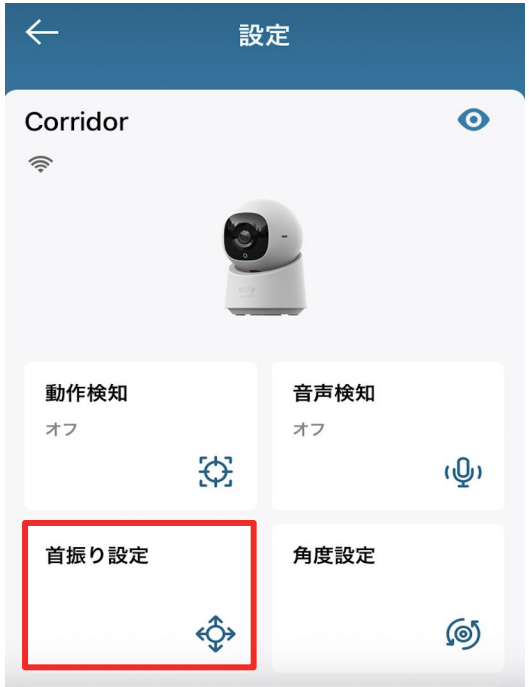

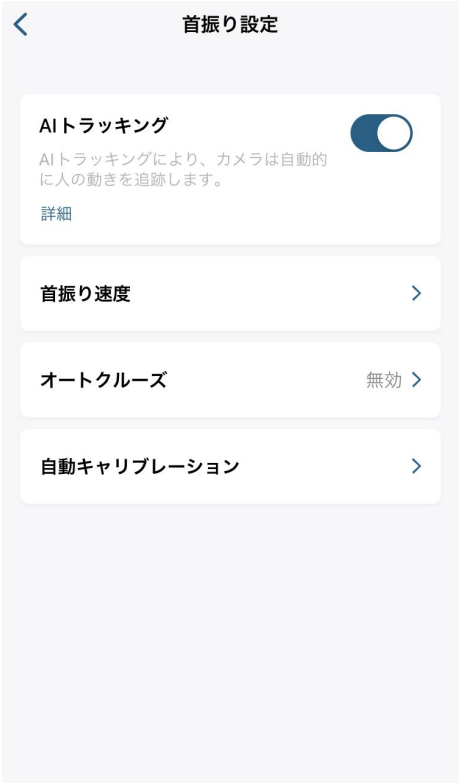

AIトラッキング | AIトラッキングのオン / オフを切り替えられます。

首振り速度 | 首振り速度や調整など、首振りに関する設定を変更できます。

オートクルーズ | プリセットポジションに従ってオートクルーズ (エリアのスキャン) を行ったり、スケジュールを設定することができます。
※ オートクルーズを行うには、プリセットポジションを 2箇所以上設定する必要があります。

自動キャリブレーション | タップすると、自動でキャリブレーション (首振り調整) を実行できます。

首振り設定 | 首振りに関する設定を行います。

04 | カメラ設定 – 角度設定

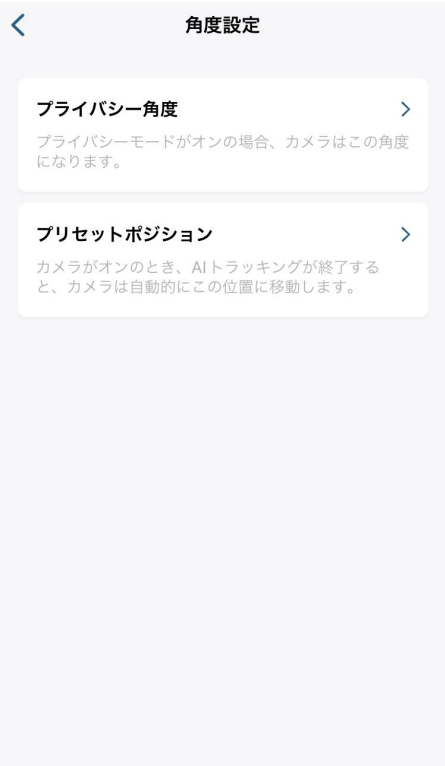

プライバシー角度 | プライバシーモードをオンにした時にカメラが自動で向く角度を設定できます。

プリセットポジション | カメラのデフォルトポジション（=プリセットポジション）を設定できます。プリセットポジションを2箇所以上設定すると、オートクルーズを行うことができます。

角度設定 | 首振りに関する設定を行います。

04 カメラ設定 – プライバシーゾーンの設定

ビデオ設定 | 録画に関する設定を行います。

プライバシーゾーン |

カメラに表示したくないエリアを指定することができます。

「プライバシーゾーンを追加する」をタップすると、ゾーンを追加できます。ゾーンの数や大きさは調整することができます。

04 | カメラ設定 – 画質の設定

ビデオ設定 | 録画に関する設定を行います。

ストリーミング画質 | ストリーミング時の動画画質を設定できます。

録画画質 | 録画時の動画画質を設定できます。

04 | カメラ設定 – 音声の設定

音声設定 | 音声の設定を行います。

マイク | カメラのマイクのオン/ オフを切り替えられます。

録音 | 録画時の録音のオン/ オフを切り替えられます。

スピーカー | カメラのスピーカーのオン/ オフの切替と、音量の設定を行うことができます。

04 | カメラ設定 – 通知の設定

通知設定 | 通知の設定を行います。

検出タイプ | 通知を受け取る対象を選択できます。

間隔 (分) | 通知を受け取る間隔を設定できます。

モードの切り替え通知 | セキュリティモード切り替え時の通知方法を選択できます。

通知形式の変更 | 通知形式を選択できます。

アプリの通知音 | 通知音を選択できます。

04 | カメラ設定 – ストレージの設定

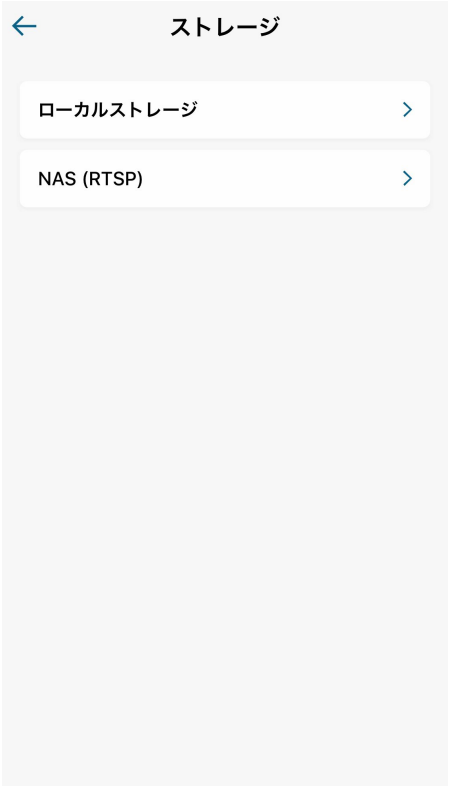

一般 | Wi-Fi設定、ストレージ、取り付けガイド、デバイス情報などを変更または確認できます。

ストレージ | 録画の保存先を選択できます。

microSD (ローカルストレージ) またはNASを選択します。

04 | カメラ設定 – 取り付けガイド

一般 | Wi-Fi設定、ストレージ、取り付けガイド、デバイス情報などを変更または確認できます。

取り付けガイド | 設置場所や、設置方法を確認できます。

04 | カメラ設定　– デバイスの共有設定

デバイスの共有　|　デバイス共有の設定を行います。

デバイスを家族や友人などと共有したい場合は、「メンバーを追加する」をタップします。

04 カメラ設定 – デバイスの共有設定

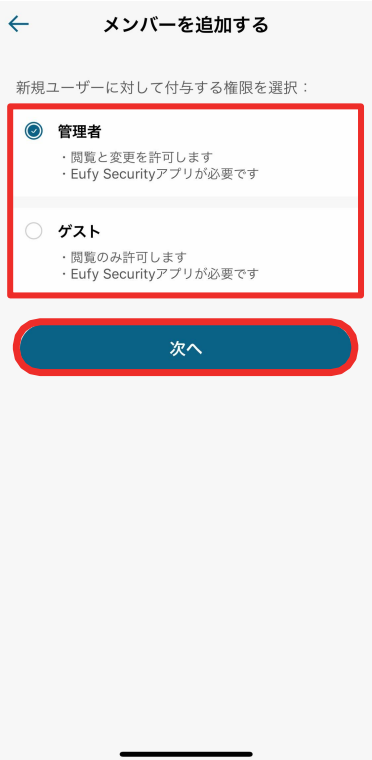

共有相手に付与する権限(管理者またはゲスト)を選択し、「次へ」をタップします。

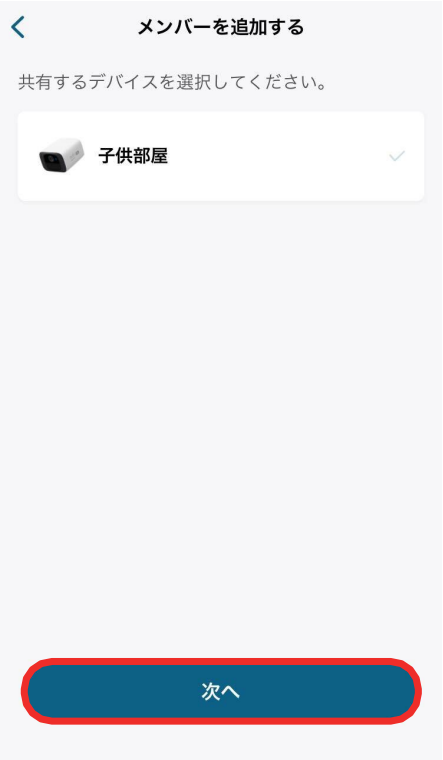

共有するデバイスを選択し、「次へ」をタップします。

共有相手のメールアドレスを入力し、「送信」をタップします。

05 | ライブストリーミング中の操作

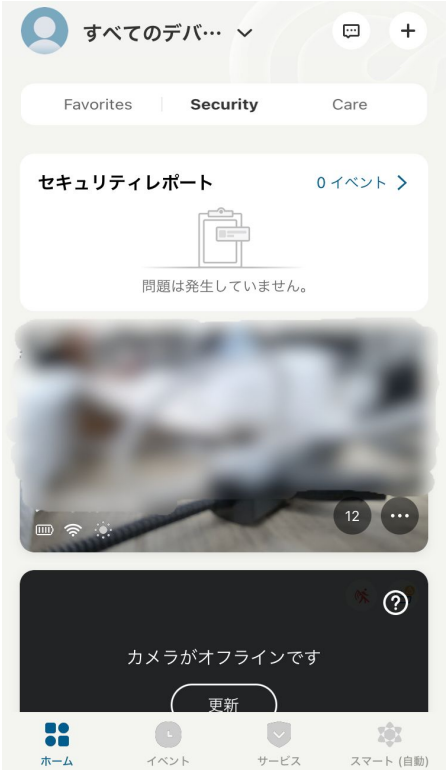

再生ボタンをタップすると、ライブストリーミングが開始します。

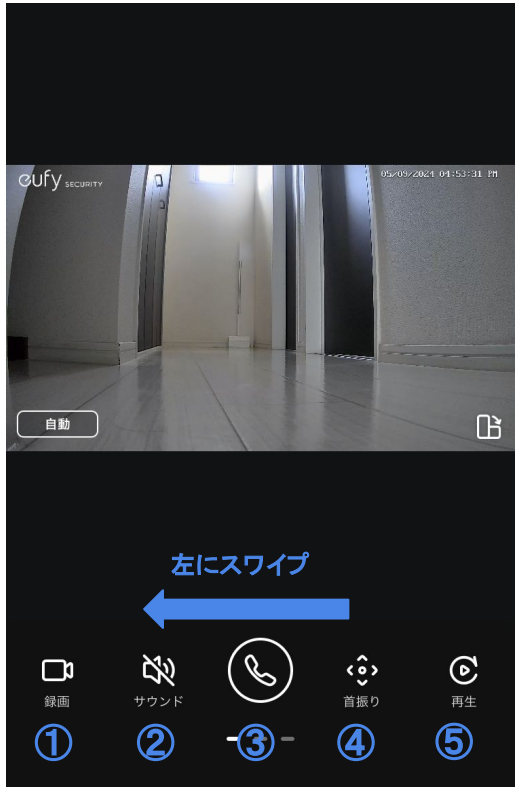

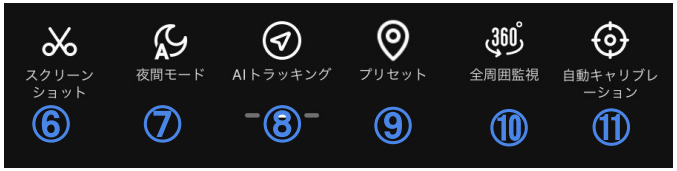

① **録画** ｜ ストリーミング中の映像を録画
② **サウンド** ｜ カメラ側のマイクのオン/オフ切り替え
③ **会話** ｜ ボタンを押し、カメラを通じて会話
④ **首振り** ｜ 手動でカメラの角度を調整
⑤ **再生** ｜ 録画を再生
⑥ **スクリーンショット** ｜ ストリーミング中の映像を撮影

⑦ **夜間モード** ｜ 夜間モードのオン/オフ切り替え
⑧ **AIトラッキング** ｜ AIトラッキングのオン/オフ切り替え
⑨ **プリセット** ｜ 選択したプリセットポジションに移動
⑩ **全周囲監視** ｜ カメラが一周して周辺を監視
⑪ **自動キャリブレーション** ｜ 自動キャリブレーション (角度調整) を実施

06 セキュリティレポートの設定 (1/2)

ホーム画面にセキュリティレポートを追加する場合、設定を有効にする必要があります。

左上アイコンをタップし、ホーム画面のカスタマイズをすることができます。

「設定」をタップします。

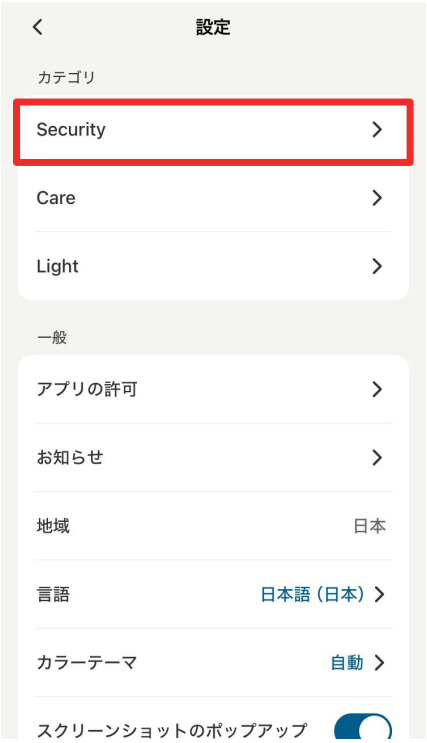

「Security」をタップします。

「Labの機能」をタップします。「毎日のセキュリティレポート」を有効にします。

06 | セキュリティレポートの設定 (2/2)

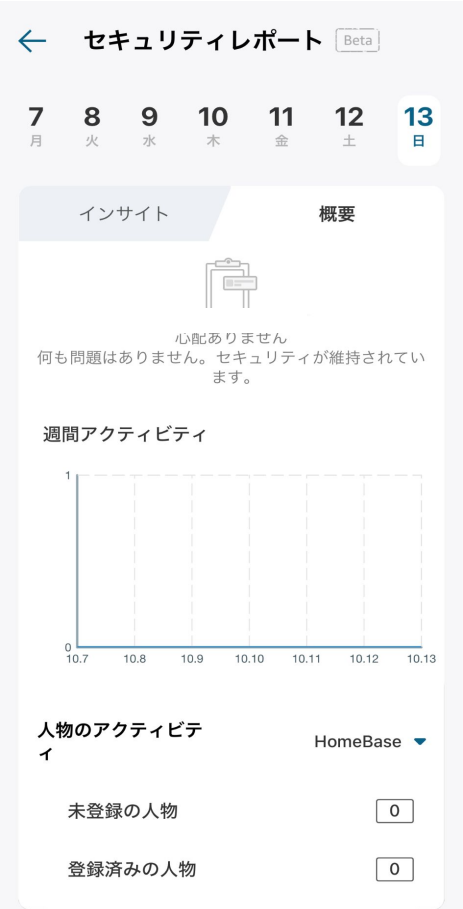

トップ画面にセキュリティレポートが表示されます。

各イベントや人物ごとのサマリー、複数カメラ連携動画などを確認することができます。

07 | イベントの検索

「イベント」タブから、録画された映像を確認できます。

右上のボタンから、フィルターをかけてイベントを検索することができます。

08 セキュリティモードの設定

「セキュリティ」タブから、セキュリティモードを選択/設定することができます。

カメラは、選択したモード設定に従って動作するようになります。

※ 各モードの設定方法は次のページをご参照ください。

セキュリティモードの設定

- **在宅 / 外出**:
  在宅時 / 外出時のカメラ動作方法(録画・通知・アラームのオン/オフ) を設定できます。
- **警戒解除**:
  全ての検知と通知が無効になります。
- **カスタマイズ**:
  お好みの設定でモードを作成することができます。

セキュリティモードの切り替え方法

- **手動で切り替え**:
  アプリの左の画面上で、モードを切り替えられます。
- **ジオフェンシング**:
  あらかじめ地図上でエリアを指定し、そのエリアを出入りした時に指定のモードへ自動で切り替わります。
  ※ ジオフェンシングを利用するには、Eufy Securityアプリに位置情報へのアクセスを許可する必要があります。
- **スケジュール**:
  あらかじめ設定したスケジュールに沿って自動でモードが切り替わります。

08 セキュリティモードの設定 - 在宅 / 外出モード

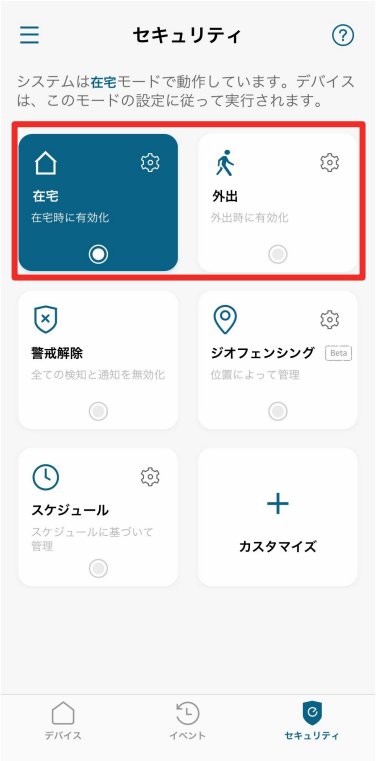

在宅 / 外出時のカメラの動作方法を設定することができます。

在宅 / 外出モードでの、録画や通知、アラームのオン/オフを設定できます。

08 セキュリティモードの設定 – カスタマイズ

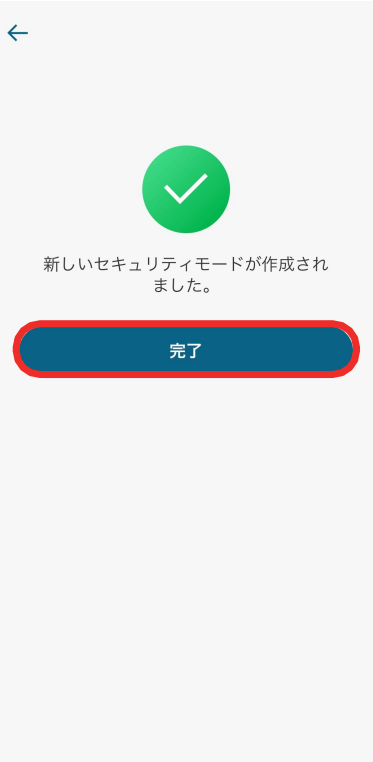

お好みの設定でセキュリティモードを作成することができます。

セキュリティモードの名前を入力し、当モードのアイコンを選択して「次へ」をタップします。
必要に応じて、メモを残すこともできます。

当モードでの、録画や通知、アラームのオン/オフを設定し、「保存」をタップします。

モードが作成されたら、「完了」をタップして終了します。

08 セキュリティモードの設定 – ジオフェンシング

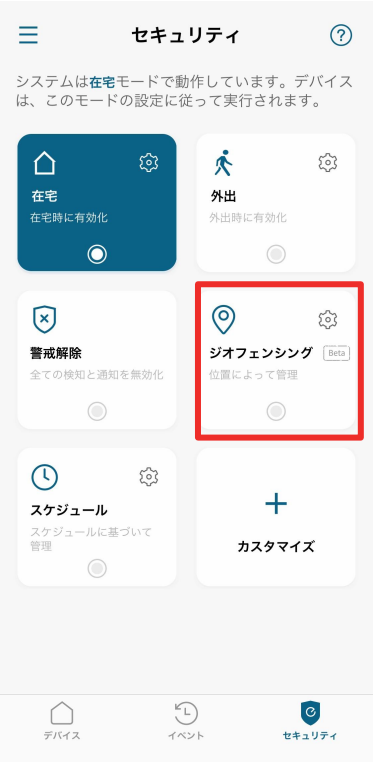

あらかじめ指定したエリアを出入りした時に、設定したセキュリティモードに自動で切り替えることができます。

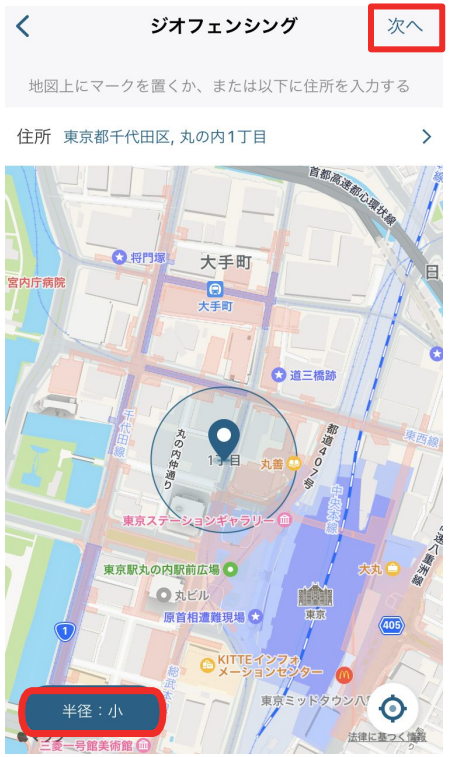

地図上に表示されている円を最適な位置に調整し、指定エリアを設定します。
※ 必要に応じて、左下のボタンから円を大/中/小から選ぶこともできます。

位置を決めたら、「次へ」をタップします。

エリアに名称を設定し、「次へ」をタップします。

08 セキュリティモードの設定 – ジオフェンシング

エリアを出た時と入った時にカメラが切り替わるべきモードを選択し、「次へ」をタップします。

接続中のスマートフォンが表示されますので、この中から、ジオフェンシングと連動させたいスマートフォンを選択し、「次へ」をタップします。

最後に設定内容を確認し、「保存」をタップします。

08 セキュリティモードの設定 – スケジュール

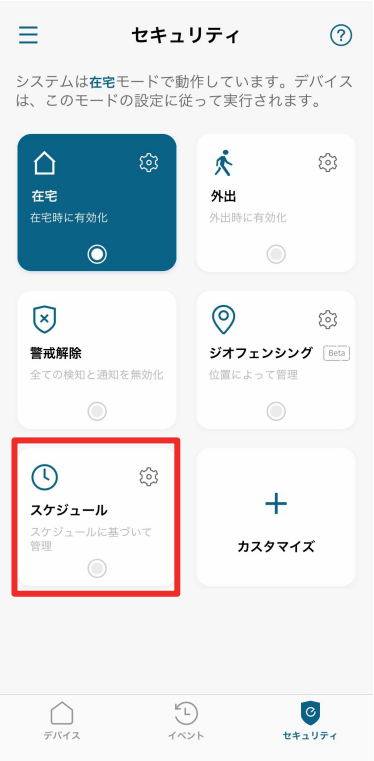

設定されたスケジュールに沿って、モードを自動的に切り換えることができます。

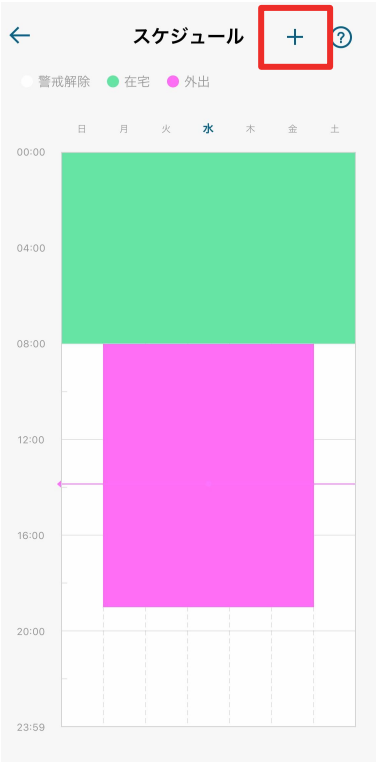

スケジュールを追加するには、右上の「+」ボタンをタップします。

セキュリティモードと、そのモードに切り替わる時間帯 /曜日を選択し、「保存」をタップします。

09 よくある質問

お困りの際は、当社サポートサイトの「よくある質問」をご確認ください。

eufy

by Anker