


パッケージ内容

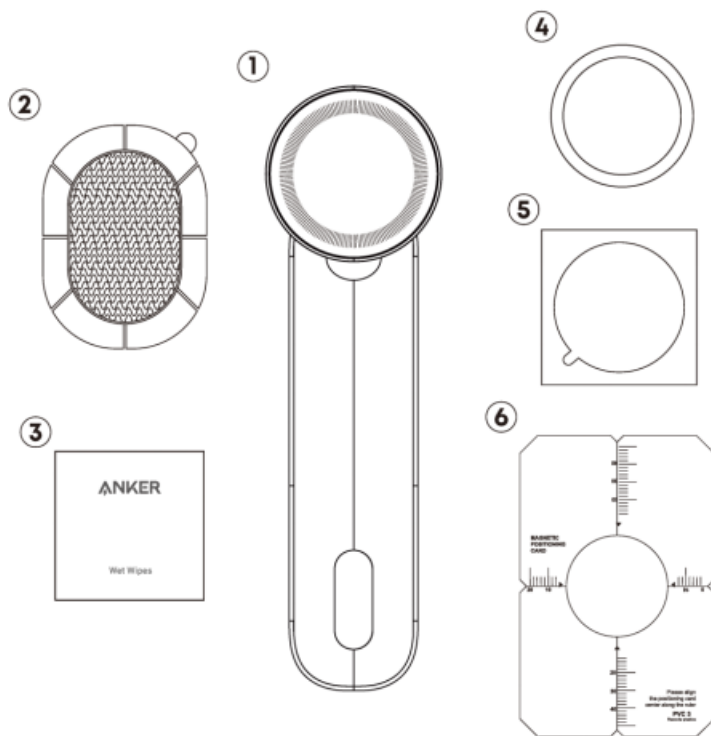


1. 車載マウント
2. 設置用面ファスナー (×2)
3. ウェットシート (×2)
4. マグネットリング
5. スマートフォン用保護フィルム
6. マグネットリングポジショニングカード

注意:


マグネットリング、スマートフォン保護フィルムおよびマグネットリングポジショニングカードは同じ袋に入っています。

各部分の名称

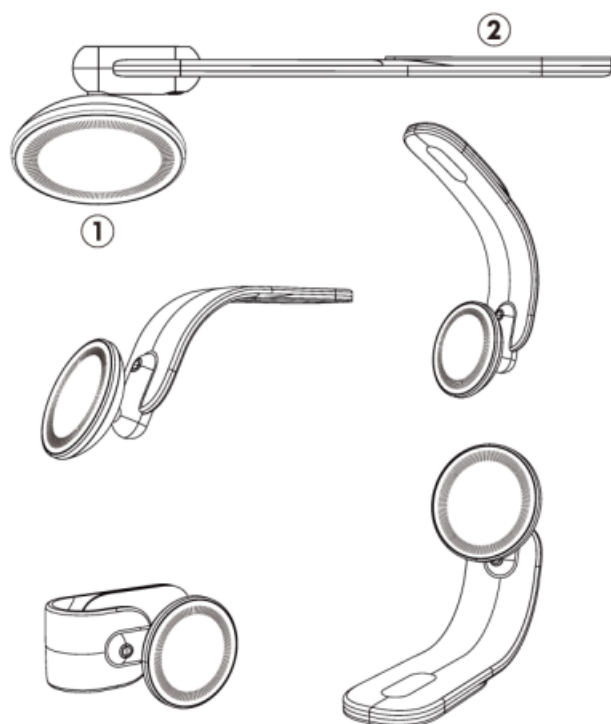

1. マグネットパッド
2. 設置用面ファスナー取り付けベース

車載マウントの取り付け方

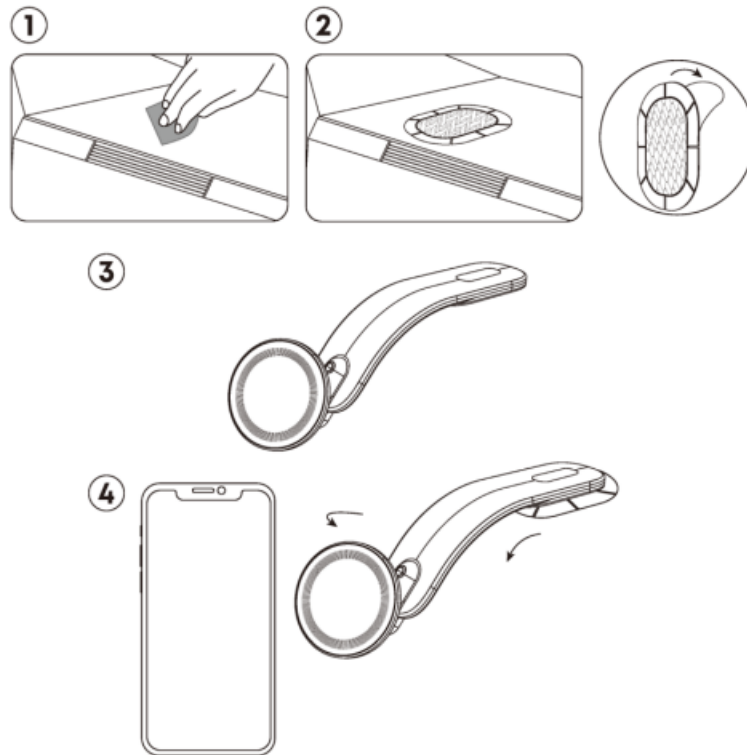

1. 運転の妨げにならない平らな設置面を決めます。（革素材や出っ張りのある面には適していません。）
2. 付属のウェットシートで設置面を拭きます。
3. 設置面が乾いたら、設置用面ファスナーを取り付け、60 秒間押します。
4. 最適な接着のために、取り付けベースを設置用面ファスナーに取り付ける前に 48 時間お待ちください。
 - 車載マウントの角度を調整し、設置用面ファスナー取り付けベースを設置用面ファスナーに取り付けます。
5. マグネットパッドの角度を調整し、スマートフォンを取り付けます。


注意:

- エアバッグが入っている場所には取り付けないでください。重大な怪我の原因となる可能性があります。

- 室温（10 - 38℃）での設置および使用をお勧めします。極端な温度は接着剤の性能に影響を与える可能性があります。
- 取り付け後に車載マウントを調整する場合は、設置用面ファスナーをしっかり抑えながら調整してください。
- 3M 粘着テープは使い捨てです。繰り返し使用すると粘着力が損なわれる可能性があります。貼り直す必要がある場合は、付属の予備の 3M 粘着テープをご使用ください。

マグネットリングの取り付け方

マグネットリングが付いていないスマートフォンおよび MagSafe 非対応のケースを使用しているスマートフォンにのみご使用ください。

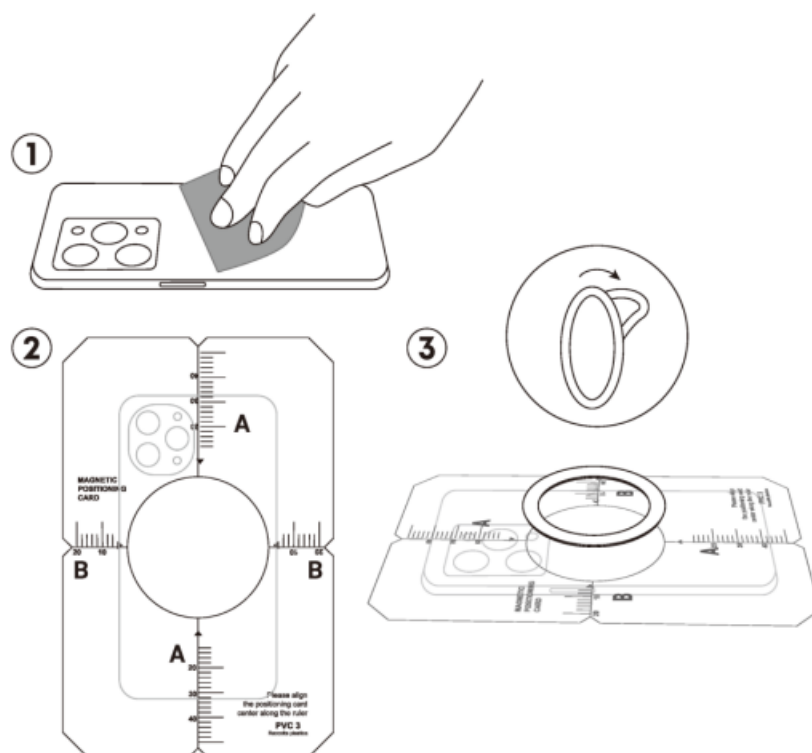

1. 付属のウェットシートでスマートフォンの背面を拭きます。
2. スマートフォン用保護フィルムを貼り付けます。


（液体シリコンゴム、ペロア、またはレザー素材の面には適していません。）

3. マグネットリングポジショニングカードを使用し、「A」と「B」の位置を揃えてスマートフォンの中心を確認します。（位置がズレるとマグネットリングの取り付けができない場合があります。）
4. マグネットリングを決めた位置に固定し、30 秒間押します。

注意:


取り付け位置がずれると、ワイヤレス充電を妨げ、過熱や充電速度の低下につながる可能性があります。

車載マウントの取り外し方

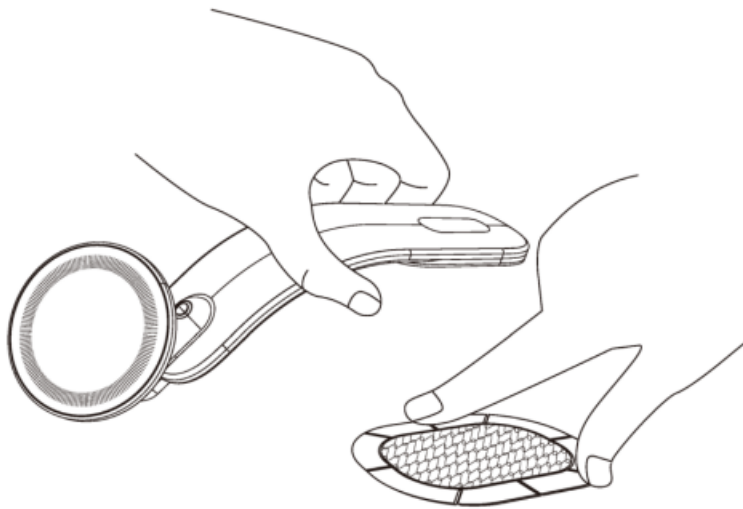

車載マウントを取り外すには、設置用面ファスナーを押さえながら車載マウントをゆっくりと持ち上げます。

マグネットパッドの取り外し方

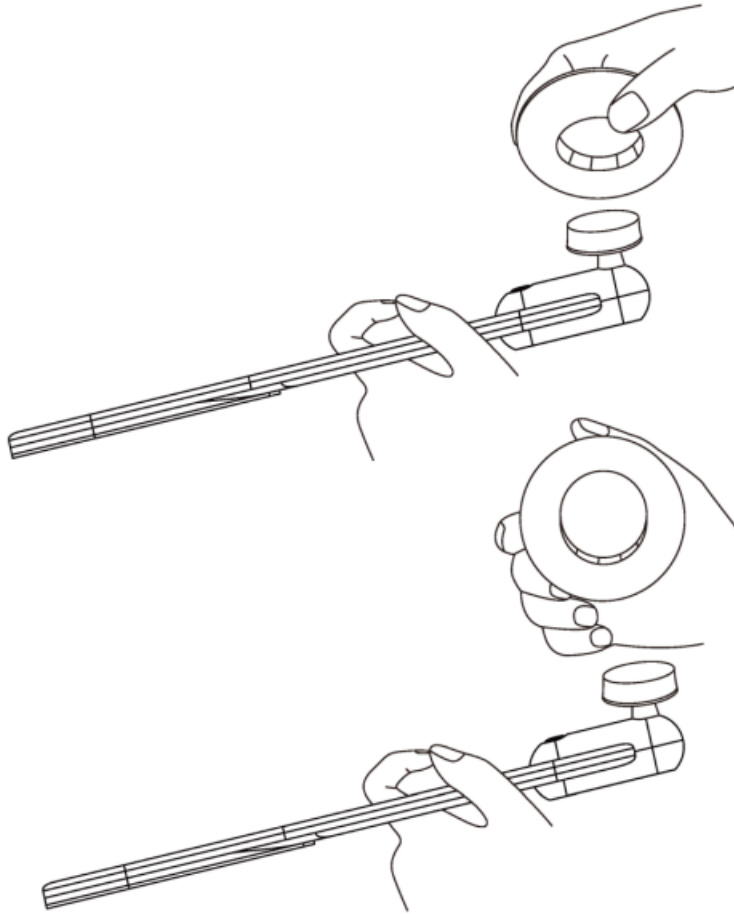

1. 設置用面ファスナーから車載マウントを外します。
2. マグネットパッドをワイヤレス充電パッドに交換することでスマートフォンを充電することができます。