
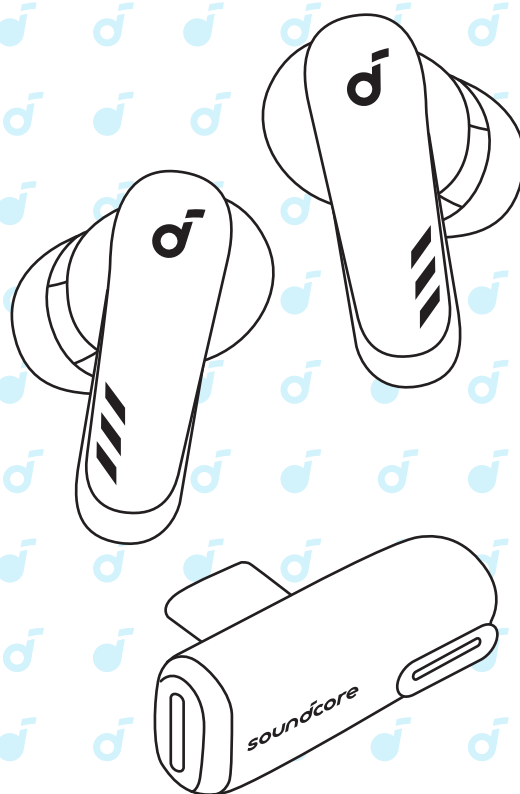



soundcore

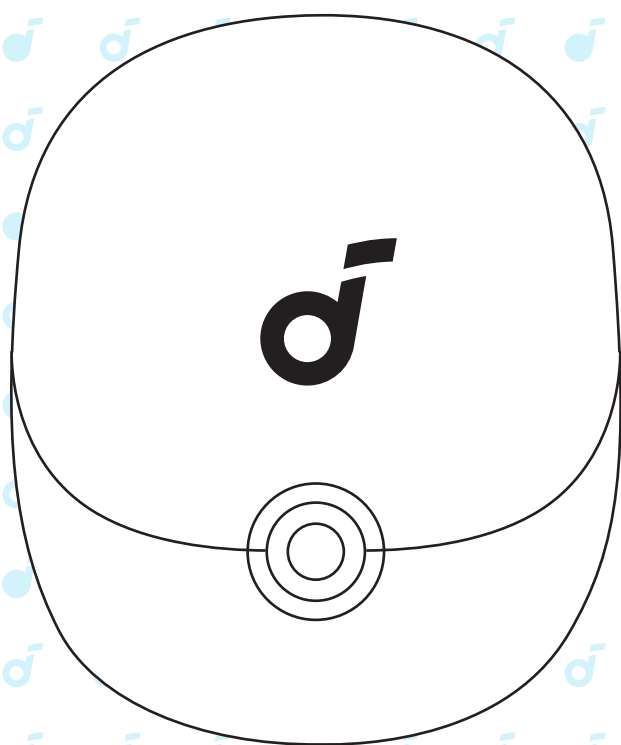

soundcore VR P10


USER MANUAL

アプリ

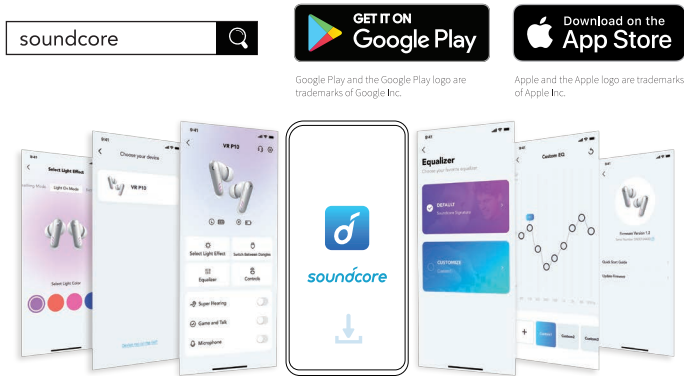


Soundcore アプリをダウンロードすると、ファームウェアの更新やドングルの切り替え、イコライザーの設定など、より充実した機能をご利用いただけます。

装着

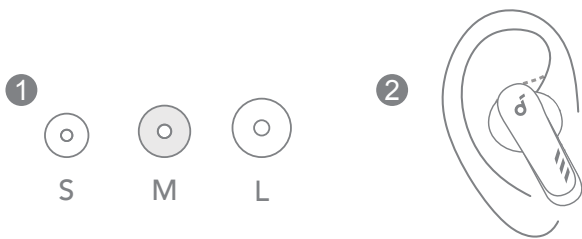

1. 耳のサイズに合うイヤータップを選択します。
2. イヤホンを耳の奥までしっかりはめ込み、最適な位置に来るようにゆっくりとひねって固定します。

電源のオン / オフ

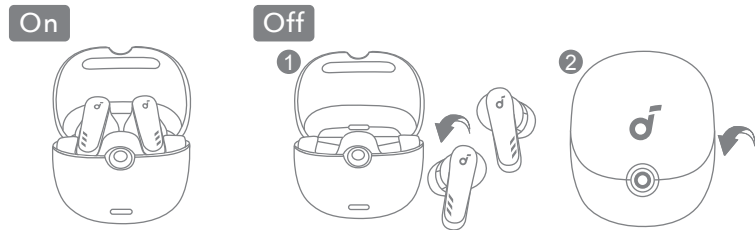


充電ケースを開けると、両方のイヤホンの電源が自動的にオンになります。

充電ケースに両方のイヤホンに戻してケースを閉じると、イヤホンの電源は自動的にオフになります。


- 手動で電源をオンにするには、両方のイヤホンを充電ケースに入れ、ケースを開けたまま充電ケースのボタンを押します。
- Bluetooth デバイスまたはドングルに接続されていない場合、イヤホンの電源は 30 分後にオフになります。

充電

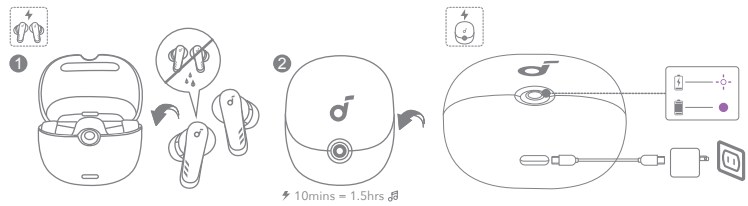


- イヤホンと USB-C ポートに水や汗が付着している場合は、完全に乾かしてから充電してください。
 - 初めてご使用になる前に、両方のイヤホンと充電ケースを満充電にしてください。
1. 充電ケースに両方のイヤホンに戻し、充電ケースを閉じます。
 2. 付属の USB-C ケーブルで、充電ケースを電源に接続します。

2.4 GHz ドングルによるペアリング

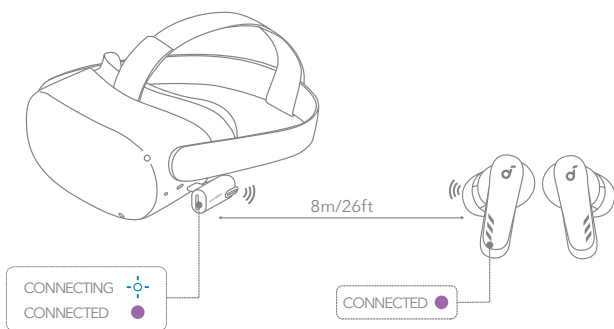

ドングルを VR ヘッドセットまたはゲーム機の USB-C ポートに差し込むと、イヤホンが自動的に接続され、すぐに使用できるようになります。

Bluetooth ペアリング

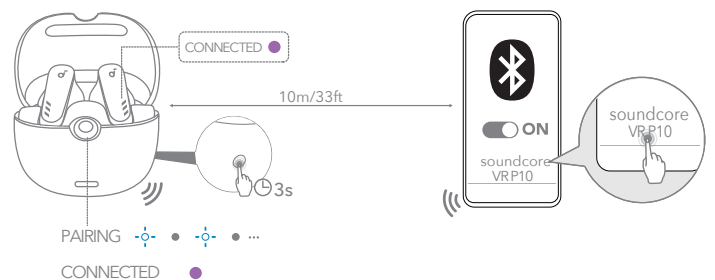


別の機器と手動でペアリングするには、左右のイヤホンを充電ケースに入れ、ケースを開けたままケースのボタンを 3 秒間長押しします。お使いの機器の Bluetooth 設定画面で「soundcore VR P10」を選択し、接続してください。

*Bluetooth ペアリング中に、イヤホンとドングル間の接続が一時的に切れることがあります。Bluetooth ペアリングに成功するか、イヤホンを充電ケースに戻してからケースを閉じて開くと、ドングルの接続が再開されます。




2台同時接続

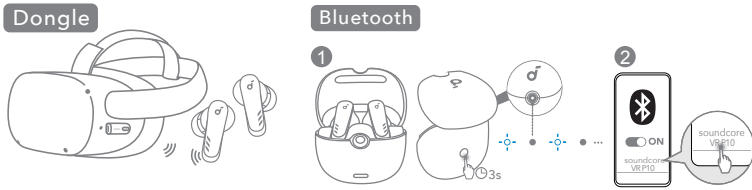

イヤホンは、ドングルと Bluetooth を介して同時に 2 台の機器と接続できます。
ただし、音楽を再生できるのは一度に 1 台の機器からのみです。
ドングルをゲーム機などに接続している状態で Bluetooth 機器に着信があると、接続中の両方の機器から同時に音声を聞くことができますが、ドングル接続された機器の音量は Bluetooth 接続された機器の音量よりも小さくなります。



操作方法

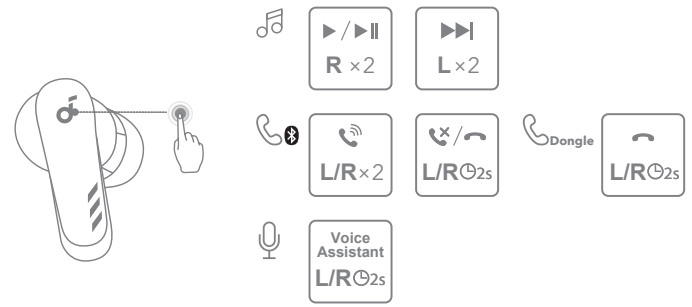

- Soundcore アプリでは、1 回タップで音量を調整できるようにするなど、操作方法をカスタマイズできます。
- ゲーム機のシステムと互換性がない場合、ドングルを介して接続した場合に操作方法が変わることがあります。
- 音量は、Bluetooth で接続された機器で調節できます。



操作方法

	再生 / 一時停止	2 回タップ (右)
	次へ	2 回タップ (左)
	音量アップ	1 回タップ (右)
	音量ダウン	1 回タップ (左)


	着信に応答する	2 回タップ (左 / 右)
	(Bluetooth 経由) 着信を拒否する / 通話を終了する	2 秒間長押し (左 / 右)
	(ドングル経由) 通話を終了する	2 秒間長押し (左 / 右)
	Siri などの音声アシスタントを起動する	2 秒間長押し (左 / 右)

モノラルモード：片方のイヤホンを充電ケースに戻すと、もう一方のイヤホンのみを引き続き使用できます。

ステレオモード：モノラルモードの場合に、充電ケースからもう一方のイヤホンを取り出すと、2 つのイヤホンが自動的にステレオモードに切り替わります。




充電しながらの操作

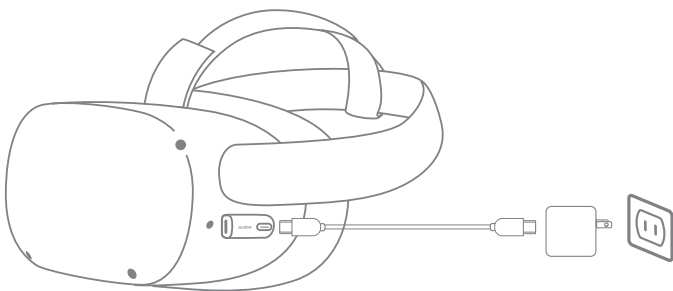

本製品を充電しながら使用するには、USB PD (Power Delivery) に対応した、9V/2A 以上の出力の充電器を使用してください。
* データ送信には対応していません。USB-C ケーブルで PC と VR ヘッドセットを接続しないでください。




PCとのVRリンク接続

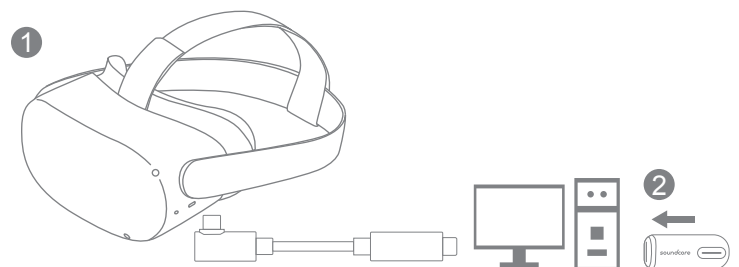


1. リンクケーブルを、PC の USB-C ポートと VR ヘッドセットに接続します。
2. ドングルを PC の別の USB-C ポートに接続して、Soundcore イヤホンを使用します。

LEDインジケーター

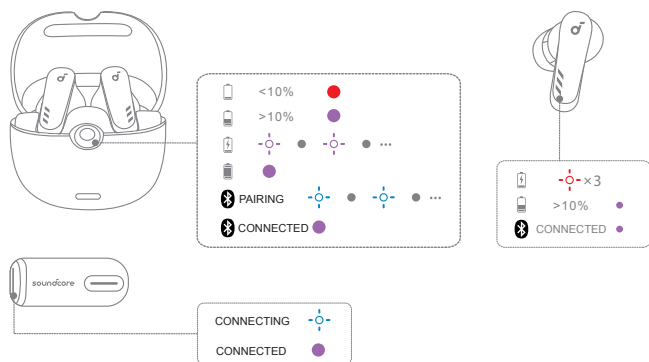


- 赤色に点滅
- 赤色で点灯
- 紫色にゆっくりと点滅
- 紫色で点灯
- 青色にゆっくりと点滅

イヤホンのリセット

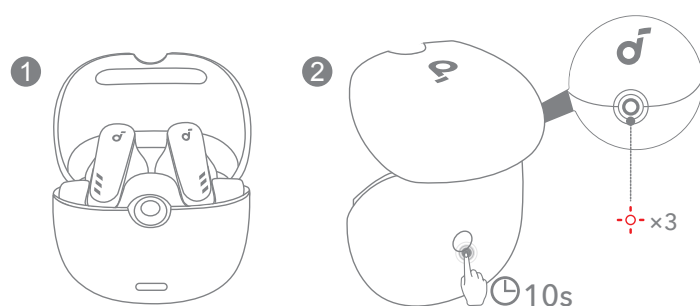


片耳からしか音が聞こえない場合やイヤホンと機器を適切に接続できない場合は、本製品のリセットを行ってください。リセットを行うには、充電ケースに両方のイヤホンを戻し、ケースを開けたままにします。充電ケースのLEDインジケーターが赤色に3回点滅するまで、充電ケースの背面のボタンを10秒間長押しします。

ドングルのリセット

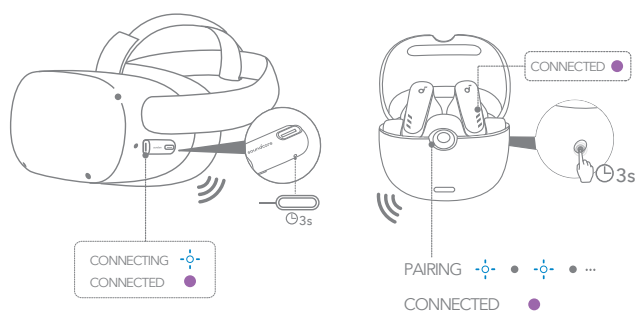

ドングルがイヤホンとペアリングできない場合は、ドングルをリセットしてください。ドングルをVRヘッドセットまたはゲーム機のUSB-Cポートに挿し込んだ状態で、ドングルのリセットホールをリセットピンまたは先端の細いもので3秒間押しします。充電ケースを開き、充電ケースのボタンを3秒間長押ししてドングルと再ペアリングします。

ドングルの収納

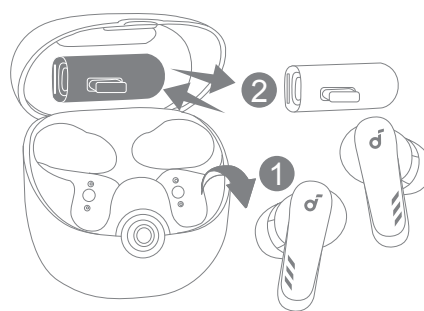

ドングルは、充電ケースの蓋の内側に磁石で固定することができません。充電ケースのくぼみとドングルのUSB-Cポート部分を合わせるように収納します。ドングルを取り出したり収納したりする前に、両方のイヤホンを取り出す必要があります。

製品の仕様

仕様は予告なく変更されることがあります。

入力	5V --- 0.5A
定格出力	5V --- 0.4A (各ポート 0.2A)
バッテリー容量 (mAh)	63mAh × 2 (イヤホン); 550mAh (充電ケース)
充電時間	約 2 時間
再生時間 (Bluetooth で接続した場合)	最大 5.5 時間 (充電ケースを使用した場合、合計 22 時間)
再生時間 (ドングルで接続した場合)	最長 6 時間 (充電ケースを使用した場合、合計 24 時間)
ドライバーユニット	11mm ダイナミックドライバー
周波数応答	20 Hz ~ 20 kHz
電気抵抗	16 Ω
防水規格	IPX4 (イヤホン本体のみ)

通信方式	Bluetooth 5.2
Bluetooth 動作範囲	15m
ドングルの通信範囲	8m