

各部分の名称

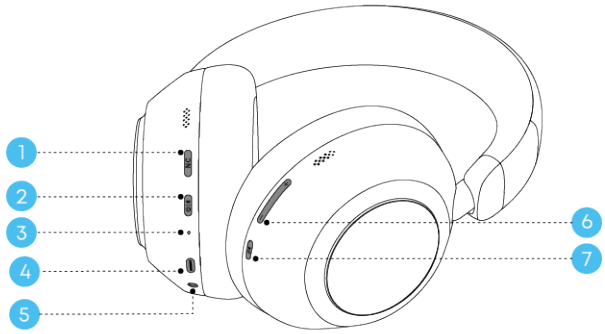

1. NCボタン
2. 電源ボタン
3. LEDインジケーター
4. USB-Cポート
5. 3.5 mmオーディオ入力
6. 音量アップ/ダウンボタン
7. 多機能ボタン (MFB)


装着方法

- 装着前に左耳イヤーパッド内の装着検出センサーの保護フィルムを剥がしてください。
- 保護フィルムを剥がしても、装着検出機能は自動で有効になりません。 この機能はデフォルトでオフになっています。 有効にする際は、アプリ **[ホーム] > [設定] > [装着検出] >[自動再生/一時停止]** を有効にします。

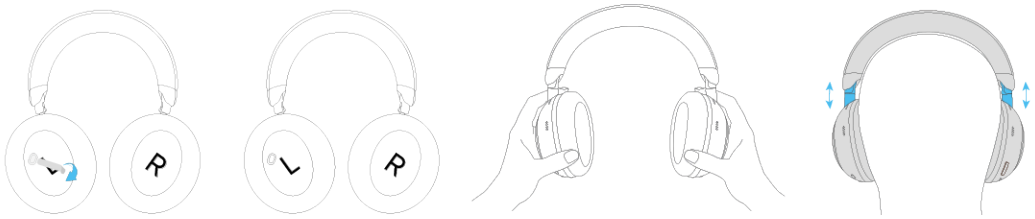

「L」と記載のある方が左耳に、「R」と記載のある方が右耳にくるように装着します。
快適なフィット感と最適なノイズキャンセリング性能のために、ヘッドバンドの長さを調節してください。

電源オン & ペアリング

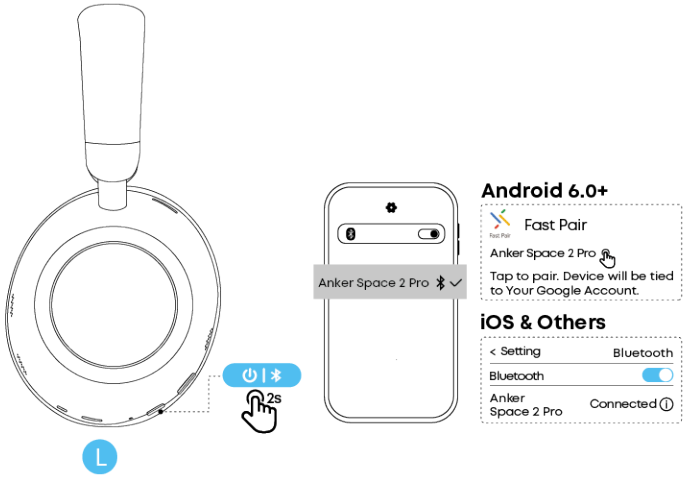

自動ペアリング: 本製品を初めてお使いの機器とペアリングする際、電源ボタンを2秒間長押しして電源をつけると、本製品は自動でBluetoothペアリングモードに入ります。 ご使用の機器の Bluetooth をオンにし、Bluetooth 設定画面で「**Anker Space 2 Pro**」を選択し、接続します。


- ペアリング中は、LEDインジケーターは青色に点滅します。 ペアリングが成功すると、LEDインジケーターが青色に3秒間点灯し、その後消灯します。

Google Fast Pair: 本製品は Google が提供する Fast Pair 機能を利用しAndroid端末 (Android 6.0 以降) とワンタッチで簡単にペアリング設定することが出来ます。
地域の規制やAndroidデバイスメーカーのシステム構成により、Google Fast Pairingが一部の地域で利用できない場合がありますのでご注意ください。

手動ペアリング：新しい機器とペアリングする際など、手動でペアリングモードに入るには、本製品の電源がオンの状態で電源ボタンを2回押します。 あるいは、本製品の電源がオフの状態で、電源ボタンを5秒間長押ししペアリングモードに入ります。

- Bluetooth未接続の状態で5時間経過すると、自動的に電源がオフになります。 自動電源オフの時間はアプリでカスタマイズできます。


充電方法

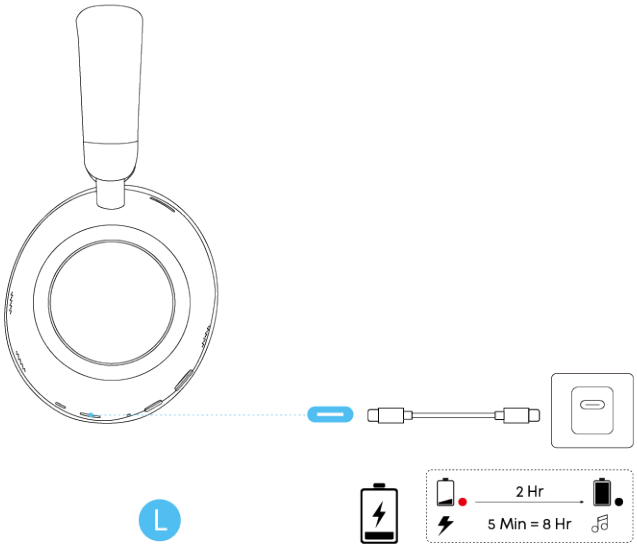

バッテリー残量が低下すると、音声プロンプトで通知されます。
付属の充電ケーブルを使用して、本製品を電源に接続してください。
付属のケーブルを使用し、**5V/1.2A以上**の充電器をご利用ください。 バッテリーが満充電になるまで、約2時間かかります。また、短時間充電にも対応し、約5分の充電で最大8時間の再生が可能です（ANCオフモード時）。

- 損傷を防ぐため、付属のUSB-Cケーブルを使用してください。
  本製品は防水仕様ではありません。 水や液体に触れると、故障や火災の原因となる場合があります。 本製品が水や液体に触れた場合は、直ちに使用を中止し、カスタマーサポートまでお問い合わせください。
- USB-Cポートに水や汗が付着している場合は、完全に乾かしてから充電してください。
- 正常に充電できない場合は、まず柔らかいブラシなどでUSB-Cポートを清掃してください。
- 充電中は、本製品の電源をオンにしたり使用したりしないでください。
- 本製品を長期間使用せず保管する場合は、過放電を防ぐために6か月ごとに満充電してください。

マルチポイント接続

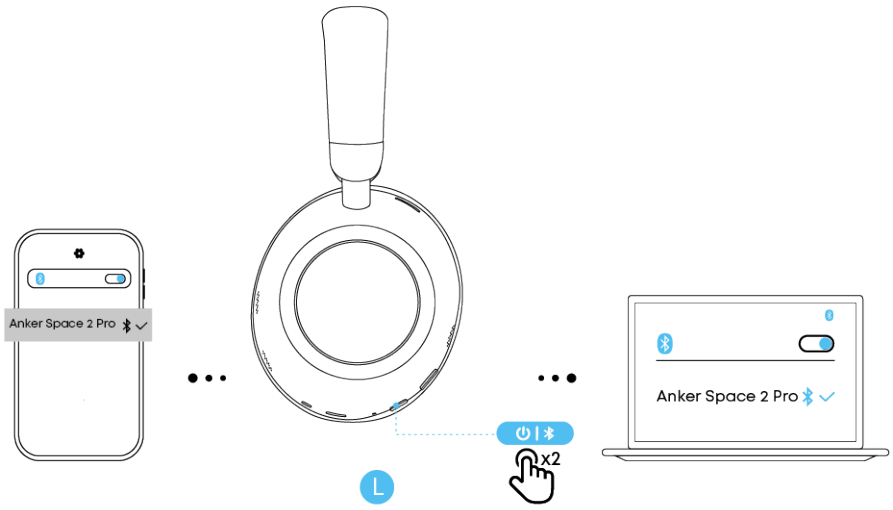

マルチポイント接続機能はデフォルトで有効になっています。 この機能を無効にしたい場合は、アプリ右上の **[設定]** > **[マルチポイント接続]** でオフにしてください。
すでに1台のデバイスに接続されている場合は、電源ボタンを2回押して新しいデバイスとペアリングしてください。

- LDACは、本製品がマルチポイント接続中でも使用可能です。

再生機器の切り替え：

マルチポイント接続中にデバイス切り替えをする方法は以下の2通りです。

- **自動切り替え:** 再生を開始したデバイスに自動的に切り替わり、シームレスなリスニング体験を実現します。
- **手動切り替え:** 現在のデバイスで再生を一時停止し、接続されている別のデバイスで再生を開始して手動で切り替えます。

- デフォルトでは手動切り替えが設定されています。 自動切替モードでは、デバイスの通知音によって接続機器が自動で切り替えられる場合があります。 接続デバイスをマナーモードまたはサイレントモードに設定することをおすすめします。

操作方法

	操作方法	機能
NC	1回押す	モード切り替え (ノイズキャンセリング / 外音取り込み) **※ANCオフモードはアプリで有効にする必要があります。**
NC	2回押す	低音強化をオン/オフ **※このボタン操作はアプリでの設定が必要です。**
⏻ | ✱	2秒間長押し	電源オン / オフ
⏻ | ✱	2回押す	2台目のデバイスに接続
⏻ | ✱	5秒間長押し(電源がオフのとき)	手動でペアリングモード起動
▶II	1回押す	再生 / 一時停止
+	2秒間長押し	次へ
−	2秒間長押し	戻る
+	1回押す	音量を上げる
−	1回押す	音量を下げる
▶II	1回押す	着信に応答 / 通話を終了
	2秒間長押し	着信を拒否
	2秒間長押し	ミュート / ミュート解除
	2秒間長押し	接続機器の音声アシスタント （デフォルト） / Anka / お昼寝モード / AI翻訳 * 操作方法は、アプリでカスタマイズいただけます。
⏻ | ✱ +	5 秒間長押し	リセット


ノイズキャンセリング

周囲のノイズを軽減するには、NCボタンを押してノイズキャンセリングモード (デフォルト) に切り替えてください。
注意：電源をオンにすると、デフォルトでノイズキャンセリングモードになります。

外音取り込みモード

音楽を聴きながら会話や公共施設のアナウンス等の外音を同時に聞くには、NCボタンを押して外音取り込みモードに切り替えてください。

装着検出

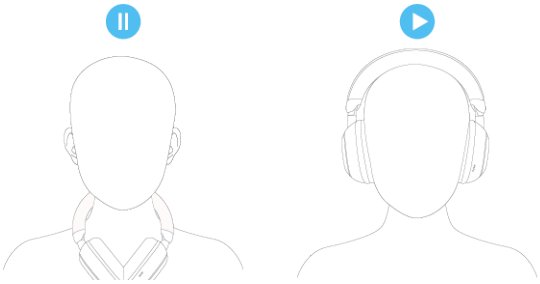


本製品には装着検出機能が搭載されており、装着状態をリアルタイムでモニタリングします。 この機能はデフォルトで無効になっており、アプリで有効にする必要があります。 有効にすると、本製品を外すと音楽が自動的に一時停止し、再度装着すると再生が再開されます。

- 着用検出機能が正常に動作するためには、以下の点にご注意ください：


1. **正しく装着する**
   本製品が正しく装着できているか、確認してください。
   本製品を首にかけている、手で覆っている、バッグに入れている、または帽子・スカーフ・髪の毛を耳にかけないで装着している場合など、センサーが着用状態を正しく検出できず、動作しないことがあります。
2. **Bluetooth接続を確認**
   この機能は、本製品がBluetoothペアリングされている場合にのみ利用可能です。 有線接続中は使用できません。
3. **アプリとの互換性を確認**
   一部の機器やアプリでは、使用出来ない場合があります。
   本機能が正しく動作しない場合は、デバイスとアプリがこの機能に対応しているか確認してください。

正しく装着されていない場合、装着検出に影響することがあります。
首にかけたり、衣服の上に置いたりしないでください。センサーが正しく装着状態を検知できなくなる可能性があります。

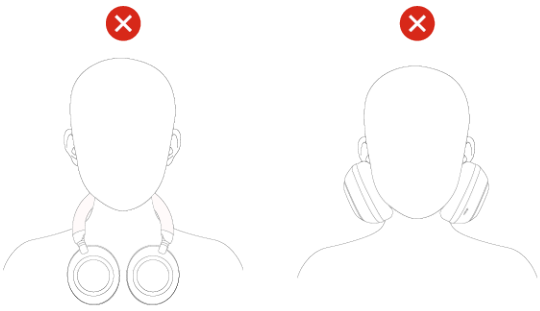

お昼寝モード

お昼寝モードは、あなたにぴったりのリラックス体験を提供します。 このモードをオンにすると、内蔵されたオーディオが自動的に再生され、リラックスや入眠、短時間の休憩をサポートします。
お昼寝モードでは、ノイズキャンセリングがデフォルトで有効になり、他のモードに切り替えることはできません。
アプリを開き、**[コントロール] > [MFB] > [長押し] > [お昼寝モード]** をタップして有効化します。

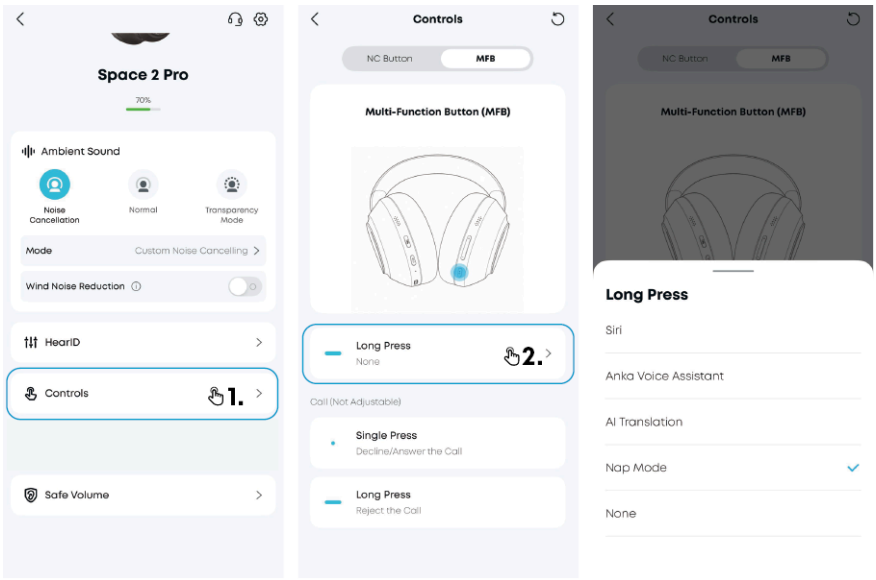

- 多機能ボタンを長押し：お昼寝モードを起動
- もう一度多機能ボタンを押す：お昼寝モードを終了
- 音量ボタンを長押し：オーディオの変更
- 音量ボタンを押す：音量を調節

アプリでデフォルトの再生時間を設定できます。 設定した時間が経過すると、アラームが鳴ります。 アラームが鳴っている間に、いずれかのボタンを押してお昼寝モードを終了します。 タイマーが作動中にアラームをオフにする場合は、多機能ボタン (MFB) を1回押すことでお昼寝モードを早めに終了できます。


- お昼寝モードでは、モードの変更はできません。 ノイズキャンセリングはデフォルトで有効になっています。
- お昼寝モードは、着信を除くすべての通知をブロックします。

LDAC

LDACを使用してハイレゾ音源再生を体験するためには、Android 8.0以降を搭載した機器を使用してください。 **iOS端末は LDAC 非対応です。 一部のAndroid端末（例: Samsung）では、デバイスのシステム上で先にLDACを有効にする必要がある場合があります。**
LDACではより高品質のサウンドをお楽しみいただけますが、消費電力が増加し再生可能時間が短くなります。 干渉の少ない環境でLDACを有効にして、安定したBluetooth接続を確保してください。

1. アプリの [設定] に移動します。
2. 「サウンドモード」内の「オーディオ品質優先」を選択して、LDACコーデックに切り替えます。
3. 「設定」>「サウンドモード」>「オーディオ品質優先」>「同意する」をタップします。
4. オーディオコーデックの切り替えには約2分かかります。 新しいファームウェアが利用可能な場合は、更新を求められる場合があります。

HearID

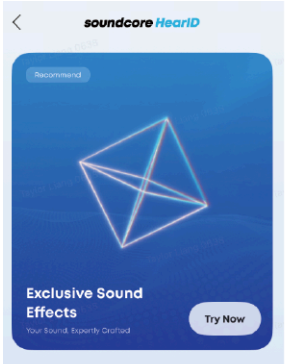


HearIDは、お好みの音質の診断・分析を通して、あなただけの最適な音質プロファイルを作成します。

1. [ホーム] > **[サウンドエフェクト]** を開きます。
2. テストを受ける前に、アカウントにサインインしてください。 サインインしないと、HearIDテストの結果が保存されません。
3. 画面上の指示に従ってテストを完了してください。
4. 完了すると、あなた専用のEQプロファイルが自動的に適用されます。

- テスト中、A /B オーディオサンプル間の差異を段階的に小さくしていきます。 違いが聞き取れない場合は、より良いと思う方を選択してください。

3Dオーディオ


注意: UI画像はイメージです。 実際の表示内容は、ソフトウェアのバージョンによって異なる場合があります。

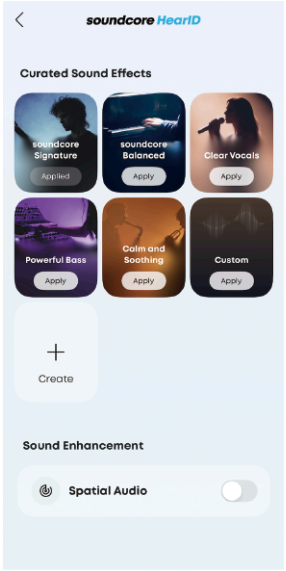

3Dオーディオでは、より立体感と没入感のあるリスニング体験をお楽しみいただけます。
アプリで、[サウンドエフェクト] > [3Dオーディオ] を有効にします。

- LDACと3Dオーディオは同時に使用することはできません。 一方を有効にすると、もう一方は自動的に無効になります。

有線接続

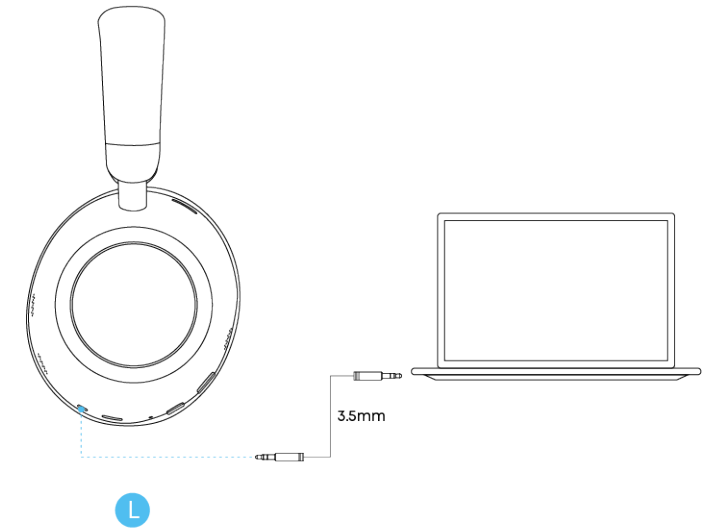

付属の3.5mm AUX ケーブルでオーディオ機器と接続し、音楽を再生することもできます。 有線接続時、Bluetooth接続は自動的にオフになります。

- 有線接続中は、ノイズキャンセリングのモード切り替えのために NC ボタンのみ操作可能です。他のボタンは全て機能しません。

AIアシスタント

使用前の注意点：
・アプリを最新バージョンに更新してください。
・AIアシスタント使用中は、Bluetoothでペアリングして、アプリを開いたままにしてください。 Android機器ご使用の場合は、アプリがバックグラウンドで実行されることを許可してください。

注意：
・AI アシスタントはプライバシーを尊重し、個人データを安全に保存します。
・AIが生成した回答は必ずしも正しいとは限りません。 重要な情報は確認するようにしてください。

・UI画像はイメージです。 実際の表示内容はソフトウェアのバージョンによって異なる場合があります。

Anka でできること

	説明	【コマンド例】「ヘイ、アンカ」と呼びかけて、次のように話しかけてください
質問への回答	何でもご質問ください。	「なぜキリンの首はそんなに長いのですか。」
カジュアルな会話	友達のように会話できます。	「ジョークを教えて。」
情報集約	毎日のニュースや最新情報を提供します。	「今日のテクノロジーに関するニュースを教えて。」
情報検索	天気や最新の試合結果などを確認できます。	「今日の東京の天気はどうですか？」「外出時に傘は必要ですか？」

- 一部の音声コマンドはアプリの制限により機能しない場合があります。

機能を有効にする

1. 設定方法は2種類あります。
   右上歯車アイコンの **[設定]** > **[AIチャット設定]** > **「Hey Anka (ヘイ、アンカ) 」**を有効にします。 **「ヘイ、アンカ」**と話しかけると起動できます。
2. アプリのAnkaページで「Ankaとチャット」をタップします。
3. [コントロール] > [MFB] > [長押し] アクションを「Anka」に設定します。 これにより、本製品使用中に多機能ボタンの長押しで、Ankaアシスタントを起動することができます。

AI翻訳

注意：UI画像はイメージです。 実際の表示内容はソフトウェアのバージョンによって異なる場合があります。 本機能の詳細な使用方法については、アプリのガイダンスをご確認ください。


使用前の注意点：

・アプリを最新バージョンに更新し、本製品がアプリに接続されていることを確認してください。

・マルチポイント接続をオフにしてください。

リスニング翻訳


外国語のコンテンツに長時間さらされる環境（例：講義、授業）では、リアルタイム翻訳がほぼ遅延なく翻訳されたコンテンツのテキスト表示と音声再生を提供します。
アプリの**Anka**ページの、「**リスニング翻訳**」をタップしてください。本製品がアプリに接続されていることを確認してください。

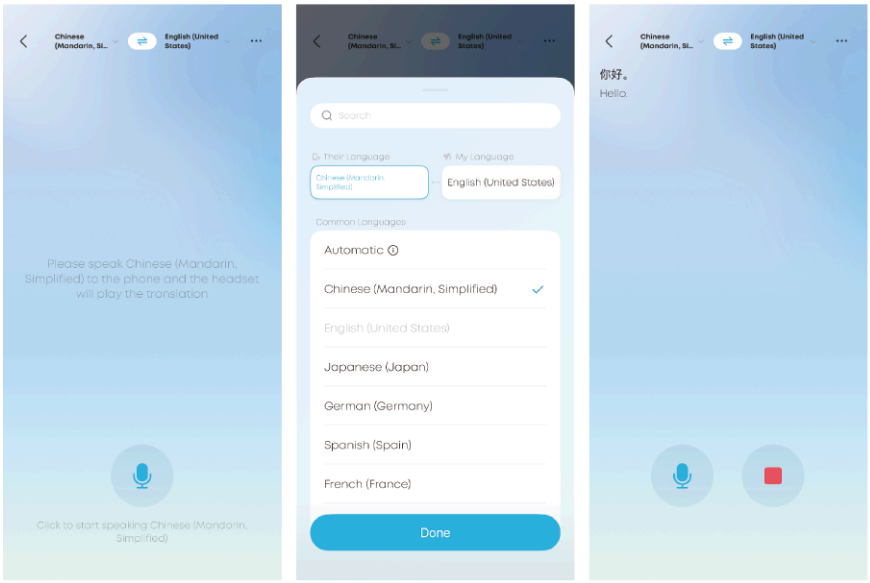

1. [**リスニング翻訳**] をタップします。
2. 画面の上部に表示される言語セクションで翻訳したい言語を選択します。
3. マイクボタンをタップして録音を開始します。

対話翻訳

アプリで**Anka**ページを開き、「**対話翻訳**」をタップしてください。

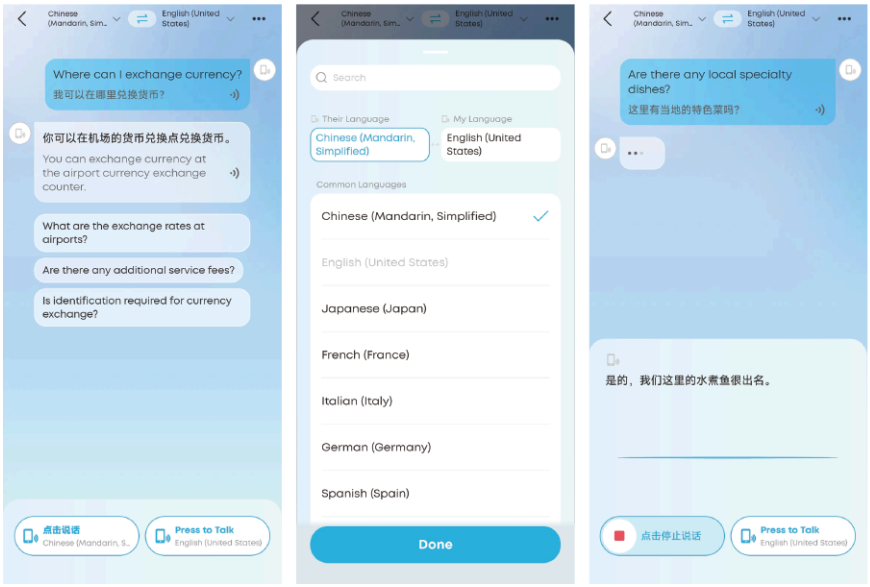


本製品がアプリに接続されているときは、以下の手順に従って「対話翻訳」を試してください。

1. 画面の上部に表示される言語セクションで翻訳したい言語を選択します。
2. 右下の [押して会話します] ボタンをタップして、話し始めます。 翻訳内容はスマートフォンから再生されます。
3. 左下のボタンをタップし、スマートフォンに向かって話してください。 翻訳内容は本製品から再生されます。

注意：この機能は、本製品がアプリに接続されていなくても動作します。 スマートフォンに話しかけると、翻訳内容が本製品から再生されます。

リセット

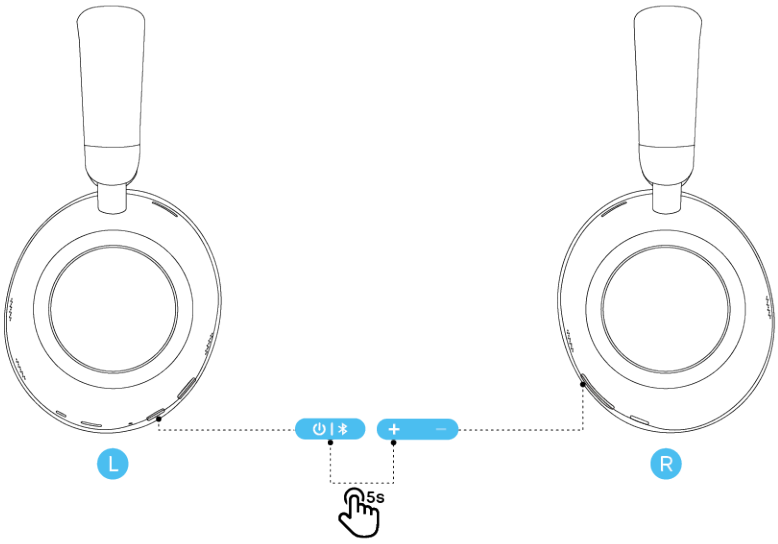

片耳からしか音が聞こえない場合や本製品と機器を適切に接続できない場合は、以下の手順で本製品のリセットを行ってください。
音量アップボタンと電源ボタンを同時に約5秒間長押しし、LEDインジケーターが赤色に3回点滅するまで待ちます。

ファームウェアのアップデート

本製品をアプリに接続した際に新しいファームウェアバージョンが検出されると、通知されます。 更新が完了するまで本製品の電源は切らず、お使いの機器と接続したままにしてください。 また、接続を安定させるため、更新中はいずれの操作も行わないでください。

製品の仕様

入力	5V ⎓ 1.2A
バッテリー容量 (mAh)	350mAh ×2
充電時間	最大2時間
再生可能時間（ANCオフの場合）	最大60時間
再生可能時間（ANCオンの場合）	最大30時間
再生可能時間（ANCオン + LDAC）	最大20時間
再生時間（ANCオン＋通話）	最大20時間
ドライバーサイズ	35mm
周波数応答	20Hz-40kHz
電気抵抗	16Ω
Bluetoothバージョン	Bluetooth 6.1
Bluetooth 動作範囲	15m