パッケージ内容
カメラ関連
ソーラーパネル関連
その他
必要な工具
各部分の名称
取り付ける前に
専用アプリをダウンロードする
カメラを満充電にする
デバイスを追加する
方法 1: Wi-Fiに接続する (HomeBaseを使用しない場合)
方法 2 : HomeBaseに接続する
ストレージを拡張する (オプション)
microSDカードを挿入する
microSDカードを取り外す
カメラの設置
適切な設置場所を見つける
取り付けブラケットの取り付け
カメラの取り付け
カメラの画角を調整
ソーラーパネルの設置
適切な設置場所を見つける
取り付けブラケットの取り付け
ソーラーカメラをカメラに接続する
LEDインジケーターガイド
カメラの主な機能と設定
動作検知
バッテリー管理
セキュリティモード
① モードの編集
② スケジュール設定
録画のダウンロード
その他

パッケージ内容



カメラ関連
❶ カメラ
❷ 取り付けブラケット
❸ 取り付けベース
❹ ネジパック
❺ USB-Cケーブル

ソーラーパネル関連
❻ ソーラーパネル
❼ ソーラーパネル取り付けブラケット
❽ ネジパック


その他
❾ クイックスタートガイド


必要な工具



❶ プラスドライバー
❷ 電動ドリル (6mm)
❸ ハンマー

各部分の名称

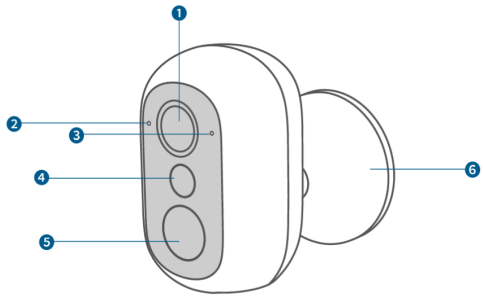

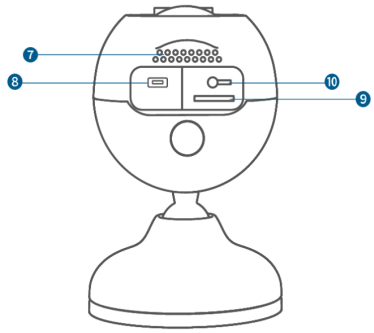

1. カメラレンズ
2. LEDインジケーター
3. マイク
4. スポットライト
5. PIR センサー
6. 取り付けブラケット
7. スピーカー
8. USB-C ポート
9. microSD カードスロット
10. SYNC (同期) ボタン

取り付ける前に

専用アプリをダウンロードする

①App Store (iOS機器) または Google Play (Android機器) からANKER Eufyアプリをダウンロードします。
② ログインするか、新しいアカウントを作成します。


Anker Eufy

Download on the App Store

GET IT ON Google Play


カメラを満充電にする

バッテリー残量は 専用アプリで確認できます。
付属のUSB-Cケーブルを使用して、LEDインジケーターが消灯するまで本製品を満充電にします。（5V/2A出力のUSB充電器使用の場合で、約4時間）

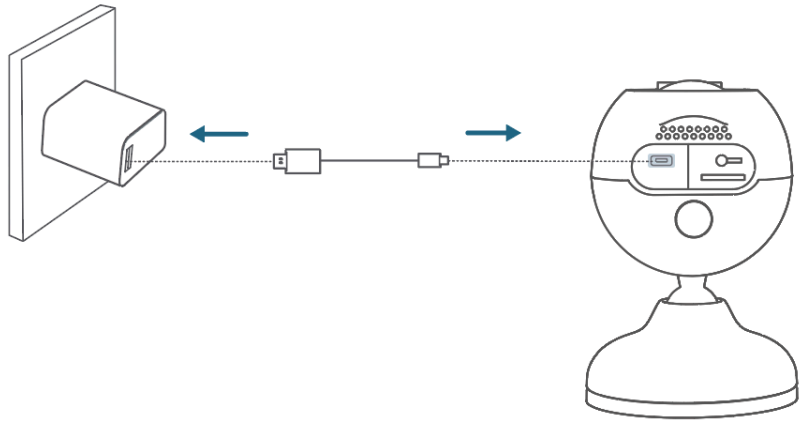

デバイスを追加する

専用アプリを開き、本製品の背面に印字してあるQRコードをスキャンします。

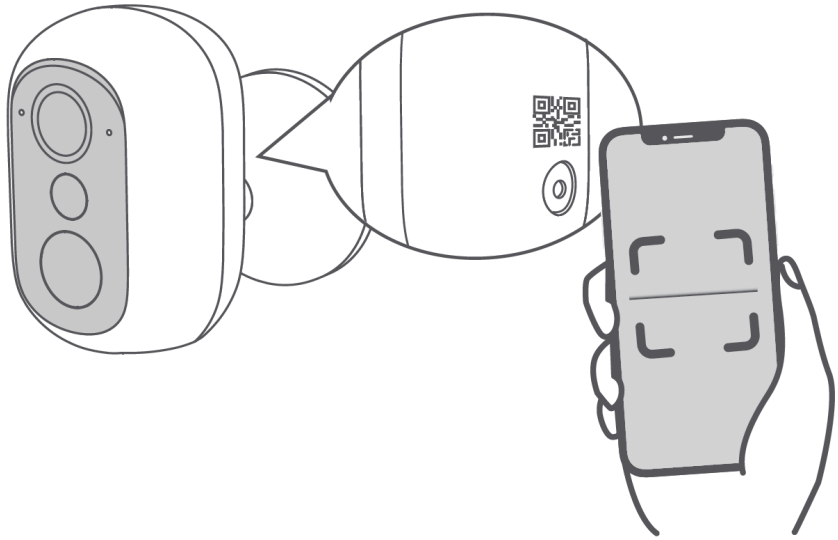

方法 1: Wi-Fiに接続する (HomeBaseを使用しない場合)

必ず2.4GHzのWi-Fiネットワークと接続してください。
① 「Wi-Fiに接続」をタップし、アプリの指示に従ってセットアップします。


方法 2 : HomeBaseに接続する

一部の機能 (顔認識、ストレージ管理、複数カメラ連携など) を利用するには、HomeBaseと接続する必要があります。

① [HomeBaseに接続] をタップ

② カメラの SYNC (同期) ボタンを、ビープ音が鳴り、LEDインジケーターが青色でゆっくり点滅するまで約 2秒間長押しします。アプリの指示に従ってペアリングを完了します。



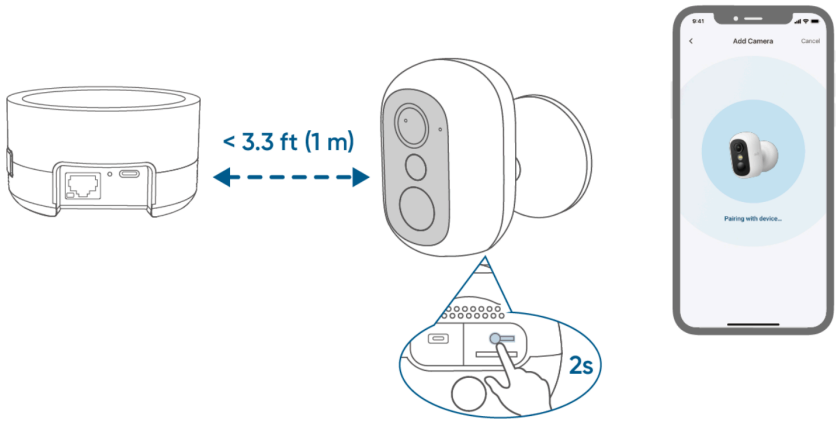


ストレージを拡張する (オプション)

microSDカードを挿入する

一度挿入すると、microSDカードが主な記録媒体として機能し、システムが生成するデータ (ログや設定ファイルなど) やカメラの録画映像を優先的に保存します。


microSDカードのピンを上向きにして挿入します。カチッと音がするまでカードを奥まで差し込みます。

- HomeBaseを使用しない場合 : microSDカードをカメラに挿入します。 (最大256GB)

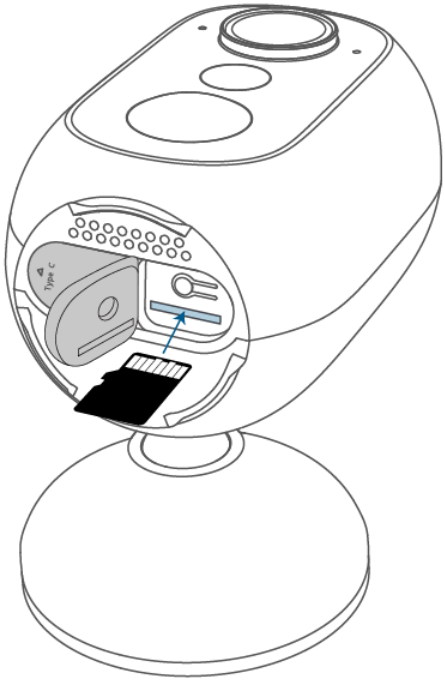

- HomeBaseを使用する場合 : microSDカードを HomeBase に挿入します。 (最大1TB)

HomeBaseの電源がオンのときは、microSDカードの抜き差しを行わないでください。

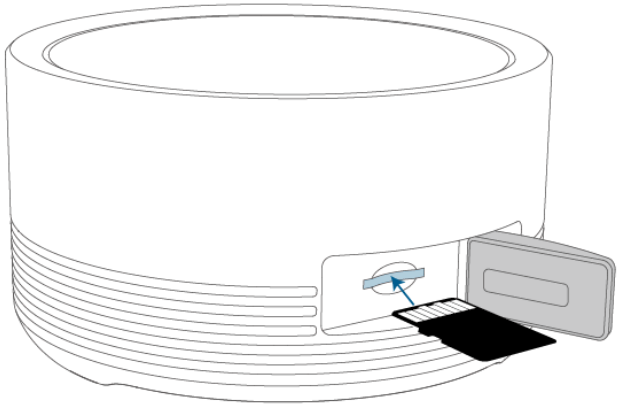

microSDカードを取り外す

microSDカードを取り出す場合は、カードを一度押し込み、少し飛び出した所をつまんで引き抜きます。


カメラの設置

適切な設置場所を見つける

推奨の設置場所：


- 地上から2m未満
- 撮影範囲7m
- Wi-Fi通信が安定している場所

映像の白飛びや画質の低下を防ぐため、直射日光が当たる場所への設置は避けてください。

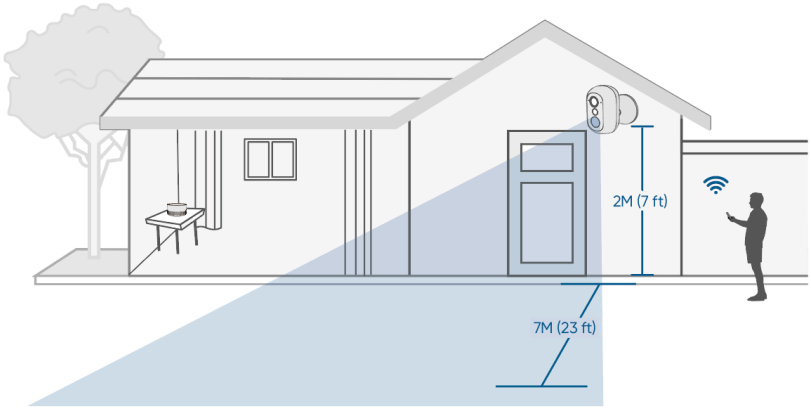


取り付けブラケットの取り付け

① 取り付けベースを下にスライドさせて、マグネット式取り付けブラケットから取り外します。

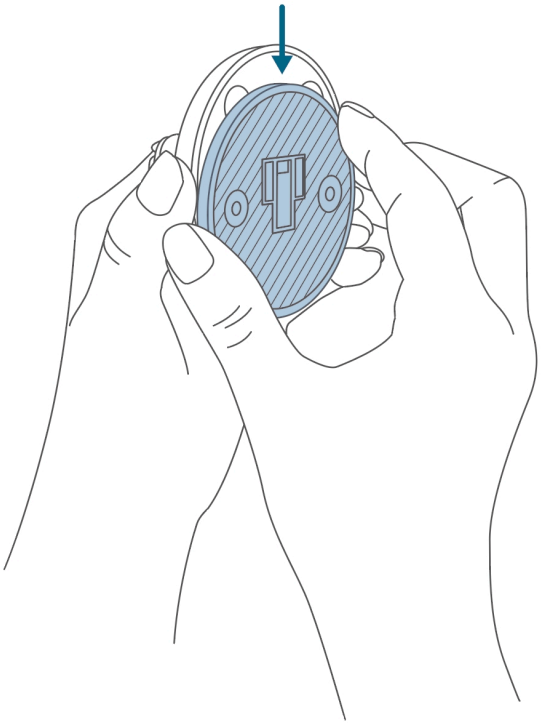


② イラストの角度に合わせてボールジョイントを調整し、ブラケットをカメラ背面の穴に合わせて取り付けます。

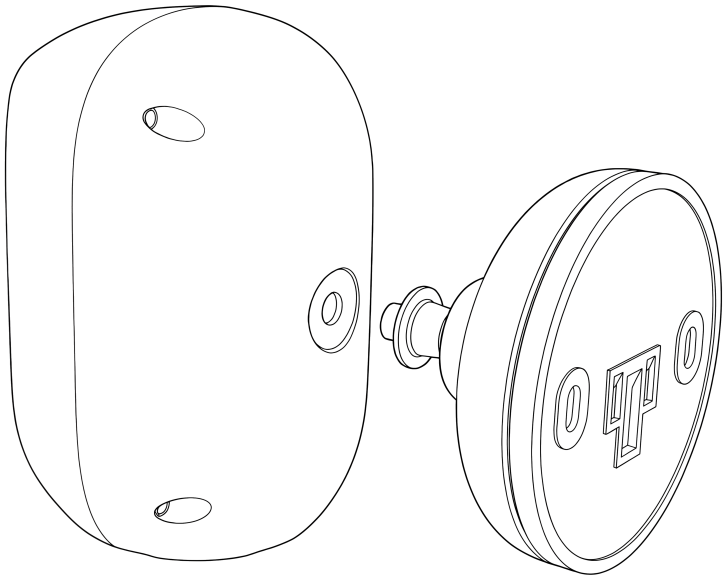


カメラの取り付け


1. 位置を決めて、ネジ穴の位置に印を付けます。

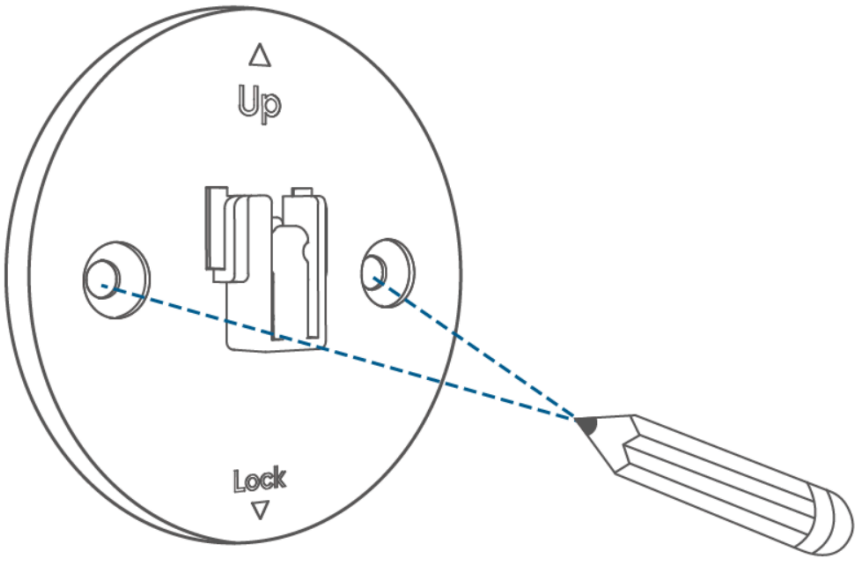


2. 印をつけた位置に下穴をあけます。

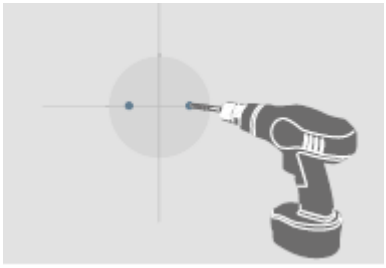


3. 穴にアンカーを挿入します。（木材などの柔らかい表面に取り付ける場合は不要）

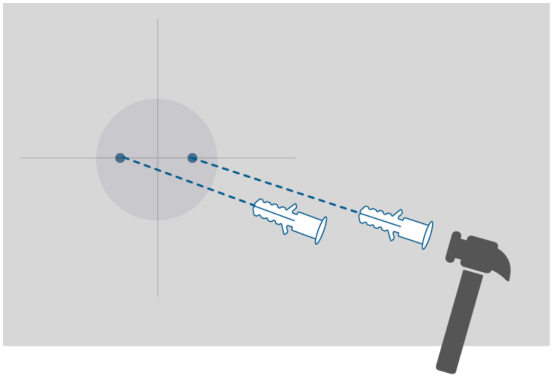


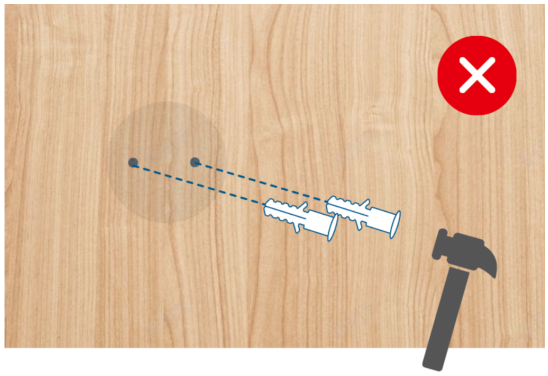


4. 取り付けベースをネジで壁に取り付けます。

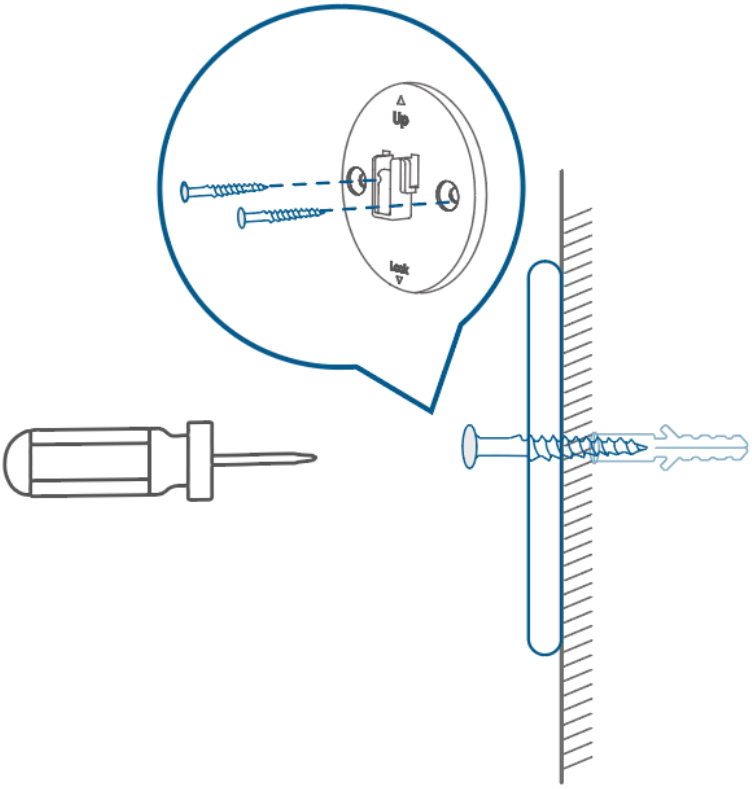


5. 取り付けベースにカメラをスライドさせて固定します。

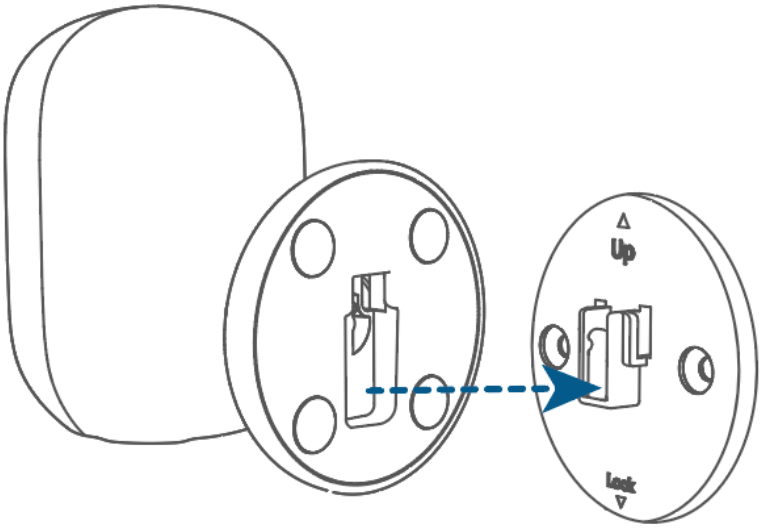

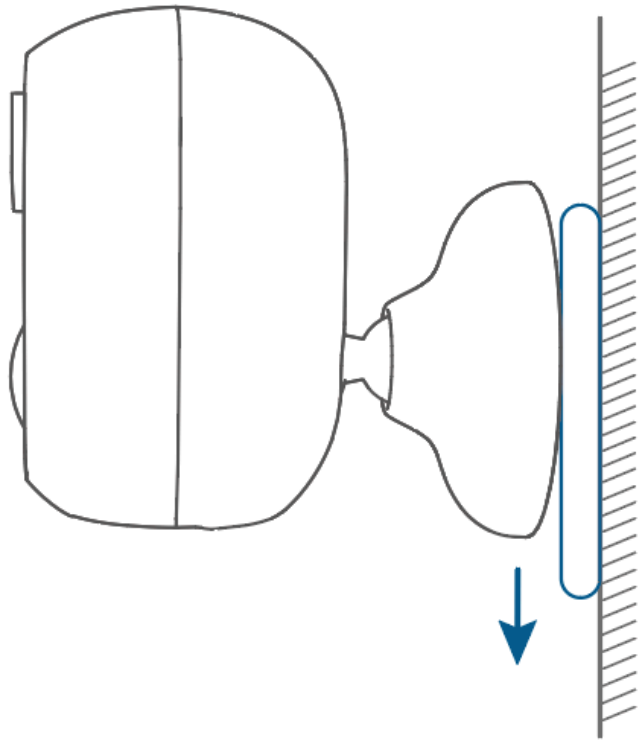


カメラの画角を調整

1. 保護フィルムを剥がします。

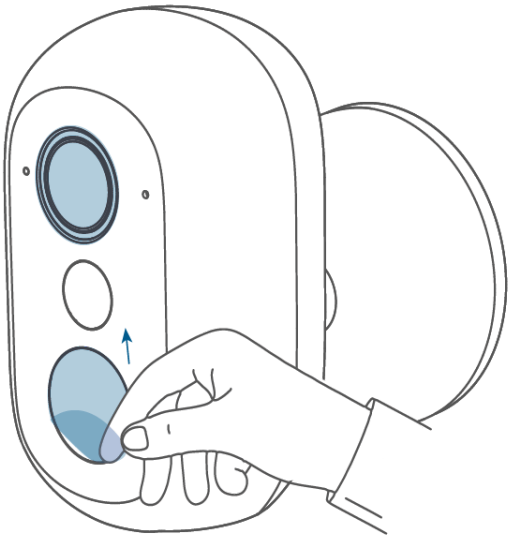

2. カメラを回転させて、最適な角度に調整します。

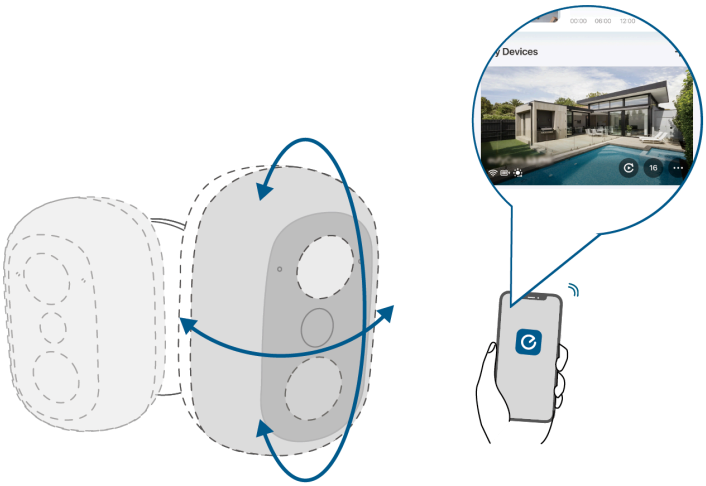

ソーラーパネルの設置

適切な設置場所を見つける


充電効率を最大化するため、年間を通じて直射日光が最も当たる屋外の場所を選んでください。

- ソーラーパネルは南向き (北半球の場合) または北向き (南半球の場合) に設置します。
- 軒下、木、隣接する構造物の近くなどの日陰になる場所は避けてください。
- ソーラーパネルとカメラは互いに2m以内の距離に設置してください。
- 太陽光を最も効率よく受けるため、ソーラーパネルを30°の角度に傾けます。
- 充電効率の低下を防ぐため、ソーラーパネル表面の汚れや埃を定期的に拭き取ってください。

取り付けブラケットの取り付け


1. 取り付けブラケットを付属のネジとアンカーで壁または屋根に固定してください。

- アンカーは、 コンクリート、 レンガ、 漆喰などの硬い材料で作られた壁に必要です。
- 木材などの柔らかい表面に取り付ける場合は、 アンカーは不要です。

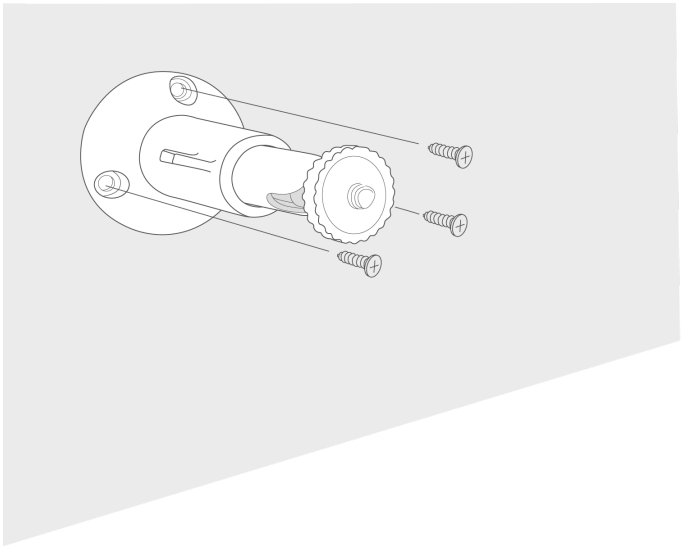

1. ソーラーパネルを取り付けブラケットにしっかりと固定してください。


2. 取り付けブラケット上のソーラーパネルの角度を調節し、太陽光が最も当たるようにしてください。30° の角度が推奨です。

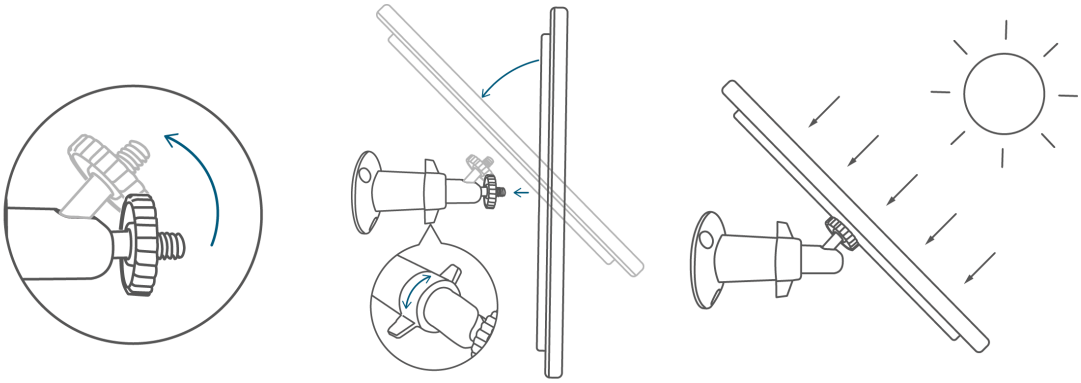

ソーラーカメラをカメラに接続する

1. 充電ケーブルをカメラの充電ポートに挿入します。防水性を確保するため、ソーラーパネルの充電ケーブルは奥までしっかりと差し込んでください。
2. 専用アプリで [設定] > [バッテリー管理] > [詳細]を開き、[ソーラー充電]を選択します。

ソーラーパネルからカメラへの充電が開始されます。1日わずか2時間直射日光を当てるだけで、カメラは電力を維持し、途切れることなく監視を続けることができます。

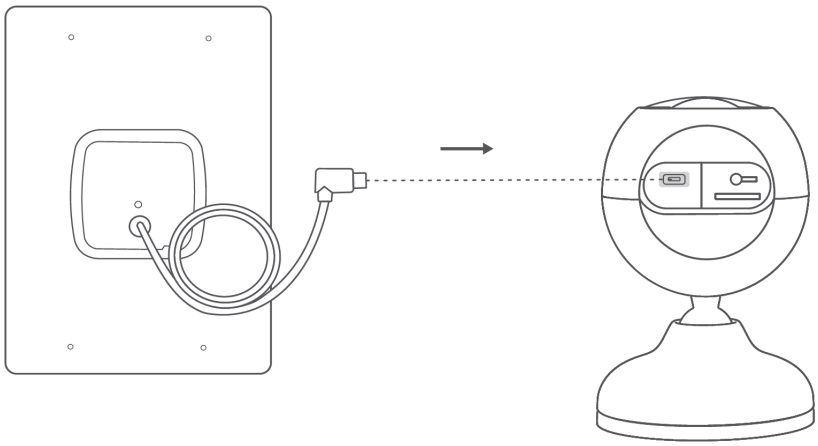

本製品を使用する準備が整いました。
その他の詳しい機能に関しては、専用アプリをご確認ください。

LEDインジケーターガイド

表示	本製品の状態	対応
青色でゆっくり点滅	ペアリング中	アプリの指示に従って、デバイスの追加を完了してください。
青色で点灯 (5秒後に消灯)	ペアリング完了	—
青色で点灯	充電中	満充電になると自動的に消灯します。
青色で3回点滅	電源オン	—
赤色ですばやく点滅 (4秒間)	バッテリー残量6%未満	お早めにカメラを充電してください。
赤色ですばやく点滅後、電源オフ	バッテリー残量2%未満	直ちにカメラを充電してください。
赤色と青色が交互に点滅	ファームウェアの更新中	更新中は電源を切ったり、接続を解除したりしないでください。
赤色で点滅 (約30秒間)	アラーム作動中	アプリで詳細をご確認ください。
赤色で点灯	ライブストリーミングの視聴中、または録画中	アプリでLEDインジケーターを有効にしている場合にのみ点灯します
消灯	待機中 / 通常動作中	—

点滅速度: ゆっくり = 1秒点灯 / 1秒消灯。すばやく = 0.5秒点灯 / 0.5秒消灯。

複数の状態が同時に重なった場合、LED表示は次の優先順位に従います。: ペアリング > ファームウェア更新 > 充電 > アラーム > 録画 / ライブストリーミング視聴

カメラの主な機能と設定

動作検知

本製品は、人物・車両・ペットの検知に対応しています。HomeBaseに接続すると、人物の顔認識もご利用いただけます。

バッテリー管理

本製品には3つの録画モードがあります: [バッテリー節約モード] (デフォルト) 、[監視モード]、[カスタマイズモード]。各モードで、イベント検知時の最大録画時間が設定されます。録画時間が長くなるほど、バッテリーの駆動時間は短くなります。

設定方法: [設定] > [バッテリー管理]

セキュリティモード

① モードの編集

カメラのセキュリティモードを編集して、録画、通知、アラームのオン / オフを設定できます。

設定方法: アプリ画面下部の [スマート]をタップ > [モード] > 対象のデバイスを選択 > モードを選択 > 各項目のチェックボックスをオン / オフにする

② スケジュール設定

あらかじめ設定したスケジュールに基づいて、セキュリティモードのオン / オフを設定できます。

設定方法: アプリ画面下部の [スマート]をタップ > [モード] > 対象のデバイスを選択 > [スケジュール] > [+] をタップしてスケジュールを追加

録画のダウンロード

録画した動画はお使いのスマートフォンに保存できます。

設定方法: アプリ画面下部の [イベント] をタップ > ダウンロードする動画を再生 > [ダウンロード] をタップ

その他

Wi-Fi (2.4GHz) ：デフォルトで有効

ポートの説明：

1. SYNC (同期) ボタンを長押しすると、ペアリングモードに入ります。
2. 通常動作時は、保存されたWi-Fiネットワークに自動で接続します。
3. Wi-Fi設定を変更する場合は、アプリを使用するか、取扱説明書に従ってペアリングをリセットしてください