


**soundcore**

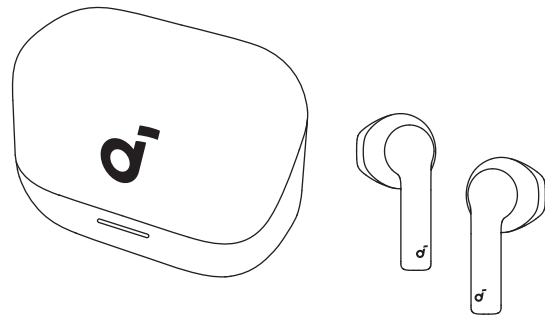

Soundcore K20i

**クイックスタートガイド**

Model: A3994, A3994L, A3994R  
51005004811 V1



よくある質問はこちら



取扱説明書はこちら





## アプリ



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Soundcore アプリをダウンロードすると、「イヤホンを探す」、イコライザー設定、「ゲームモード」、ファームウェアの更新など、より充実した機能をご利用いただけます。本製品を Soundcore アプリに接続できない場合は、アプリを再インストールするか、最新バージョンに更新してください。




## 電源オン&ペアリング

1




1. イヤホンを充電ケースから取り出し、保護フィルムをはがします。
2. 充電ケースに戻し、ケースのふたを閉じます。
3. ケースのふたを開けてイヤホンを取り出すと、Bluetooth ペ어링モードに入ります。ご使用の機器の Bluetooth 接続画面で「soundcore K20i」を選択して接続してください。

2

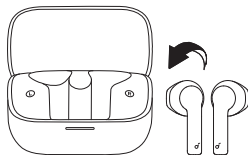


3

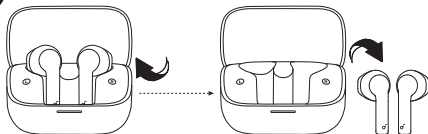



## 手動ペアリング

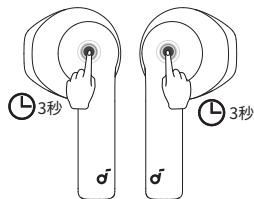

新しい機器




新しい機器とペアリングするには、左右のイヤホンのタッチエリアを3秒間長押しします。ご使用の機器のBluetooth接続画面で「soundcore K20i」を選択して接続してください。




## 充電方法

1

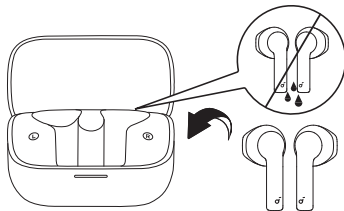

2

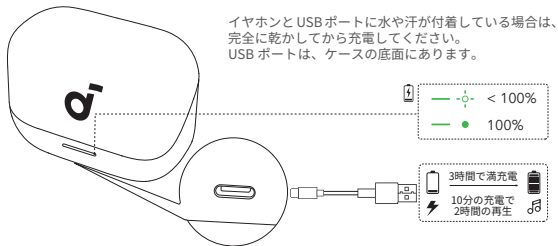

イヤホンとUSBポートに水や汗が付着している場合は、完全に乾かしてから充電してください。USBポートは、ケースの底面にあります。



## 操作方法


### TWS ステレオモード



### MONO モノラルモード (片耳使用時)




× 2 : 2 回押す  
2 秒 : 2 秒間長押し  
操作方法は、Soundcore アプリ  
でカスタマイズできます。




## 電源オフ

1

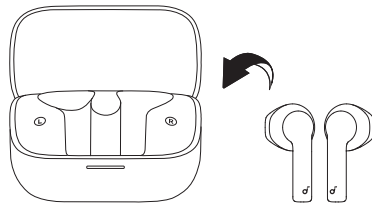


2

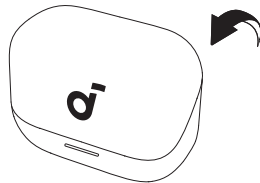

両方のイヤホンを充電ケースに戻し、ケースを閉じると自動的に電源がオフになります。



## リセット

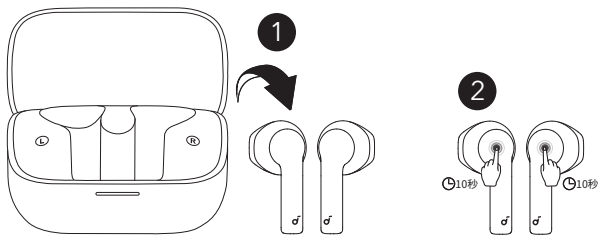

片耳からしか音が聞こえない場合やイヤホンと機器を適切に接続できない場合は、本製品のリセットを行ってください。  
リセットを行うには、両方のイヤホンを充電ケースから取り出して 60 秒以内に、タッチエリアを 10 秒間長押しします。



## カスタマーサポート



アンカー・ジャパン株式会社

万が一製品に不具合等ございましたら、弊社カスタマーサポートまでお問い合わせください。

☎ 03-4455-7823 | 平日9:00-17:00 / 年末年始を除く ✉ support@anker.com

🌐 Anker Japan 公式サイト : <https://www.ankerjapan.com>

- ご購入日から18ヶ月以内に製品不具合が生じた場合は、確認後、迅速に同一の製品と交換又は修理対応等当社にて適切と判断する対応を承ります (ただし、説明書の通りに製品をご使用いただいた場合に限ります)。加えて、Anker Japan 公式サイト会員を対象に、通常18ヶ月の製品保証を24ヶ月へ自動延長致します。
- 製品の不具合の場合、返送にかかる送料も弊社が負担致しますが、適用ご購入いただいた国内のみになります。但し、製品本体及び購入証明 (レシートなど) を提示いただけない場合は保証対象外となります。


© Anker Japan Co., Limited. All rights reserved.

- AnkerおよびSoundcoreは、アンカー・ジャパン株式会社またはその関連会社の商標または登録商標です。  
- その他会社名、各製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

Left Earbud (A3994L)  
Right Earbud (A3994R)

FCC ID: 2AOKB-A3994L  
FCC ID: 2AOKB-A3994R

IC: 23451-A3994L  
IC: 23451-A3994R



Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標です。その他の商標および商標名は、それぞれの所有者に帰属します。

## 安全にご使用いただくために

本製品を使用する際には、以下の警告・注意事項を必ずお守りください。  
警告・注意に従わない場合、火事や火傷、感電、怪我につながる恐れがあります。  
また、本取扱説明書を大切に保管してください。

**警告・注意に従わない場合、火事や火傷、感電、怪我につながる恐れがあります。**

- 取扱説明書記載の方法でのみ使用すること。また、取扱説明書記載の付属品のみを使用すること。
- お子様や監督が必要な方は、安全な使い方を指導・説明できる方の監視のもと使用すること。
- 火事や爆発、感電、怪我につながる恐れがあるため、以下を必ず守ること。
  - 破損、水濡れ、入出力ポートへの異物混入、膨張、発煙、異臭、異音、異常発熱、液漏れ、充電異常に該当する場合は直ちに使用を中止する。
  - 直射日光下、炎天下の車内、火気のある場所、湿気が多い場所、水気のある場所で使用、保管しない。
  - 温度が極端に低い、または高い環境で本製品を使用しない。
  - 雷が鳴り始めたら屋外で使用しない。
  - 落下に十分注意して使用する。過度な衝撃を与えた場合、使用を中止する。
  - 分解、改造、修理をしない。
- ケーブルは根元まで接続機器に差し込むこと。
- 本製品および付属品の取扱時には、以下の点を守ること。
  - 引っ張らない
  - 物で挟まない
  - 傷つけない
  - 破損させない
  - 物を載せない
  - 端子を変形させない
- 製品本体または入出力ポートに水気が付着している場合は、完全に乾かしてから充電すること。ホコリが付着している場合は完全に取り除くこと。
- 本製品の充電完了後は、充電機器を接続したまま長時間放置しない。
- 熱がこもりやすい環境（布団やバッグ内など）で使用しないこと。
- 製品本体から漏液した電解液を素手で触らないこと。電解液が皮膚に付着、もしくは目に入った場合、水道水などで十分に洗い流した後、直ちに医師の診察を受けること。



### 再生時の注意事項

聴覚障害を避けるため、長時間、大きな音量で聴かないでください。

注意：誤った取扱いをした時に、使用者が損害を負う可能性が想定される内容及び物理的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

- 聴覚障害を避けるため、長時間、大きな音量で聴かないでください。
- 運転中に本製品を使用しないでください。
- 周囲の音が聞こえないと危険な場所では、本製品を使用しないでください。
- 本製品から発生する電磁波が、ペースメーカーや挿込み型除細動器 (ICD) などの医療機器の動作に影響を及ぼす可能性があります。製品によっては磁石を含む場合があるため、医療機器との間には必ず安全な距離を保ってください。また身体に異常を感じた場合は直ちに使用を中断し、専門医の診察を受けてください。
- アプリの機能を利用する際に、アプリ内の注意事項を確認のうえご使用ください。
- お手入れの際は、柔らかく乾いた布で拭いてください。有機溶剤、洗剤、高濃度アルコールなどは使用しないでください。
- 本製品の音声出力口に汚れが付着すると、音質の低下につながるため、使用後は柔らかく乾いた布や綿棒でお手入れしてください。先の尖ったもの、有機溶剤、洗剤、高濃度アルコールなどは使用しないでください。
- イヤホンの充電ケースは防水仕様ではありません。液体の浸入により、ショートや腐食が発生し、製品の故障や思わぬ事故を引き起こします。
- 正しくお使いいただいた場合でも、内蔵バッテリーの性能は経年劣化します。
- バッテリーを長持ちさせるには以下のお手入れを行ってください。
  - 本製品の充電残量が完全になくなる前に、充電するようにします。
  - 過放電を防ぐために、本製品を定期的に使用してください。長時間使用しない場合、少なくとも月に一度充電することを推奨しています。
- 製品の可動部の操作に無理な力を加えないでください。
- 空気が乾燥する時期に本製品を使用すると、耳にビリビリ（チクチク）と痛みを感じる場合がありますが、それは人体に蓄積される静電気によるもので、製品の故障ではありません。
- 本製品を保管する際は、周辺温度を  $-10^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$  に保ってください。
- 金属、プラスチック、シリコン、ゴムなどに敏感なアレルギー体質の方は、本製品を使用する前に医師に相談してください。
- 耳や聴力に疾患をお持ちの方は、本製品を使用する前にかかりつけの医師に相談してください。
- 本製品の使用により体調に異変を感じた場合は、直ちに本製品の使用を停止し、医師に相談してください。
- 本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。



Li-Ion 20

本製品に内蔵されているリチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。本製品を廃棄するときはリチウムイオン電池の取り外しはお客様で行わず、下記カスタマーサポートにご連絡をお願いいたします。

【アンカー・ジャパン株式会社 カスタマーサポート】

☎ 03-4455-7823 (平日 9:00-17:00) ☒ support@anker.com